ス



Panasonic


パーソナルファクス

取扱説明書

ケイエックス ピーダブリュー

シーエル

™ KX-PW88CL

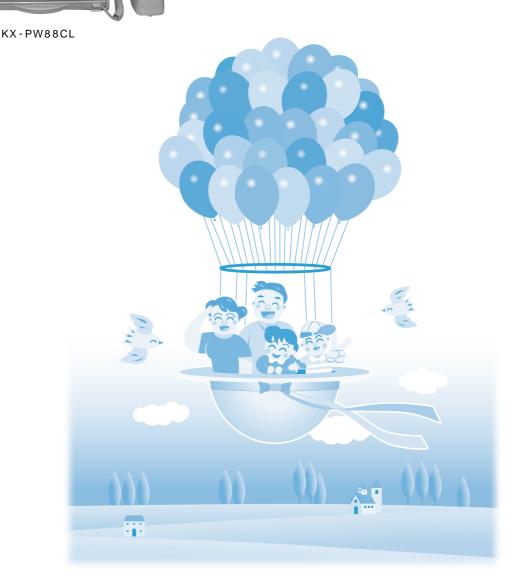

このたびは、パーソナルファクスをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

保証書別添付

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください。 本機について知りたい情報(Q&A)を ファクスで取り出すことができます。 (246~247ページ)



ニカド電池のリサイクルにご協力ください。

Ni-Cd

See pages 248 and 249 for English Guide.

(248~249ページに 英語説明が載っています。)


特長

バックライト付き液晶ディスプレイ (親機のみ) が7色に光る!

電話をかけてきた相手によって色を変えられます。

36・148ページ



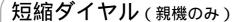



80、92ページ

おたっくすEメール ²

ファクス感覚でEメールができる!





160ページ



98ページ



通話録音 (親機のみ)




66ページ


ナンバー・ディスプレイサービス 対応 4 134ページ


モデムダイヤルインサービス 対応 ⁴ 156ペ-ジ

商標・登録商標について

Microsoft, Windows, PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 Adobe, Acrobatは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。 その他記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は各会社の商標または登録商標です。

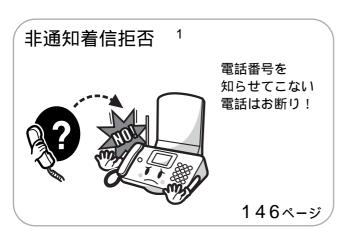

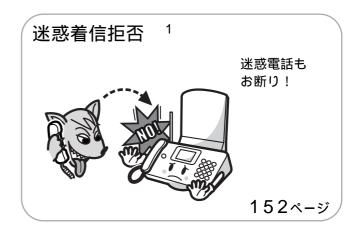

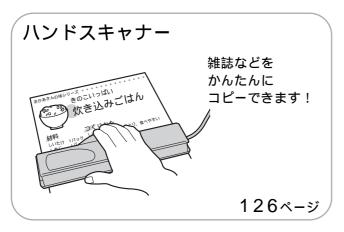

こんな機能もあります!

操作ガイドのプリント

(電話、ファクス/コピー、留守番電話、機能登録、 電話帳のガイドがあります。)

- 2 (1)

でガイドを選ぶ

❸ ♠ を押す




- 1 NTTのナンバー・ディスプレイサービスへのお申し込みが必要です。
- 2 九州松下電器株式会社との「おたっくす情報サービス」の契約(有料)が必要です。また、ご利用料金を引き落とすためのクレジットカード(VISA、JCB、MASTER)が必要です。
- 3 受信できる枚数は、251ページ「メモリー容量のめやす」に記載しています。
- 4 NTTへのお申し込みが必要です。

上記の各サービスは、2002年2月現在のものです。サービスの内容は予告なく変更および終了することがあります。

ご使用の前に

付属品・添付品を確認してください。

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

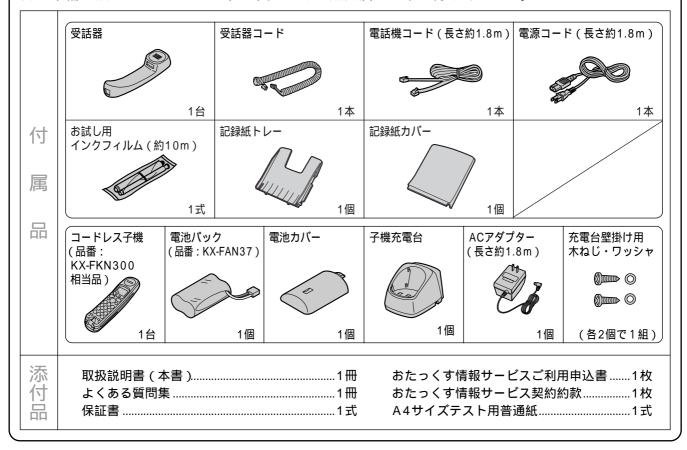

ご使用にあたってのお願い

設置を行う前に「安全上のご注意」「正しくお使いいただくためのお願い」をお読みください。 (☞10~15ページ)

設置は「かんたん設置ガイド」または取扱説明書の「準備 ① ~ ③ 」(12 24 ~ 45ページ) に従って行ってください。

取扱説明書中の お願い 項目には、操作上お守りいただきたい重要事項や禁止事項が書かれています。 必ずお読みください。

取扱説明書中の お知らせ 項目は、アドバイスとして記載しています。

本機のメモリーに受信(記憶)したファクスや登録した内容(電話帳など)で重要なものは、必ず プリントしてください。(メモリー代行受信☞ 98ページ、電話帳のプリント☞ 212ページ)

⇒使用誤りや静電気・電気的ノイズなどの影響を受けたとき、また故障・修理や使用中に電源が切れたと きは、メモリーに記憶した内容が変化・消失する場合があります。

上記要因などにより、本機のメモリーに記憶した内容が変化・消失したために発生した損害については、 当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ご使用の前に

安全上	のご注意	意	10
正しく	お使いし	ハただくためのお願い	١14
各部の	なまえる	とはたらき	16
充電	電台を壁((柱)に掛けるときには…	22
		෭෭෭෮ඁ෭෭෭෭෭෭෭෭෭෭෭෭෭෭෭෭෭෭෭෭෭෭෭෭෭෭෭෭෭෭෭෭෭	
		レムを取り付ける	
		レムを交換するとき ··········· ·	
		νトする······· ҈£充電する····································	
_		- 光電する E接続する	
		コード、電話回線に接続す	
		D回線種別を設定するとき	
NT	TOISDN	N回線に接続するとき	32
		たンに接続するとき	
		削接続するとき 	
準備 ③) 初期設	设定をする プログライボーカー	36
次自	晶ナイ人フ た亦再オス	プレイの色(バックライト るとき	色)
		けるとき	
		, ひここ 更するとき	
		€登録する	
		括番号を登録する ············	
		前を登録する····································	
		かた	
		Oいて····································	4 6
	ハフカフ」 入力する…		48
,	.,,,,		. 0

電話

電話をかける50
ダイヤルしてかける50
同じ相手にもう一度かける 再ダイヤル52
再ダイヤル番号を削除する52
再ダイヤル番号を削除する
クイック通話を使う (子機)56
構内交換機に接続しているとき
ポーズを入れてかける56
海外へかける56
電話を受ける58
外の相手からの電話を受ける58
親機・子機からの電話を受ける
内線通話の受けかた58
通話中の操作60
外の相手との通話を保留にする60
外の相手との通話をまわす60
親機、子機と外の相手と3人で話す
3者通話64
簡単3者通話を設定する
キャッチホンの電話を受ける66
プッシュホンサービスを利用する66
通話を録音する 通話録音66
電話帳を使う68
電話帳を使う
電話帳を使う
電話帳を使う
電話帳を使う
電話帳を使う 68 電話帳に登録する 68 再ダイヤル番号を電話帳に登録する 70 電話帳でかける 72 電話帳の内容を修正する 74 電話帳の内容を削除する 76
電話帳を使う 68 電話帳に登録する 68 再ダイヤル番号を電話帳に登録する 70 電話帳でかける 72 電話帳の内容を修正する 74 電話帳の内容を削除する 76 電話帳の内容を転送する 78
電話帳を使う 68 電話帳に登録する 68 再ダイヤル番号を電話帳に登録する 70 電話帳でかける 72 電話帳の内容を修正する 74 電話帳の内容を削除する 76 電話帳の内容を転送する 78 短縮ダイヤルを使う 80
電話帳を使う 68 電話帳に登録する 68 再ダイヤル番号を電話帳に登録する 70 電話帳でかける 72 電話帳の内容を修正する 74 電話帳の内容を修正する 76 電話帳の内容を前除する 78 短縮ダイヤルを使う 80
電話帳を使う 68 電話帳に登録する 68 再ダイヤル番号を電話帳に登録する 70 電話帳でかける 72 電話帳の内容を修正する 74 電話帳の内容を修正する 76 電話帳の内容を前除する 78 短縮ダイヤルを使う 80 短縮ダイヤルに登録する(最大9件) 80 短縮ダイヤルでかける 80
電話帳を使う 68 電話帳に登録する 68 再ダイヤル番号を電話帳に登録する 70 電話帳でかける 72 電話帳の内容を修正する 74 電話帳の内容を修正する 76 電話帳の内容を転送する 78 短縮ダイヤルを使う 80 短縮ダイヤルに登録する(最大9件) 80 短縮ダイヤルでかける 80
電話帳を使う 68 電話帳に登録する 68 再ダイヤル番号を電話帳に登録する 70 電話帳でかける 72 電話帳の内容を修正する 74 電話帳の内容を修正する 76 電話帳の内容を削除する 78 短縮ダイヤルを使う 80 短縮ダイヤルに登録する(最大9件) 80 短縮ダイヤルでかける 80 短縮ダイヤルを削除する 80
電話帳を使う 68 電話帳に登録する 68 再ダイヤル番号を電話帳に登録する 70 電話帳でかける 72 電話帳の内容を修正する 74 電話帳の内容を修正する 76 電話帳の内容を転送する 78 短縮ダイヤルを使う 80 短縮ダイヤルに登録する(最大9件) 80 短縮ダイヤルでかける 80 短縮ダイヤルを削除する 80
電話帳を使う 68 電話帳に登録する 68 再ダイヤル番号を電話帳に登録する 70 電話帳でかける 72 電話帳の内容を修正する 74 電話帳の内容を削除する 76 電話帳の内容を転送する 78 短縮ダイヤルを使う 80 短縮ダイヤルに登録する(最大9件) 80 短縮ダイヤルでかける 80 短縮ダイヤルを削除する 80 天機と子機で通話する (カンタン家族ホン) 82 自動応答/手動応答で使う 82
電話帳を使う 68 電話帳に登録する 68 再ダイヤル番号を電話帳に登録する 70 電話帳でかける 72 電話帳の内容を修正する 74 電話帳の内容を修正する 76 電話帳の内容を転送する 78 短縮ダイヤルを使う 80 短縮ダイヤルに登録する(最大9件) 80 短縮ダイヤルでかける 80 短縮ダイヤルを削除する 80
電話帳を使う 68 電話帳に登録する 68 再ダイヤル番号を電話帳に登録する 70 電話帳でかける 72 電話帳の内容を修正する 74 電話帳の内容を削除する 76 電話帳の内容を転送する 78 短縮ダイヤルを使う 80 短縮ダイヤルに登録する(最大9件) 80 短縮ダイヤルでかける 80 短縮ダイヤルを削除する 80 天機と子機で通話する (カンタン家族ホン) 82 自動応答/手動応答で使う 82
電話帳を使う 68 電話帳に登録する 68 再ダイヤル番号を電話帳に登録する 70 電話帳でかける 72 電話帳の内容を修正する 74 電話帳の内容を削除する 76 電話帳の内容を転送する 78 短縮ダイヤルを使う 80 短縮ダイヤルでかける 80 短縮ダイヤルを削除する 80 短縮ダイヤルを削除する 80 短縮ダイヤルを削除する 80 欠縮ダイヤルを削除する 80
電話帳を使う 68 電話帳に登録する 68 再ダイヤル番号を電話帳に登録する 70 電話帳でかける 72 電話帳の内容を修正する 74 電話帳の内容を修正する 76 電話帳の内容を転送する 78 短縮ダイヤルを使う 80 短縮ダイヤルでかける 80 短縮ダイヤルでかける 80 短縮ダイヤルを削除する 80 子機と子機で通話する (カンタン家族ホン) 82 自動応答/手動応答で使う 82 ハンズフリーで使う 84 子機を増設すると利用できます
電話帳を使う 68 電話帳に登録する 68 再ダイヤル番号を電話帳に登録する 70 電話帳でかける 72 電話帳の内容を修正する 74 電話帳の内容を削除する 76 電話帳の内容を転送する 78 短縮ダイヤルを使う 80 短縮ダイヤルでかける 80 短縮ダイヤルを削除する 80 短縮ダイヤルを削除する 80 短縮ダイヤルを削除する 80 欠縮ダイヤルを削除する 80

コピーする	86
コピーする	86
原稿について(ファクス送信・コピーのと	き)8
複数コピーの方法を変更する	
マルチソートコヒ	<u>88</u>

もくじ

ファクス	ハントスキャナー
ファクスを送る90	 ハンドスキャナーを使う126
ダイヤルして送る90	ハンドスキャナーについて
音声操作案内に従って送る90	原稿について
相手の電話番号を確かめてから送る90	ハンドスキャナーの上手な使いかた127
同じ相手にもう一度送る 再ダイヤル90	原稿を読み取って記憶する
電話帳で送る92	読み取った内容をプリントする130
短縮ダイヤルで送る92	読み取った内容をファクスで送る132
海外へ送る94	記が私 グルドリー・ピング グス くどる 102
ファクスを受ける96	
お買い上げ時のファクスの受けかた96	ナンバー・ディスプレイ
受信したファクスについて98	
メモリー代行受信について98	ナンバー・ディスプレイサービス
使いかたに合った受けかたを選ぶ100	を利用する134
電話に出てからファクスを受ける	ナンバー・ディスプレイサービスに加入すると 134
電話優先 …102	契約について
電話に出られなくてもファクスを自動的に	キャッチホン・ディスプレイの設定をする …134
受ける ファクス優先 …104	ナンバー・ディスプレイが設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ファクスだけ受ける ファクス専用 …106	解約したとき·······136
決まった時間帯(常時)に呼出音を	相手の電話番号を確認してから電話を受ける136
鳴らさずに受ける 無鳴動受信 …108	自分の電話番号を通知して、または
その他の機能110	通知せずに電話をかける
ファクスを送受信後、続けて話す	かけてきた相手の電話番号を検索する
電話予約 …110	着信メモリー …138
相手のファクスをこちらの操作で受ける	着信メモリーの電話番号にかける·······130
ポーリング受信 …110	着信メモリーの電話番号を削除する142
NTTのFネットを利用する ·······110	着信リスト(着信履歴)をプリントする142
	着信メモリーの電話番号を電話帳に登録する144
	非通知の電話やファクスを受けない
の立来電	ようにする 非通知着信拒否 …146
留守番電話	親機で電話帳のグループごとに呼出音とバック
	ライトの色を変更する グループコール …148
留守番電話を使う112	子機で電話帳のグループごとに呼出音を変更する
留守中にファクスの受信と用件録音をする	グループコール …150
ファクス / 留守電 …112	かけてきた相手によって呼出先を変える
用件を再生する114	指定呼び出しの設定 …152
用件を消去する116	着信メモリーの電話番号を指定呼び出しに
自作応答メッセージに変える116	登録する154
呼出音の回数を変更する	指定呼出リストをプリントする··························154
留守中の受けかたを選ぶ	旧たりログストをグラントする
外出先から留守番電話を操作する120	
お出かけ前に120	ナ <i>ニルHノ</i> わリノい
外出先から用件を聞く	モデムダイヤルイン
留守番電話のリモート操作 …120	
留守番録音の設定を変更する122	モデムダイヤルインサービス
用件転送の設定を変更する122	を利用する156
留守番電話に録音された用件を転送する124	契約について156
	本機の登録と使いかた156
	電話専用番号とファクス専用番号で使う158
	親機専用番号と子機専用番号で使う158

おたっくすEメール

おたっくすEメールを利		
おたっくすEメールとは	ţ	···160
Eメール用語リスト ······		
申し込み(ユーザー登録		
Eメールランプについて		
ユーザー登録を解約する		
本機を使わなくなったと		···166
転居・買い替え・修理・		
したとき	変更登録手続き・	···168
Eメール受信		170
Eメールを受信する ······		
未受信Eメール一覧を受		
音声Eメールを受信する	,	···172
Eメール送信		174
文字Eメールを送る ······		174
ファクスEメールを送る		
音声Eメールを送る ······		178
Eメールアドレス帳·····		180
Eメールアドレス帳に登	録する(最大30件)	··180
Eメールアドレス帳の内		
Eメールアドレス帳の内	容を削除する	···182
ドメイン名 / 定型文		184
ドメイン名を登録する(
定型文を登録する(最大		
便利な入力のしかた		
便利な入力のしかた		
Eメール返信/転送		
受信したEメールに返信 受信したEメールを転送	;96 '≠3	188
その他		
もっと便利に使う		
(Eメールアドレス変更や		
Eメール登録リストをブ		
通信相手のFメール受信	₹伤	196

増設子機/ドアホン

子機を増やす1	98
子機の増設について	198
ドアホンをつなぐ2	00
ドアホン接続について	
来客があると	
ドアホンの前の来客に呼びかける	
ドアホンを使わなくなったとき	202
外線通話を保留したまま来客に応対する	203

もっと便利に

吏いかたに合わせて機能を変更・登録する…204
変更・登録する機能を選ぶ204
機能登録一覧表205
おたっくすEメールの変更・登録する機能を選ぶ…210
おたっくすEメール機能登録一覧表211
リストのプリント
プリントのしかたを選ぶ
クリンドのしかにを選ぶ 分割コピーの設定 ····212
縮小または等倍にしてプリントする
エコノミー受信の設定 …214
送信結果レポートをプリントする214
ファクス親切案内の設定214
原稿読み取り濃度の選択214
並列電話機でファクスを受ける
リモート受信番号を変える216
メモリー代行受信したファクスを消去する …216
用件1件当たりの録音時間を選ぶ216
用件録音中に相手の声などを聞こえない
ようにする 留守音声モニターの設定 …216
外出先からの留守番電話用件再生の
しかたを選ぶ リモート繰り返し再生の設定 …218
インクフィルム残量表示の設定218
ボタンの確認音を鳴らすか、鳴らさないか
選ぶ キー確認音の設定 …220
カンタン家族ホンの設定220
子機の電話を取るときのボタンを選ぶ
エニーキーアンサーの設定 …222
子機の電話の受けかたを選ぶ、オフフック応答の設定 …222
子機の呼出音を先に鳴らす ひとりじめコール …222


困ったとき



故障かなと思ったとき224
こんな表示が出たら229
Q&A(おたっくすEメール /
ナンバー・ディスプレイ)232
停電のとき235
お手入れ236
紙が詰まったとき237
記録紙に白や黒い線が入るとき240
保証とアフターサービス244
本機について知りたい情報(Q&A)を取り出す246
English Guide248
仕樣250
転居したとき252
別売品253
相手国(地域)番号リスト254
外出先からの留守番電話操作カード255
さくいん257

一般設定


- 1 機能 押し、 を押して機能の「大項目」を選ぶ

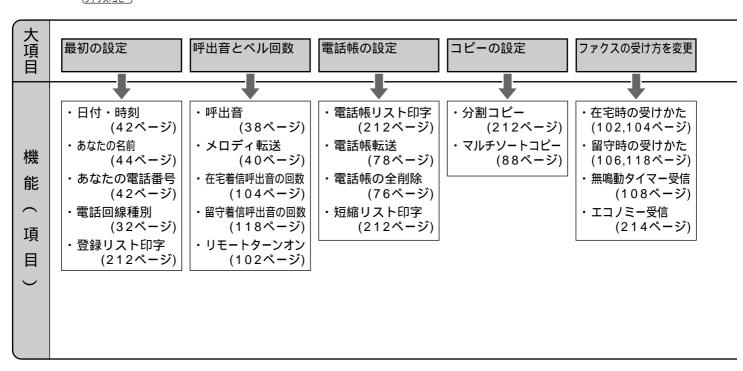

おたっくすEメールの設定

- 1 機能 押し、 押す
- 2 を押して変更・登録したい「機能(項目)」を選ぶ

・おたっくすEメールのユーザー登録 ・ユーザー登録の解約の設定 ・定型文の登録 (184ページ) (162ページ) (166ページ) ・Eメールアドレス帳の登録 ・Eメールの返信先選択 ・本機を使わなくなったとき 機 (191ページ) (180ページ) (166ページ) 能 ・Eメールアドレス帳の確認/修正 ・Eメールの返信宛先優先選択 (182ページ) (190ページ) ・Eメールアドレス帳の削除 ・受信Eメールの本文引用 頂 (182ページ) (190ページ) 目 ・Eメール登録リスト印字 ・電話番号/クレジットカードの (196ページ) 変更(変更登録手続き) (168ページ) ・ドメイン名の登録 (184ページ)

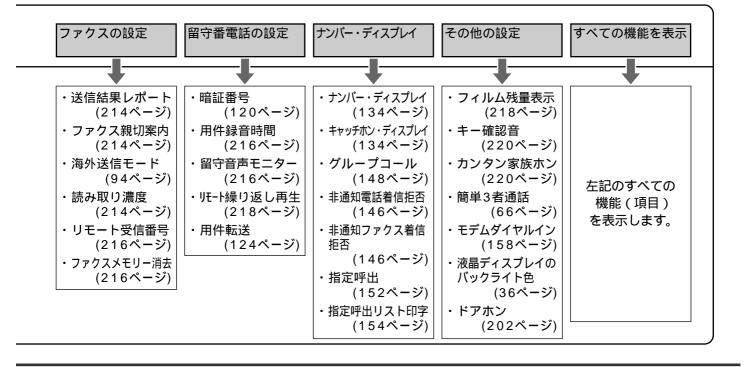

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説 明しています。



介危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが 想定される」内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性 が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

危険

専用の充電台とACアダプターを 使用して、指定の電池パックを充 雷する



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

電池パックを分解・改造しない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

電池パックの (+) 🕣 端子を金属 などで接触させない





液もれ・発熱・破裂の原因になります。

子機専用の電池パック(付属品) をこれらの機器以外に使わない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

禁止

電池パックを火の中に捨てたり、 加熱しない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

電池パックをネックレス、ヘアピン などと一緒に持ち運んだり、保管 しない





液もれ・発熱・破裂の原因になります。

⚠ 警告

電源プラグやACアダプターのほこりなどは定期的にとる







プラグにほこりなどがたまると、湿気などで 絶縁不良となり、火災の原因になります。

電源プラグやACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。

煙・異臭・異音が出たり、落下・破損 したときは使用を中止する



火災・感電の原因になります。

電源プラグまたはACアダプターを抜いて 販売店へご相談ください。

絶対に分解や修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

分解禁止


修理は販売店へご相談ください。

電源コード・電源プラグを破損する ようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない






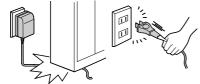

傷んだまま使用すると、感電やショート・ 火災の原因になります。

コードやプラグの修理は、販売店にご相談 ください。 電源プラグやACアダプターは根元 まで確実に差し込む



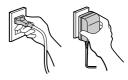

差し込みが不完全ですと感電や発熱による 火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用 しないでください。

電源プラグやACアダプターを 抜き差しするときは本体(金属 でない部分)を持つ



感電の原因になります。

ぬらさない



発火・感電の原因になります。


水ぬれ禁止

ぬらした場合は、電源プラグまたはACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない



禁止

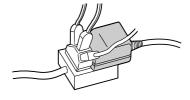

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による 火災の原因になります。

安全上のご注意 必ずお守りください

医用電気機器の近くでの設置や使用を しない(手術室、集中治療室、CCU* などには持ち込まない)



本機からの電波が医用電気機器に 影響を及ぼすことがあり、誤動作 による事故の原因になります。

*CCUとは、冠状動脈疾患監視 病室の略称です。

自動ドア、火災報知器などの自動 制御機器の近くでの設置や使用を しない



本機からの電波が自動制御機器に 影響を及ぼすことがあり、誤動作 による事故の原因になります。

ぬれた手で電源プラグやACアダ プターの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

内部に金属物を入れない



火災・感電の原因になります。

子機には指定の電池パック以外は 使用しない



発火・感電の原因になります。

心臓ペースメーカーの装着部位 から22cm以上離す



電波により、ペースメーカーの 作動に影響を与える場合があり ます。

近くに水などの入った容器 (花びん、コップなど)を置かない



こぼれた場合、火災・感電の原因 になります。

ぬらした場合は、電源プラグまたはACアダプ ターを抜いて販売店へご相談ください。

雷が鳴ったら親機や電源プラグ・ ACアダプター・電話機コードに 触れない



感電の原因になります。

電池パックが液もれしたら使用しない



目に入ったり、皮膚に触れたりすると、障害の原因になります。

誤って目に入ったり、皮膚などについた場合は、すぐにきれいな水で十分に洗浄し、異常がある ときは直ちに医師の診断を受けてください。

注意

水平でない場所や振動の激しい 場所では使用しない



落下により破損・けがの原因に

なることがあります。

お手入れするときは電源プラグや ACアダプターをコンセントから 抜く



感電の原因になることがあります。

を抜く

湿気や湯気・油煙・ほこりの多い 場所では使用しない



火災・感電の原因になることが あります。

子機を壁にかけて使用するときは 充電台を確実に取り付ける



落下により、けがの原因になる ことがあります。

ハンドスキャナーは落としたり、 ぶつけたりしない



落下によりガラスが割れてけが の原因になることがあります。


親機のアンテナを誤って目にあて ない



けがや事故の原因になることがあります。

ハンドスキャナーや受話器を 無理に引っ張らない



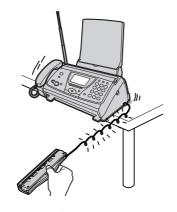

親機の落下により、けがや事故の原因になる ことがあります。

正しくお使いいただくためのお願い

設置場所について



こんな場所には置かないでください

火気や熱器具の近く

⇒ 変形や故障の原因になります。



電気製品(電子レンジ、テレビ、 ワープロ、携帯電話、充電器 など)の近く(約2m以内)

→ 子機が使えなくなることが あります。 親機の原稿排出口やハンド スキャナーの原稿読取部に 光が直接あたるところ

⇒ コピーや送信の画質が悪く なります。



夏季の閉め切った自動車内や 直射日光のあたるところ、

冷暖房機の近く

→35 以上、5 以下は、 誤動作・変形・故障の原因 になります。



じゅうたんなどの上

➡通風孔をふさぎ、本体の 発熱やじゅうたんの変色の 原因になります。

ピアノなどの上

⇒ キズがついたり、木材などの材質によっては本体の熱により、ひびわれや変色の原因になります。

寒い場所から急に暖かい場所に移動させたときは、すぐに、使用(接続)しないでください。 設置場所の温度になじむまでしばらく放置したあと使用(接続)してください。

➡結露が発生して、故障や誤動作の原因になります。

コードレス子機について

見通し距離、約100m以内でお使いください。 周囲の環境によっては、電波の届く距離が短く なることがあります。


親機と子機の間に障害物(金属製のドア、 コンクリート壁など)があると、電波を遮っ てしまい、雑音が入ったり、使えないことが あります。



動きながら通話すると、場所によっては、 電波が弱くなり、雑音が入ったり、使え なくなることがあります。

⇒場所を移動してください。

下記のようなとき、雑音が入ることがあります。 ⇒ 故障ではありません。

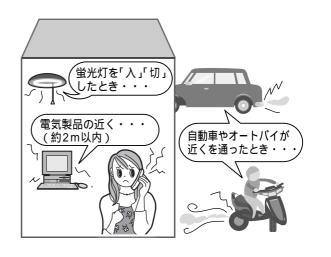

盗聴について

コードレス子機は電波を使用しているため、 第三者により盗聴されることがあります。

⇒大切な通話は、親機を使ってください。 (本機には、盗聴防止機能はありません。)

ファクス送信について

本機の原稿読取部が汚れると、送信した相手の受信用紙に白や黒い線が入ることがあります。

⇒定期的(月に1回程度)にコピーをとって、確認することをお勧めします。(☞86ページ) 記録紙に白や黒い線が入るときは、お手入れしてください。(☞240~243ページ)

電話回線などの影響によって、文字や画像が乱れることがあります。

■重要書類などは、送信した相手に確認することをお勧めします。

本機をご使用になるにあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。 ご連絡された日から「機器使用料」は不要となります。詳しくは、局番なしの116番(通話料金無料) へお問い合わせください。(現在お客様所有の電話機をご使用の場合、NTTへの連絡は不要です。)

本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。

本機を分解・改造することは法律で禁じられていますので、故障の際は、お買い上げの販売店に修理 の依頼をしてください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。 この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に 近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。


取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本機の電源を切ると親機・子機とも使えません。


停電時にも使える電話機を接続することをお勧めします。(1235ページ)

各部のなまえとはたらき


親機

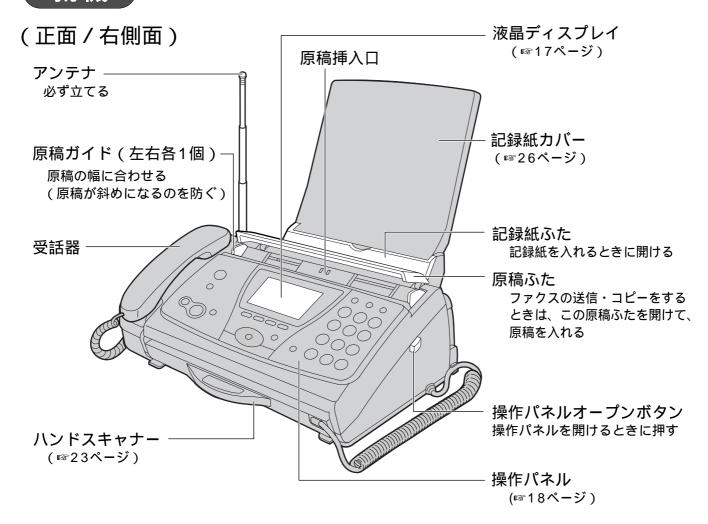

(背面/左側面)

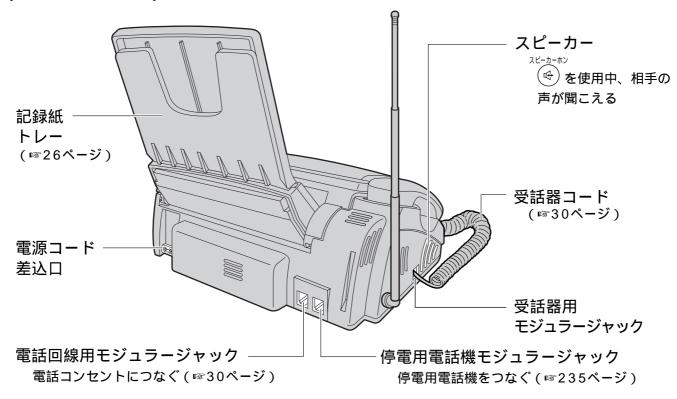

(液晶ディスプレイ)

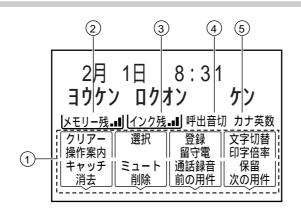

上記はすべての表示を記載しています。 (実際の状態とは異なります)

- ① …… 操作手順に合わせて必要な機能だけを表示(☞18ページ)
- ② メモリー残₌▮ …… 親機のメモリー残量のめやすを表示

・メモリー残量が減ると、▮▮が減っていく

メモリー残量のめやす(詳しくは188251ページ「メモリー容量のめやす」)

メモリー残量表示	(表示なし)		ıl	ııl
留守番電話などの録音できる時間	0	6分以下	6~12分	12~18分
ファクスなどの受信できる枚数	0	16枚以下	32枚以下	46枚以下

録音件数が50件になったときはメモリー残量がなくなり、記憶・保存できません。

- ③ インク残₌■ …… インクフィルム残量のめやすを表示
 - ・インクフィルム残量が減ると、 💵 が減っていく
 - ・表示させるには、設定が必要です。(☞218ページ)

インクフィルム残量表示	(表示なし)		ıl	ııl
残量のめやす	0	20枚以下	100枚以下	150枚以下


別売品の長さ50mのインクフィルムを使うときのみ、インクフィルム残量のめやすを表示します。

付属のお試し用インクフィルム(約10m)は、インクフィルムの長さが短いため、 正しく表示されません。

- (4) 呼出音切 ……… 呼出音量が「切」のとき表示
- (5) カナ・英・数 … 電話帳などの文字入力時に現在の入力モードを表示(☞46ページ)

各部のなまえとはたらき

(操作パネル)

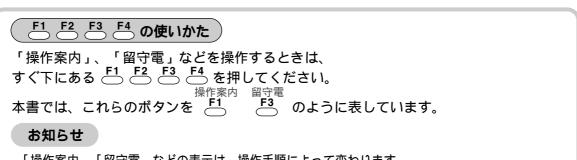

「操作案内」「留守電」などの表示は、操作手順によって変わります。 液晶ディスプレイ(☞17ページ) **Panasonic** ciD KX-PW88CL-W 操作案内 留守電 聞き直し マイク (-)F4 ストップ スタート 画質 スピーカーホン (\bigcirc) ⇕ 再ダイヤル **⋖**⊓ m► 電話帳 (ファクス/コピー) 留守 留守番電話に設定する(☞112ページ) 聞き直し 用件を聞き直す(115ページ) マイク 受話器を取らずに通話するとき使う(☞51ページ) (-)スタート コピーやファクスの送信・受信を開始する (☞86、90、96ページ) **♦** 操作や登録を終わるときや、途中でやめるときに使う (\bigcirc) 液晶ディスプレイ消灯時にバックライトを点灯させる ファクス送信やコピーするとき、原稿の画質を選ぶ (☞86、90ページ) 文字を入力するとき、文字の間にスペースを入れる (☞47ページ)





(マルチファンクションキー)の使いかた

本書では、マルチファンクションキーの 押しかたを下記のイラストで表しています。

● 左を押す



▲ 上を押す



▲ 上または下 を押す





電話帳を使う (☞68ページ)



同じ相手にもう一度かける (☞52、90ページ)




音量を調節する (☞36ページ)



機能登録を始めるときに使う (☞204ページ)

各部のなまえとはたらき

(操作パネル)

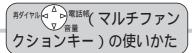

本書では、マルチファンクションキーの 押しかたを下記のイラストで表しています。

- (たか 左に押す
- ♪上下に押す



電話帳に登録した相手先 を探す (☞72ページ)

同じ相手にもう一度かける (☞52ページ)

ポーズ(空白時間)を入 れる(☞56ページ)

音量を調節する (☞37ページ)

ダイヤルボタン(点灯しません)

(トーンボタン) ダイヤル回線でプッシュ ホンサービスを利用する とき使う(18866ページ)

(#)(シャープボタン)

クリアー キャッチホンサービスを利用 キャッチ するとき使う(☞66ページ) 入れまちがえた文字や数字

(☞47ページ)

ファクスを受ける (☞96ページ)

スピーカーホン

子機を持たずに通話する ₩) (☞51ページ)

子機を増設するとき使う



送話口

話すとき、手でふさが

ないでください

だの使いかた

ディスプレイ下部の「登録」「機能」 などを操作するときは、すぐ下にある ♡、♡ を押してください。

本書では、これらのボタンを、 のように表しています。

お知らせ

「登録」「機能」などの表示は、操作 画面によって変わります

外線

電話をかける、受ける (☞50、58ページ)

内線

親機、別の子機を呼び出す (☞54、82ページ) 文字を入力するとき使う (☞46ページ)

(切)

通話を終了する 操作や登録を終わるときや、 途中でやめるときに使う

(保留)


通話の途中で相手に待っても らう(☞61ページ) ナンバー・ディスプレイサー ビスで、相手の電話番号の 検索を開始するとき使う (☞138ページ)

充電ランプ


充電終了時 消灯

(液晶ディスプレイ)

暗いところでも見えるバックライト付

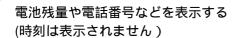


(例)

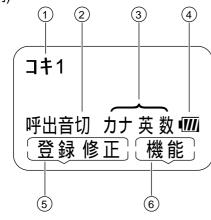

上記はすべての表示を記載しています。 (実際の状態とは異なります)

- ②呼出音切……呼出音量が「切」のとき表示
- ③ カナ·英·数 ····電話帳などの文字入力時に表示 (🖙 46ページ)
- ④ Ш 電池残量を表示 (☞ 29ページ)
- ⑥機能 ────**~**で操作できる機能を表示 (☞ 20ページ)


(背面)

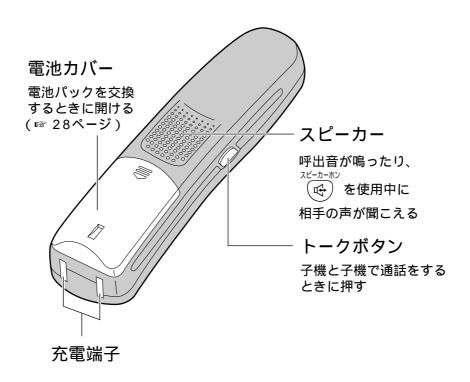

← 壁掛寸法のめやす

各部のなまえとはたらき


子機充電台

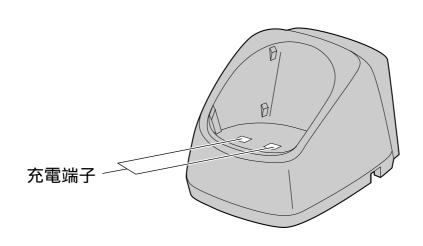


充電台を壁(柱)に掛けるときには

1 木ねじとワッシャを 壁(柱)に取り付ける


<u>〜</u> 全掛寸法のめやす[〜] ☞このページ左下

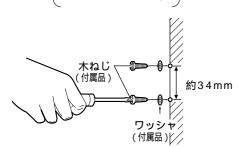

2 充電台を木ねじに掛ける

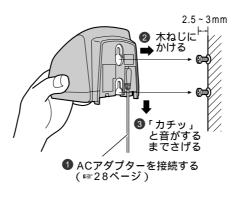


3 子機を置く

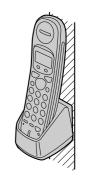


必ず電池パックを入れて 充電してください (☞28ページ)

ハンドスキャナー

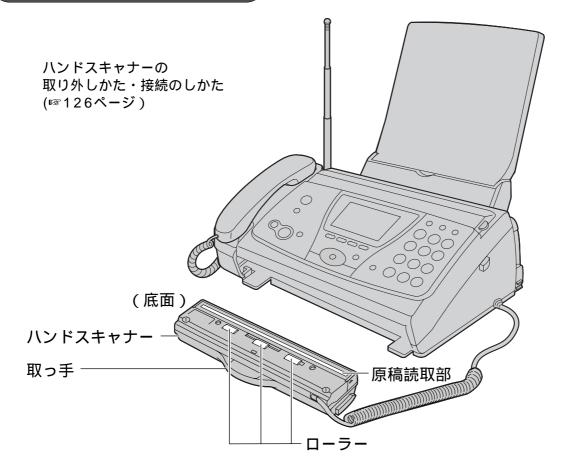


ハンドスキャナーを使用しないときは、ハンドスキャナーコードを下記の図のように押し込んで止めてください。

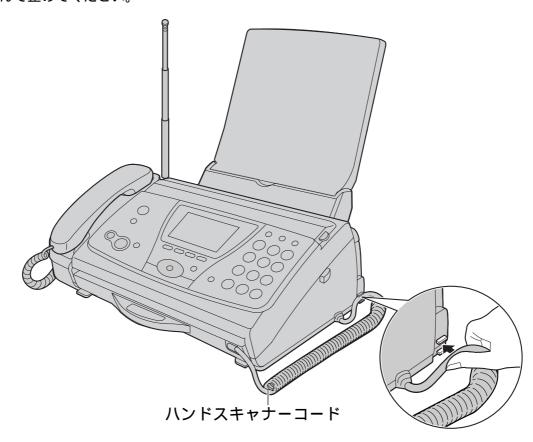


準備①組み立てる


インクフィルムを取り付ける

1 操作パネルを開ける

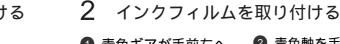

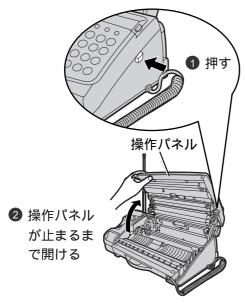


- 青色ギアが手前左へ くるようにする
- ② 青色軸を手前右側の穴に差し込む
- 3 青色ギアを手前左側の溝に取り付ける

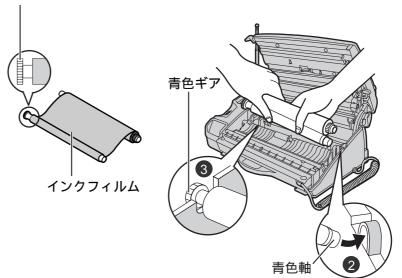

インクフィルムを交換するとき

インクフィルムは、別売品の品番:KX-FAN141をお買い求めください。

KX-FAN140は本機にはお使いいただけません。ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。 別売品以外のインクフィルムを使うと、記録品質への悪影響や動作上の不具合、製品の故障の原因となります。

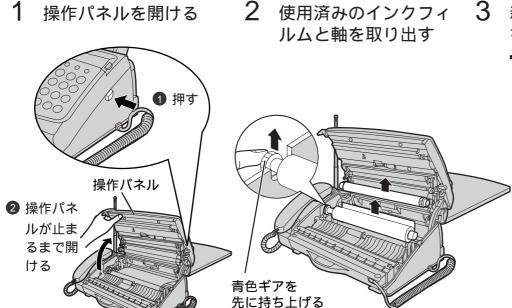

- 3 新しいインクフィルム を取り付ける
 - ➡上記手順2~3を参照 インクフィルム残量表示 を設定しているとき (☞218ページ)


操作パネルを閉めて インクフィルムイレカエマシタカ パイ=×イイエ=#


表示されたら、


- **※**を押す
- ➡インクフィルムの残量が 「インク残 **■■**」になる

3 たるみを取り除き、操作パネルを閉める

4 白色軸を奥の左右の 満に取り付ける

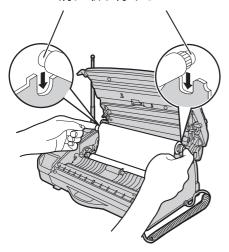

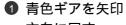

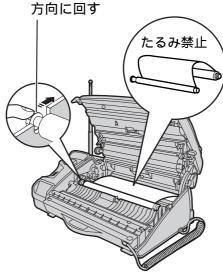

② 両端を押さえて「カチッ」と音がするまで確実に閉める



お知らせ

本機に付属のインクフィルムは、お試し用で長さ約10m(A4サイズで約30枚プリント可能)です。コピーやファクス受信の場合、数行の印字でも1回に約33cmのインクフィルムを使用します。

お知らせ

別売品のインクフィルムは、長さ約50m(A4サイズで約150枚プリント可能)です。 別売品のインクフィルムを使うときのみ、インクフィルム残量のめやすを表示します。 表示させるには、設定が必要です。(☞218ページ) 付属のお試し用インクフィルム(約10m)はインクフィルムの長さが短いため、正しく

付属のお試し用インクフィルム(約10m)はインクフィルムの長さが短いため、正しく 表示されません。

インクフィルムの廃棄について

廃棄の際には、はさみで切るなどして、情報の保護にお気をつけください。 インクフィルムには、プリントした内容が白抜きで残ります。 インクフィルムは使い捨てです。ご使用済みのインクフィルムは「プラスチック製品」 として地域条例に基づいて廃棄してください。


準備①組み立てる

記録紙をセットする

記録紙トレーに、A4サイズの普通紙をセットしてください。 セットできる枚数は最大30枚です。

1 記録紙トレーを取り付ける

- 記録紙トレーの左側の凸部を穴へ入れる
- ② 記録紙トレーの右側を押しながら右側の 凸部を穴に入れる

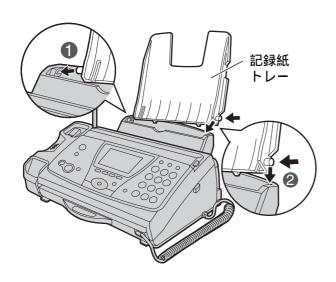


2 記録紙をセットする

① 記録紙ふたを手前に引き、止まるまで 開ける



記録紙(A4普通紙)をさばき、 まっすぐにそろえる

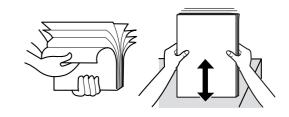

記録紙カバーを外すときは

記録紙カバーを上へスライド して矢印方向に引き抜く



【 使用する記録紙(普通紙)について 】

記録紙はA4サイズのコピー用紙(64~75g/m²)をご利用ください。(サイズや種類の異なる記録紙は使用できません。)文字かすれなど記録品質への悪影響や、動作上の不具合などを防止するために、下記の別売品の記録紙をおすすめします。ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

[別売品]

品 名:普通紙ファクス用記録紙

サイズ:A4カット紙・1包(250枚入り)

品 番: KX-FAN150A4

3 記録紙をセットする(最大30枚まで)




記録紙が残っている ときは、すべて取り 除いてから、入れ直 してください。

● 記録紙ふたを元に戻す



3 記録紙カバーを取り付ける

記録紙カバーを記録紙トレーに 上からスライドして取り付ける

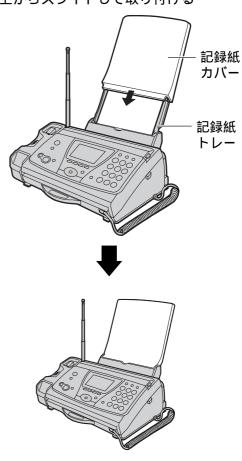

紙づまりを防止するために

記録紙をセットする際は、記録紙ふたを手前に引き、止まるまで開けてください。

➡閉めたままセットすると、紙づまりの原因になります。

記録紙カバーを外したままにしないでください。

- ➡ほこりが付き、紙づまりなどの原因になります。 下記のような記録紙は使わないでください。
- ・破れているもの
- ・広告などの裏面
- ・折り目、しわのあるもの
- ・カールして(丸く反って)いるもの
- ・本機で一度片面プリントしたもの

記録紙を追加するときは、残っている記録紙をすべて取り出し、追加する記録紙と合わせてさばいたあと、まっすぐそろえてセットしてください。 プリント中は、記録紙を追加しないでください。

プリプト中は、記録紙を追加しないでください。 厚さの異なる記録紙を同時にセットしないでください。

記録紙についてのお願い

本機でプリントした記録紙の印字面を下にして、 上から文字を書かないでください。

- ⇒ 印字面のインクが下のテーブルや紙に写ります。
- 本機では記録紙の両面にプリントしないでください。
- ⇒ 印刷する部分にインクが付着し、汚れの原因になります。

本機でプリントした記録紙を、裏紙として、他の コピー機やプリンターで使わないでください。

⇒他の機器の故障や紙づまりの原因になります。

お知らせ

キロクシ ツマッテイマスU12 ソウサハ゜ネルヲ アケテ

が表示されたときは、



キロクシ ツマッテイマスU12 トリノソ、イテクタ、サイ

詰まった記録紙を取り除いてください。 (詳しくは、☞238ページ)


準備①組み立てる

子機の電池を充電する

充電台を接続して電池パックを入れ、必ず10時間以上充電してください。(充電しないとお使いになれません。)

1 付属のACアダプター(子機充電台用)2 を充電台に接続する

2 電池パックを入れる (ビニールカバーは、はがさないでください)

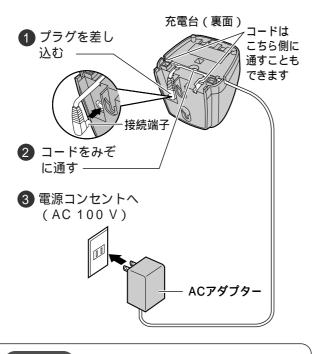



コネクターを差し込む 「ピッ」と鳴ったあと 奥まで確実に差し込む 差し込みが不十分な ときは充電できない ことがあります。



② 電池パックを入れる コードをはさみ込まな いように内側に寄せる



3 電池カバーを閉める コードをはさみ込まな いように閉める

お願い

付属のACアダプター(極性統一形プラグ) をご使用ください。

お知らせ


電池パックの交換


電池パックは消耗品です。約10時間充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換してください。

1 電池カバーを開ける

2 古い電池パックを外す

- 3 新しい電池パックを 入れて充電する 必ず10時間以上充電して ください。
 - ➡ 上記の手順2、3を参照

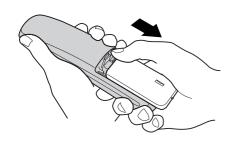


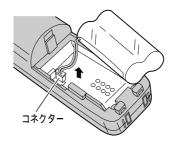

3 充電台へ置いて充電する

- → 充電ランプが赤色点灯します。
- → 充電が終わると、充電ランプが消灯 し、ディスプレイに下記が表示され ます。

コキ1 シ゛ュウテ゛ンカンリョウ

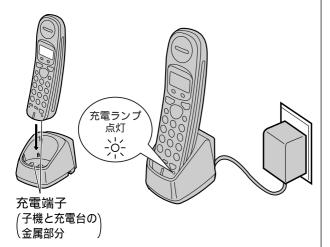

お知らせ

子機と充電台の充電端子が当たらないと、充電できません。

充電が終わったあと、置いたままにもできます。 (充電ランプは消灯したままです。)

液晶ディスプレイの電池残量表示の見かた

<

4 ///

約10時間充電したあとの使用時間のめやす

連続通話時間…………約7時間 (子機を持って続けて通話するとき)

- ・スピーカーホンで通話する場合
 - ⇒ 連続通話時間は子機を持って通話する ときよりも短くなります。

待受時間 ………約200時間

(充電台に置かずに一度も通話しないとき) 使用環境温度が20 のとき



すぐに充電してください。

待受時

「ジュウデン シテクダサイ」 が表示される

コキ1 ジュウデン シテクダサイ

通話中

4秒ごとに「ピッ」 と警告音が鳴る



(点滅)

お知らせ

1週間以上子機を使用しないときは、電池パックの性能維持および電池の消耗を防ぐため、子機から外してください。

➡再び電池パックを入れたときは、電池残量表示が 【】になります。充電してお使いください。 (充電のしかた☞左記)

お願い

必ず指定の電池パック(別売品/品番:KX-FAN37、仕様:二カド電池、DC 2.4 V、600 mAh)をお使いください。ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。



Ni-Cd

この製品には、二カド電池を使用しています。 二カド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。 交換後不要になった電池パック、および使用済み 製品から取り外した電池パックのリサイクルに 際しては、ショートによる発煙、発火の恐れが ありますので、端子を絶縁するためにテープを 貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある 充電式電池回収BOXに入れてください。 リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。

- ・製品、ニカド電池パックをご購入いただいた販売店
- ・(社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センター および充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局


(社)電池工業会ホームページ http://www.baj.or.jp/

リサイクル時のお願い

- ・電池パックはショートしないようにしてください。 火災・感電の原因になります。
- ・ビニールカバー (被覆・チューブなど)をはがさないでください。
- ・電池パックを分解しないでください。

準備② 親機を接続する

親機を電源コード、電話回線に接続する

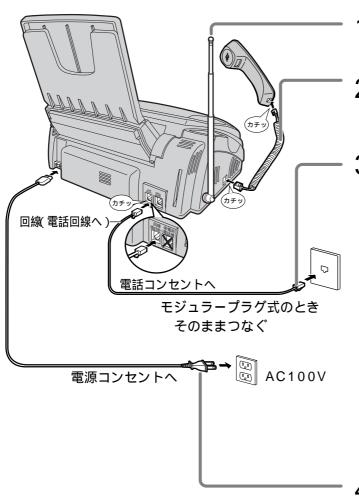

- 1 アンテナを立てて、伸ばす
- **3** 電話機コード (付属品)をつなぐ・・・・・ ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき

(☞134ページ) 本機の設定は必要ありません。ただし、 キャッチホン・ディスプレイを使うと

NTTのISDN回線に接続するとき (☞32ページ)

きは、設定が必要です。


ホームテレホンに接続するとき (☞34ページ)

電話機を並列接続するとき (™34ページ)

NTTのピンク電話の回線には接続できません。


4 電源コードをつなぐ

電源が入ると・・・ (以下の設定が自動的に始まります。)

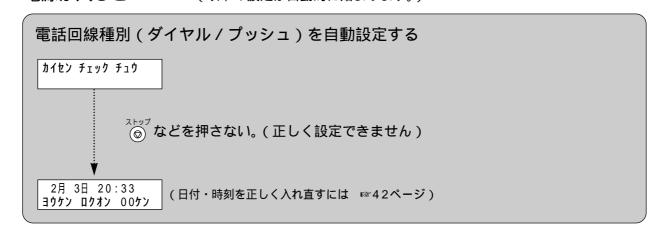

外しかたレバーをおさえながら引き抜く

3ピンプラグ式のとき

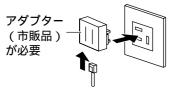

直接配線方式のとき

工事が必要 (工事には資格が必要)



こんなときは

次々に画面が切り替わるときは、

オヤキ ハ゛ックライト ハ エラヘ゛ル フショク!!

. . .

(電話機コードを接続せずに放置すると、 約22分後にデモモードとなります。)

カイセン シュヘ゛ツ ヲ セッテイ シテクタ゛サイ **→** 2月 1日 14:00 ヨウケン ロクオン 00ケン

が交互表示されたら

| デンワキ コード ヲ | セッゾク シテ クダサイ と表示されたときは、

停電したときや電源コードが外れたとき

化小で10/20では、

NTTの電話回線(ダイヤル / プッシュ)を 変更したとき


しすると、自動設定を開始します。

電話機コードを接続し、電源コードを抜き差

- 手動で回線種別を設定してください。 (☞32ページ)
- → 接続すると、自動設定を開始します。
- 電源が入ると、電話回線種別の自動設定を 開始します。電源を入れても電話をかけられ ないときは、手動で回線種別を設定してくだ さい。(☞32ページ)
- 電源コードを抜き、もう一度つないでください。回線種別の自動設定を開始します。 手動で回線種別を設定しているときは、 設定を変更してください。(☞32ページ)


準備② 親機を接続する


手動で電話の回線種別を設定するとき

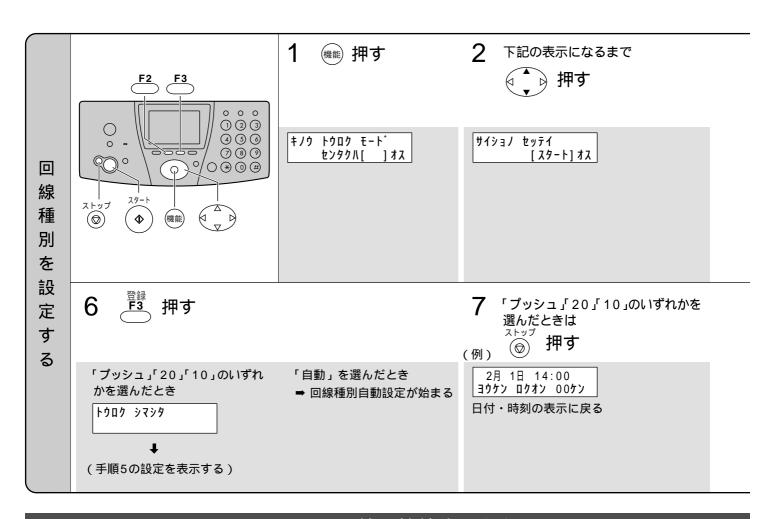

NTTのISDN回線に接続するとき

本機をNTTのISDN回線へ変更するときは、ターミナルアダプター(市販品)が必要です。

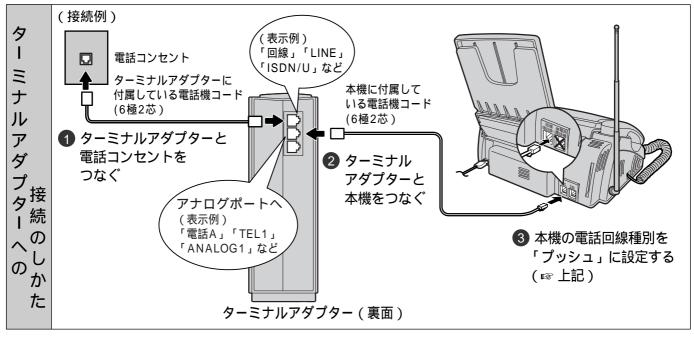

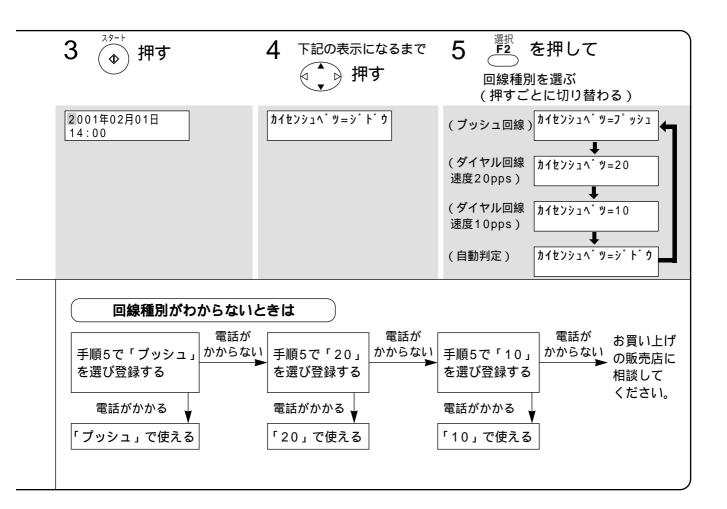

下記の電話サービスをご利用になるには、ターミナルアダプターの設定が必要です。

ターミナルアダプターの設定方法は、お使いのターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。ただしターミナルアダプターによっては、下記の機能に対応していないものもあります。

ナンバー・ディスプレイ モデムダイヤルイン キャッチホン i・ナンバー 用件転送 通話時間の表示

お知らせ

i・ナンバーやダイヤルインを利用するときは、本機を主番号(電話を取り付けたとき、NTTと契約した電話番号)に設定したアナログポートに接続してください。(おたっくす情報サービスは、主番号で登録されます。)主番号以外(あとから追加した電話番号)では、おたっくすEメールは、利用できません。

電話をかけたり、受けたりできないときは、下記のターミナルアダプターのスイッチをご確認ください。 (ターミナルアダプターによっては、スイッチが無いものもあります。詳しくはターミナルアダプターの取扱 説明書をご覧ください。)


・リバーススイッチ(極性を切り替えるスイッチ)・・DSUを切り離すスイッチ

準備② 親機を接続する

ホームテレホンに接続するとき

本機は、松下通信工業(株)製のパナソニック ホームテレホンシステム108・208およびシステムホームテレホンに 接続できます。(コードレスタイプや、その他のホームテレホンには接続できません。)

接続には、松下通信工業(株)製のファクスアダプター(パナソニックVJ-6651M)および配線工事が必要です。 販売店にご相談ください。(工事には資格が必要です。)

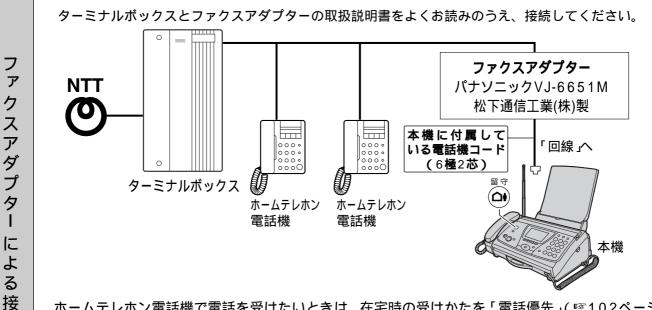


ホームテレホン電話機で電話を受けたいときは、在宅時の受けかたを「電話優先」(☞102ページ) にし、 🙆 を消灯させておいてください。

上記以外に設定していた場合、電話がかかってきたときに本機が自動的に応答し、ホームテレホン 電話機の呼出音は止まります。

電話機を並列接続するとき

並列接続とは、1つの電話回線に複数台の電話機を接続することです。

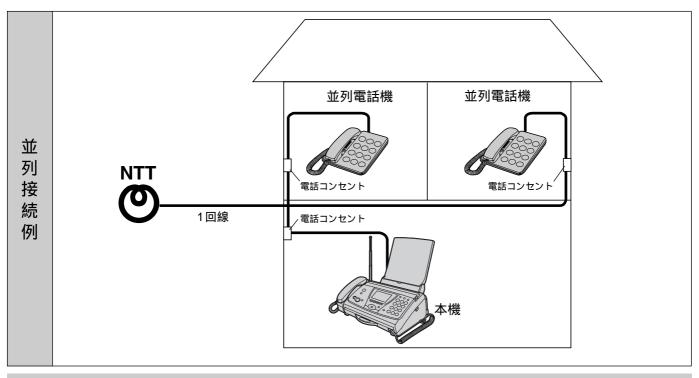

ナンバー・ディスプレイサービスやモデムダイヤルインサービスを利用しているときは、電話機を並列接 続すると、誤動作の原因になります。

フ

ク

ァ

夕

Ι

続

ホームテレホン電話機で受けたファクスを本機で受信するには

ホームテレホン電話機でファクス(「ポー、ポー」音が聞こえたり、相手の声が聞こえないとき)を受けても、本機へ内線転送すると受信できます。ホームテレホン電話機で、下記の操作を行ってください。

- 1. (保留)ボタンを押す
- 2. 2秒以内に、ファクスアダプターで設定した内線番号を押す
- 3. 完了音「ピッピッピッ」が聞こえたら、受話器を静かに戻す
 - ➡ 本機がファクス受信を開始する

具体的な操作は、ホームテレホンの取扱説明書をお読みください。

ホームテレホンでの 制限事項

- ・ホームテレホンシステム108などの電話回線が1回線タイプをご利用の場合は、 本機使用中、ホームテレホン電話機は内線機能しか使えません。
- ・本機とホームテレホン電話機間の内線通話、およびドアホン間の対応はできません。
- ・本機とホームテレホン電話機間では、通話の転送はできません。

お願い

並列電話機で受けたファクスを本機で受信するには

並列電話機でファクス (「ポー、ポー」音が聞こえたり、相手の声が聞こえないとき)を受けても、リモート受信を利用すると本機で受信できます。受話器を取って20秒以内に、下記の操作を行ってください。

- 1. ダイヤル回線の場合は、トーン信号(ピッポッパッ)に切り替える
- 2. 並列電話機で (**) 9 を押す

□ リモート受信番号(この番号は変更できます®216ページ「並列電話機でファクスを 受けるリモート受信番号を変える」)

- 3. 受話器を静かに戻す
 - ➡ 本機がファクス受信を開始する

ダイヤル回線の場合のトーン信号への切り替えかたは、接続した電話機の取扱説明書をお読みください。 トーン信号(ピッポッパッ)が出せない電話機ではリモート受信できません。

ファクス使用中は、並列電話機の受話器を持ち上げないでください。(正常な送受信ができません。)

並列接続での 制限事項

- ・コードレスタイプの電話機を接続すると、子機が使えなくなる場合があります。
- ・ホームテレホンやビジネスホンを接続すると、リモート受信できない場合があります。
- ・本機で保留にすると、並列電話機で本機の保留状態は解除できません。
- ・並列電話機から親機や子機への通話の転送はできません。


お願い

並列電話機で電話に出たとき、本機の応答メッセージが聞こえたら

本機の設定が「ファクス優先」「ファクス/留守電」「留守電専用」(☞101ページ)の場合、応答メッセージが止まりません。応答メッセージを止めるには、並列の電話を切らずに、本機の受話器をいったん取って戻してください。


準備③ 初期設定をする


液晶ディスプレイの色 (バックライト色)を設定できます (親機のみ) (お買い上げ時の設定:「ジドウ」)

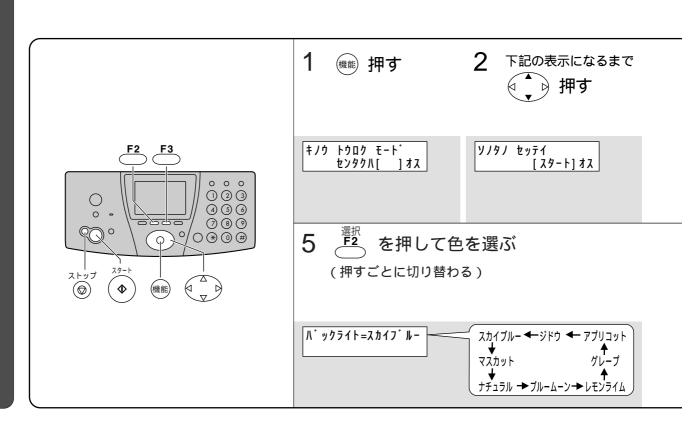

呼出音や相手の声が聞きとりにくいときは、音の大きさを変えることができます。



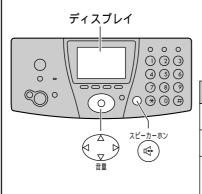

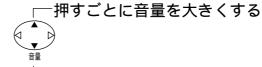

―押すごとに音量を小さくする

調節できるもの	調節できるとき	調節範囲
呼出音量	電話をかけていないとき	3段階、呼出音「切」
受話音量	通話中	2段階
スピーカー音量	び を押したとき	8段階、「切」
<u>ヘ</u> しーカー _目 里 	留守番電話の再生中	O ŁXPE VIJ

呼出音を「切」にするには

ディスプレイに下記の表示が出て「ピピッ」と鳴るまで、親機は (子機は (子機は)を押し続ける。

親機の表示

ヨヒ^{*} タ^{*} シ オンリョウ ヨヒ^{*} タ^{*} シオン [キリ] 呼出音切

2月 1日 14:00 ヨウケン ロクオン 00ケン 呼出音切

子機の表示

ヨヒ^{*} タ^{*} シオン オンリョウ [キリ] 呼出音切

□ ‡ 1 → 呼出音切 「ジドウ」では、通常はスカイブルーになり、操作内容によって色が変わります。

- ・留守番電話
- → レモンライム
- ・Eメールの送受信 ⇒ マスカット
- ・ファクスの送受信 → ブルームーン
- →アプリコット ・エラー発生時

「ジドウ」以外の色(7色から選ぶ)にすると、選ばれている色に固定されます。

操作内容によって色は変わりません。



登録 **F3**

押す

押す

(例)

トウロク シマシタ

(手順5の設定を表示する)

2月 1日 14:00 ヨウケン ロクオン 00ケン

日付・時刻の表示に戻る

お知らせ


途中で設定をやめるとき

➡ ^{ストップ} 押す

色の名称はバックライト選択時のめやすであり、 本体のバックライトからイメージした愛称を採 用しています。

ナンバー・ディスプレイサービスを利用すると、 電話帳に登録したグループごとに着信時のバッ クライト色を変えることができます。

(☞148ページ)

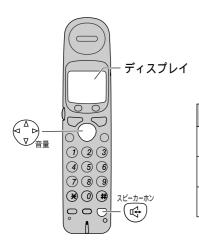

―押すごとに音量を大きくする

-押すごとに音量を小さくする

調節できるもの	調節できるとき	調節範囲
呼出音量	電話をかけていないとき	3段階、呼出音「切」
受話音量	通話中	2段階
スピーカー音量	ぶ-カ-ホン を押したとき	2段階

お知らせ

「切」にしていても、内線からの呼び出しは、最小の呼出音量で鳴ります。


準備③ 初期設定をする

外から電話がかかってきたときの呼出音を、親機と子機でそれぞれ設定できます。 (内線からの呼出音は、変更できません。)

親機は、次の12種類の中から選べます。

(お買い上げ時の設定:ベル「1」)

ベル	ダイヤル (1) ~ (5) ボタン	(それぞれ異なるベルが鳴ります)
	①	ラブ・ミー・テンダー (オーラリー)
	2	ハレルヤ
	3	運命
メロディ	4	カルメン
	(5)	ラデツキー行進曲
	6	ボレロ
	7	エンターティナー

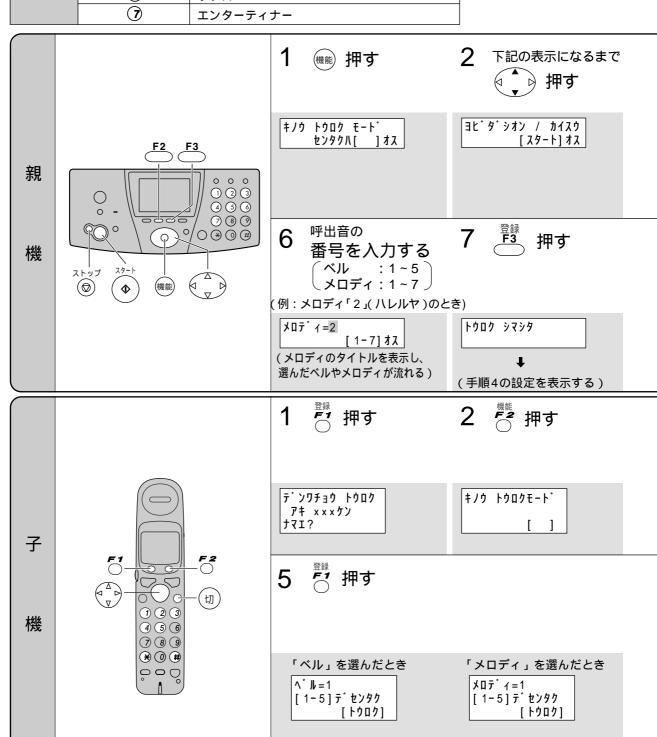


つづく

子機は、次の10種類の中から選べます。メロディは、単音で再生します。

(お買い上げ時の設定:ベル「1」)

ベル	ダイヤル ① ~ ⑤ ボタン	(それぞれ異なるベルが鳴ります)
	①	ラブ・ミー・テンダー (オーラリー)
	2	ハレルヤ
メロディ	3	運命
<i>_</i>	4	カルメン
	5	親機に登録されているメロディ ⑤ ~ ⑦ (ラデツキー行進曲・ボレロ・エンター ティナー)の中から1つを子機に転送(☞40ページ)したときに選べます。

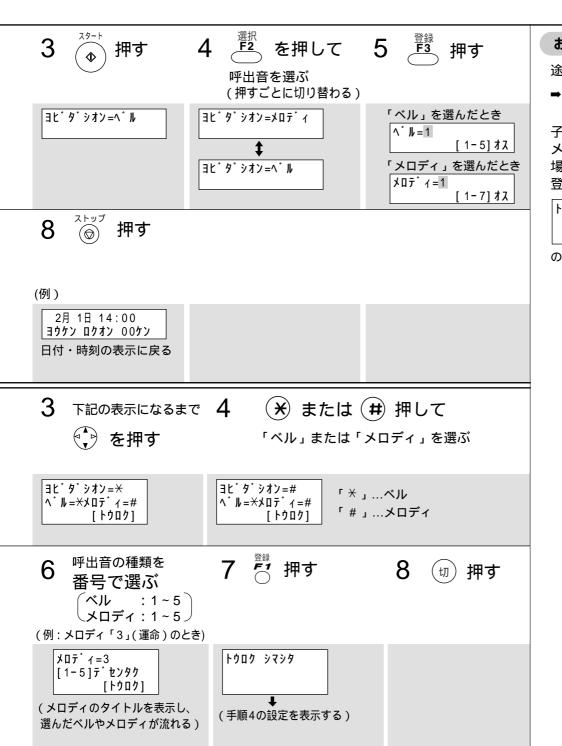

お知らせ

途中で設定をやめるとき ⇒ () 子機は(切))押す

子機のメロディ「5」は、 メロディが登録されている 場合のみ選べます。 登録されていないときは


トウロク サレテ イマセン


の表示が出ます。

き

準備③ 初期設定をする

親機に登録されているメロディ ⑤ ~ ⑦ の中から子機へ1曲転送できます。 子機に転送したメロディを変更する場合は、子機のメロディを削除したあと(☞下記) 転送の操作を行ってください。

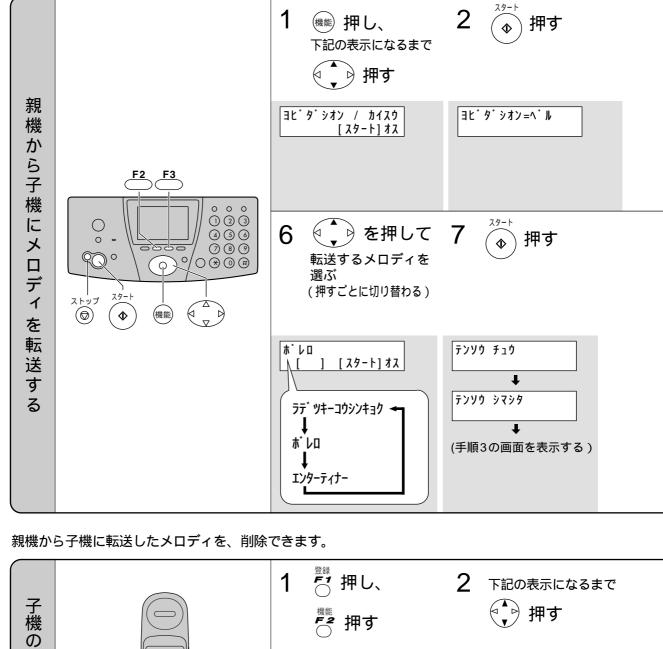

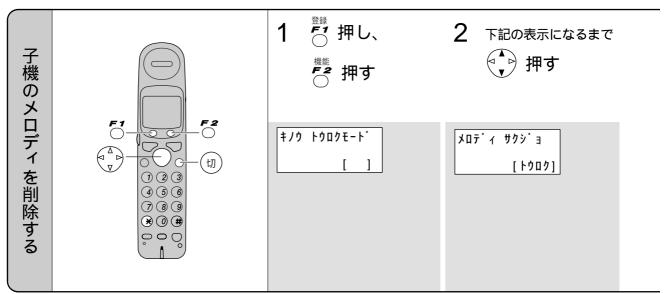


下記の表示になるまで 4 **P3** 押す 5 管録 お知らせ 押す 転送できないと、下記の 戸押す 表示が出ます。 テンソウ テ゛キマセンテ゛シタ ・子機が離れすぎている ➡ 親機に近づける メロテ゛ィ テンソウ テンソウサキ=コキ1 ラテ゛ツキーコウシンキョク ・子機の電池が切れている ➡ 充電する 子機が2台以上のとき ・子機にメロディが1曲 ➡ Ĕ を押して、転送 登録されている したい子機を選ぶ ➡ 登録されたメロディを 削除する 8 子機が2台以上のとき、 子機の呼出音に (☞下記) それぞれの処置を行ったあ 続けて他の子機に転送するには ➡ 手順4へ 設定するには、 と、もう一度転送をやり直 子機の呼出音を 転送を終わるには ➡ ⑥ 押す してください。 変更する (☞38ページ)


^{登録} 押す お知らせ 5 切 押す * 押す 削除するメロディが着信時の 呼出音(☞38ページ)や、ナ ンバー・ディスプレイサービ スのグループコール (150ページ)に設定され メロテ゛ィ サクシ゛ョ シマスカ? ハイ=※ イイエ=# サクシ゛ョ シマシタ ていた場合、削除後の呼出音 は「ベル1」の呼出音が鳴り ます。 削除できるのは、親機から (手順2の画面を表示する) 転送されたメロディのみで す。

準備③ 初期設定をする

お買い上げ時に日付・時刻は登録されています。ずれているときは、合わせてください。

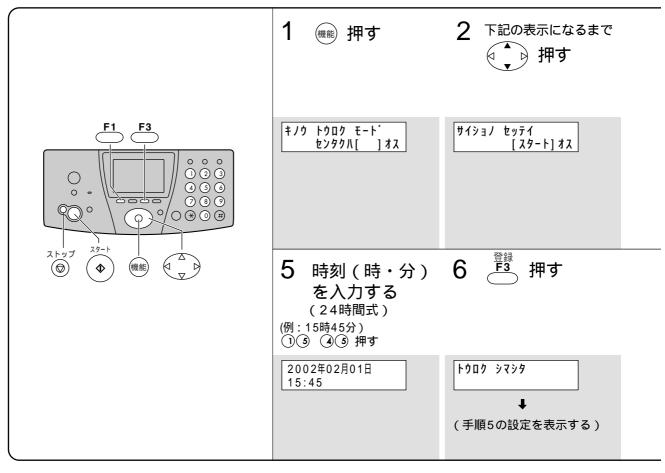

ファクスを送ると、相手が受けたファクス用紙に登録したあなたの電話番号が印字されます。

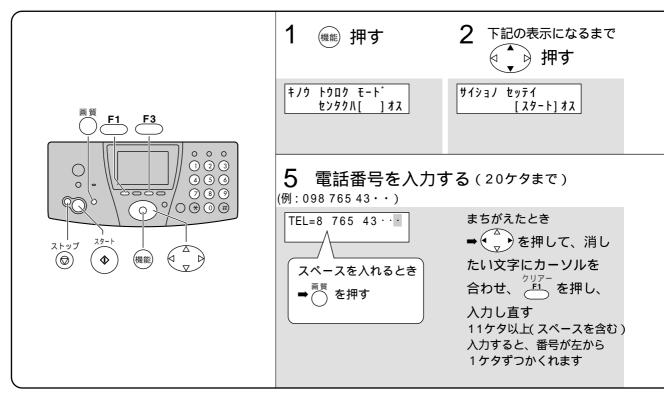


3 4 年・月・日を入力 押す (例:2002年2月1日) 2002 02 01 押す 2002年01月01日 (0:00 2002年02月01日 00:00 └カーソル まちがえたとき 入力できる位置を 」)を押して、消したい 点滅で表す 文字にカーソルを合わせ、 ______ を押し、入力し直す ストップ 押す (\bigcirc) 2月 1日 15:45 ヨウケン ロクオン 00ケン 設定した日付・時刻を 表示する

お知らせ

途中で登録をやめるとき

➡ ^{ストップ}押す

時計は、1ヵ月に約60秒ずれることがあります。

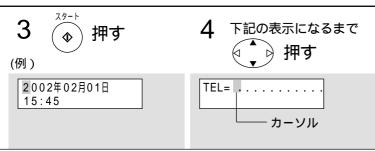

6 👸 押す

7 💮 押す

| トウロク シマシタ | **◆** (登録した電話番号を表示する) 2月 1日 15:45 ヨウケン ロクオン 00ケン

日付・時刻の表示に戻る

相手に電話番号を知られたくないとき

「あなたの電話番号」は登録しないでください。 登録済みのとき

➡手順5で [1] を押して、番号を消す。

お知らせ

途中で登録をやめるとき

➡ ゚゚゚押す


電話番号を登録しないと、ファクス送信できない場合があります。(相手のファクスが電話番号を登録した特定の相手のみ受信するような設定をしていたときなど)


ナンバー・ディスプレイサービスで「非通知」 にしていても(☞136、137ページ)名前や 電話番号を登録すると、相手が受けたファクス 用紙にあなたの名前や電話番号が印字されます。 また、通信中に相手のディスプレイに表示され ることがあります。

準備③ 初期設定をする

文字入力のしかた (128 46~49ページ)

あなたの名前を登録すると、ファクス送信時に相手の受信用紙に印字されます。

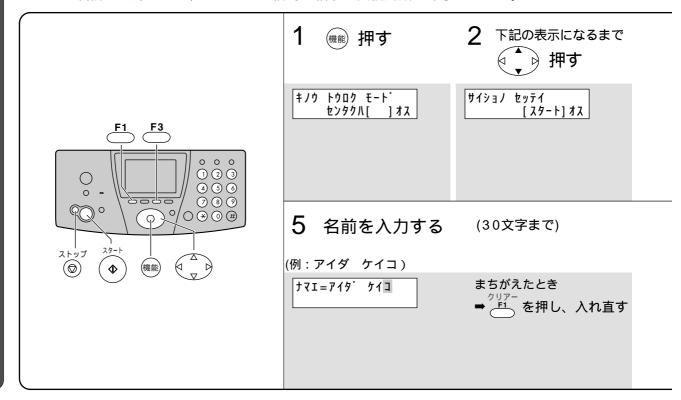

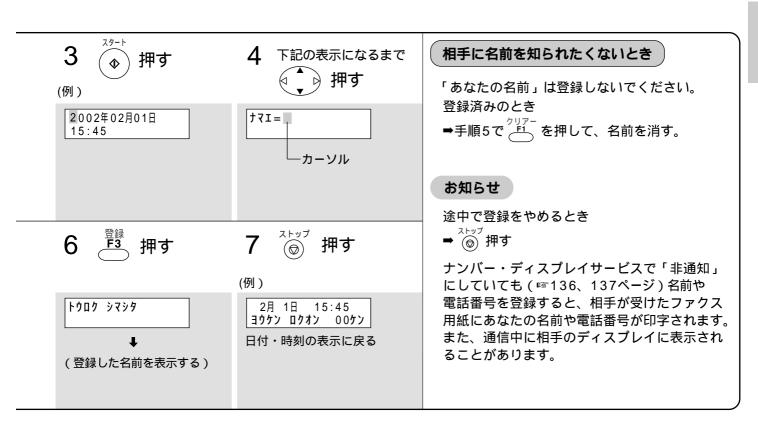


文字入力のしかた


あなたの名前(登録のしかた19344ページ)や、電話帳(登録のしかた19368ページ)などに入力する文字を、「カタカナ」「英字・記号」「数字」で入力できます。

文字を入力するときの流れ

「カタカナ」「英字・記号」「数字」を入力する

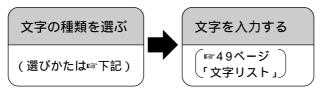

文字の種類(入力モード)の選びかた

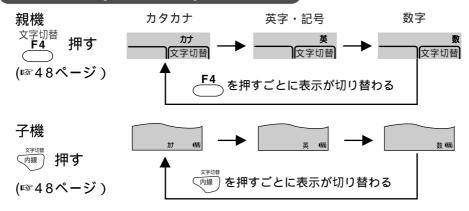

入力できる文字種一覧表(機能別)

	機能	参 照	参照入力できる文字種		最大入力文字数	
	אוי אני	ページ	カタカナ	英字·記号	数字	取ハハハス」が
あ	なたの名前	44				30文字
電話帳	名前	68				12 文字
	アドレス帳の名前	180				12 文字
おたっ	アドレス	180				60 文字
	ドメイン名	184				30 文字
할	定型文	184				40 文字
くすEメール	送信時のアドレス	174~				129文字 (アドレス1~5の合計)
	タイトル	179				32 文字
	メッセージ					200文字

最大入力文字数には、スペースも1文字分として含みます。


(つづく)

文字入力中のボタンのはたらきについて

...カーソル

文字入力中の画面に表示される

親機

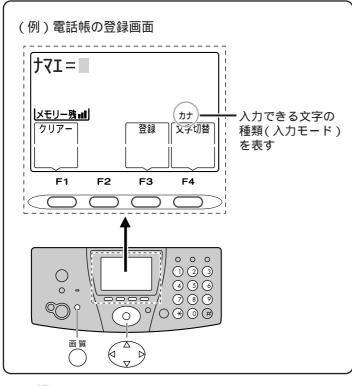

0)~**(9**)(X):文字を入力する

: ■ を左に移動する

: ■ を右に移動する

画質

:スペース(空白)を挿入する

F1

: Lの文字を消去する 以降に文字がないときは、

一つ前の文字を消去する


F3

: 文字を登録する

F4

: 入力モードを切り替える

子機

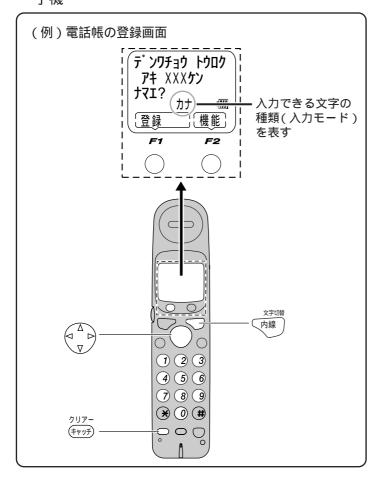

(0)~(9): 文字を入力する

 $\left(\begin{array}{c} \Delta \\ \nabla \end{array}\right)$

: を左に移動する

: 🛮 を右に移動する

:スペース(空白)を挿入する

クリアー キャッチ

■上の文字を消去する

■以降に文字がないときは、

一つ前の文字を消去する


: 文字を登録する


内線

:入力モードを切り替える

文字入力のしかた

あなたの名前(登録のしかた☞44ページ)や電話帳(登録のしかた☞68ページ)などに入力する文字を、下記の手順で入力できます。

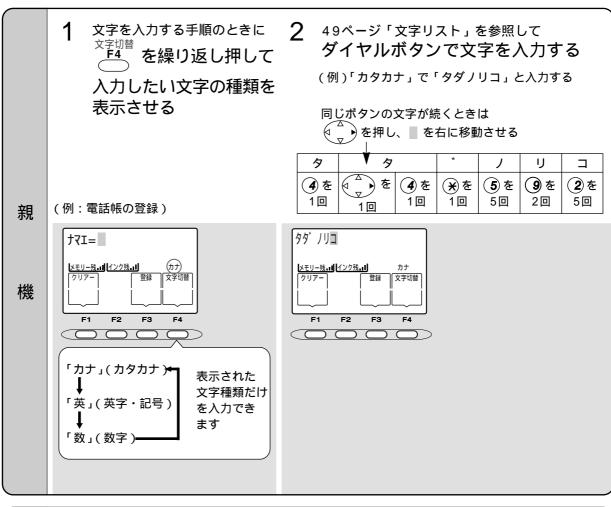

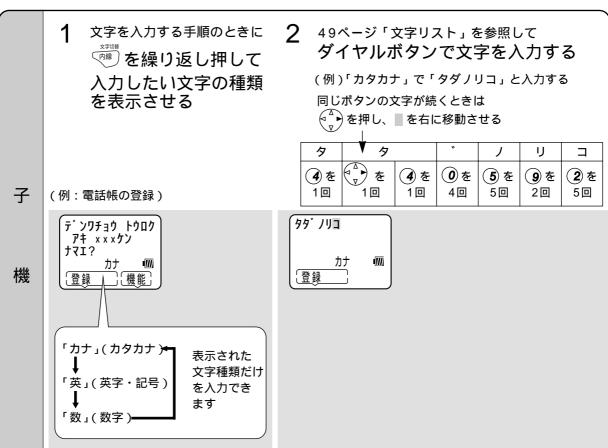

入力できる文字(文字リスト)

ダイヤルボタンを押すごとに、ボタンに割り当てられた文字が順番に表示されます。

表示		・ 人に割り当て516に大子が順曲に収示されるす。	
ボタン	カナ	英	数
①	アイウエオァィゥェォ	@ ★ ¥ % + = ~ ^ (アット) トマー () () () () () () () () () () () () ()	1
2	カキクケコ	ABCabc	2
3	サシスセソ	DEFdef	3
4	タチツテトッ	GHIghi	4
5	ナニヌネノ	J K L j k I	5
6	ハヒフへホ	MNOmno	6
7	マミムメモ	PQRSpqrs	7
8	ヤユヨャュョ	T U V t u v	8
9	ラリルレロ	WXYZwxyz	9
(親機)	ワヲン (!?() (長音)	! ? / - * # , ; : • ' "() []{ }	0
① (子機)	ワヲン (((((((((((((((((((<pre> ! ? / - *#,;: • ' "()[]{ }</pre>	0
(親機のみ)	。 (半濁点)	` •	
画質 (親機)	スペース		
△ (子機)			

親機と子機では、表示される文字の形や順番が異なることがあります。

文字を	削	除す	る	ا ــا	は
\sim 1 \sim	נכח	アノハン	0	\sim	9

1	(子機は(***))を押して
	消したい文字にしを合わせる
	(例)
	オノノミカ

2	クリアー F1	(子機は ffャッチ))	押す
---	-------------------	-------------	---	----

(例) オノミカ

サウナ 揺り	· 	ı—	14
文字を挿 <i>)</i>	\ 9 ລ	L	d

1	(子機は(▽))を押して
	挿入したい位置の後に <u></u> を合わせる
	(例)
	サトゥ


2 ダイヤルボタンで文字を入力する

(例)	
	サイトウ	
	スペースを入れたいとき	
	● (子機は (・) 押	đ


電話をかける

電話をかけるには、次の2つの方法があります。

- ・受話器や子機を持って電話をかける
- ・受話器や子機を置いたまま電話をかける(スピーカーホン図51ページ)

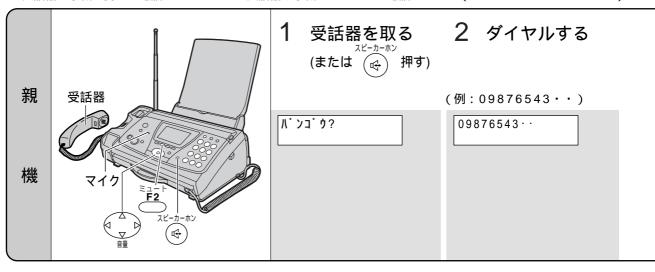

初めて子機をお使いになるときは必ず充電してください。(☞28ページ)

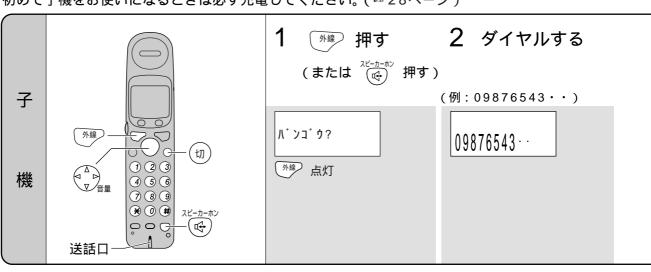

自分の声が相手に聞こえないようにする (親機のみ)(ミュート機能)

通話中に、 を押すと自分の声が相手に聞こえないようになります。

ミュート中はディスプレイに下記の表示が出ます。

ミュート チュウ

ミュートから通常の通話に戻すには

➡ もう一度、 ^{ミュート} を押す

3 相手が出たら話す

スピーカーホン使用時は マイクに向かって話す

09876543·· ックワシ゛カン 0'18 通話時間(めやす)[↑] 4 話が終わったら 受話器を戻す

(または (は) 押す

日付・時刻の表示に戻る

電話番号を確かめたあと電話をかけるには

- 1. ダイヤルする (ディスプレイに表示された番号を確かめる)
- 2. (親機) 受話器を取る、または (中) を押す (子機) (外線) を押す、または (中) を押す を押す


通話時間表示について

通話時間表示は、めやすであり、実際の通話時間 とは異なる場合があります。

通話料金は、相手が電話に出てからかかります。

3 相手が出たら話す

スピーカーホン使用時は 送話口に向かって話す

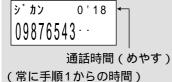

4 話が終わったら

切押す

外線 消灯

➡通話時間表示が消える

お知らせ

子機使用中は、親機に下記の表示が出ます。

コキ1 シヨウ チュウ

(**スピーカーホンの使いかた**) (スピーカーホンは、周囲を静かにしてからお使いください。) スピーカーホンを使うと、受話器や子機を置いたまま通話できます。

相手の声はスピーカーから聞こえます。話すときは、マイク(子機は送話口)に向かって話してください。 スピーカーホン使用中は、 (ஞ) が点灯します。

こんなときは	親機での操作	子機での操作
通話中、相手の声が途切れる	相手の話が終わってから話す	
通話中、相手の声が聞きとりにくい (まわりが騒がしいとき)	を押して音量を大きくする	を押して音量を大きくする
通話中、あなたの声を相手が聞き取りにくい	マイクに近づいて話す	送話口に近づいて話す
マイクや送話口までの距離について(めやす)	マイクから約1m以内	送話口から約50cm以内
受話器からスピーカーホンに通話を切り替える	スピーカーホン を押し受話器を戻す	スピーカーホンを押す
スピーカーホンから受話器に通話を切り替える	受話器を取る	スピーカーホン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
時報や天気予報などが聞き取りにくい	ミュート F2 を押す	

同じ相手にもう一度かけ(再ダイヤル)


る

ダイヤル番号を削除


す

電話をかける

以前かけた電話番号(再ダイヤル番号)を、親機と子機でそれぞれ新しい順に10件まで記憶しています。

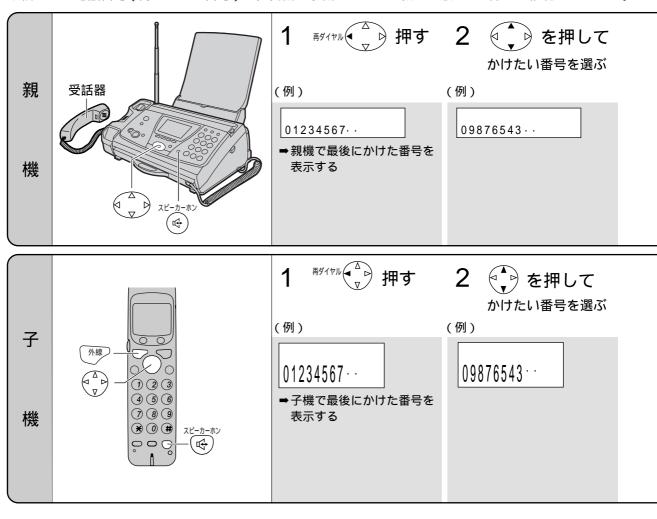

親機や子機の再ダイヤルに記憶されている電話番号を削除します。

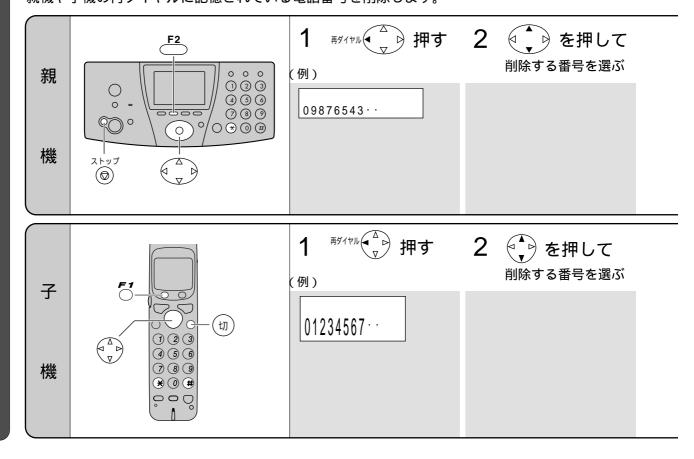

お知らせ 3 受話器を取る **4** 相手が出たら 手順2で (子機は)を押すと発信した日付 話す (または 🙀 押す) の古いデータから新しいデータの順に表示されます。 再ダイヤル番号は、電話帳に登録することもできます。 タ゛イヤル シマス 09876543 · · (☞70ページ) ツウワシ゛カン 0'18 ⇒ダイヤルを開始する **4** 相手が出たら 押す 話す (または (域) 押す) シ゛カン 0'18 タ゜イヤル シマス 09876543 · · ➡ダイヤルを開始する 終わったら * 押す ストップ 押す サクシ゛ョ シマスカ? サクシ゛ョ シマシタ |ハイ=*イイエ=# (次の再ダイヤル番号を表示 続けて削除するとき ➡もう一度手順2へ ^{登録修正}押し、 終わったら (*) 押す

(#) 押す

サクシ゛ョ シマスカ? ハイ= ※ イイエ=# サクシ゛ョ シマシタ

する)


(次の再ダイヤル番号を表示

続けて削除するとき ⇒もう一度手順2へ 切)押す

話

電話をかける

お買い上げ時の設定では、相手が電話に出なくても呼びかけることができます。設定を変えて、 呼出音で呼び出すこともできます。(№220ページ「カンタン家族ホンの設定」)

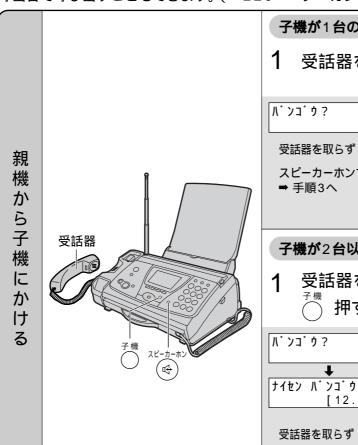

子機が1台の場合

受話器を取る

2 产機 押す

ハ゛ンコ゛ウ ?

受話器を取らず (一) を押すと、

スピーカーホンで話せます

➡ 手順3へ

コキ1 ヨヒ゛タ゛シ チュウ

カンタン家族ホン「自動応答」 または「ハンズフリー」のとき コキ1 ナイセンツウワ チュウ

子機が2台以上やドアホンを接続している場合

受話器を取り、

押す

子機の内線番号 (1)~(4)押す

(例:子機1のとき)

ハ゛ンコ゛ウ ? コキ1 ヨヒ゛タ゛シ チュウ

1

[12....] 受話器を取らず (を押すと、

スピーカーホンで話せます


または「ハンズフリー」のとき コキ1 ナイセンツウワ チュウ

➡ 手順2へ

子機が1台の場合

内線)押す

子 機 か 5 親 機 に か け

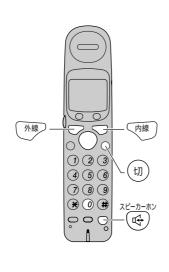

ナイセン ヨヒ゛タ゛シ

カンタン家族ホン「自動応答」または「ハンズフリー」のとき、

ナイセンツウワ チュウ

子機が2台以上やドアホンを接続している場合

内線)押す

親機の内線番号

(**0**) 押す

ナイセン ハ・ンコ・ウ

ナイセン ヨビダシ

カンタン家族ホン「自動応答」 または「ハンズフリー」のとき

ナイセンツウワ チュウ

相手が出たら 話す

コキ1 ナイセンツウワ チュウ

4 話が終わったら 受話器を戻す

子機が2台以上の場合は、複数の 子機を同時に呼び出せません。 内線通話は、通話料金がかかり ません。

お知らせ

日付・時刻の表示に戻る スピーカーホンで 通話していたとき

押す (₩)

カンタン家族ホン「自動応答」 または「ハンズフリー」のとき

➡子機が「プップー」と鳴る 左記の表示が出たら相手 に呼びかける

カンタン家族ホン 「手動応答」のとき

➡子機の呼出音が鳴る

相手が出たら 話す

話が終わったら 受話器を戻す

カンタン家族ホン「自動応答」 または「ハンズフリー」のとき

➡子機が「プップー」と鳴る に呼びかける

カンタン家族ホン 「手動応答」のとき

➡子機の呼出音が鳴る

コキ1 ナイセンツウワ チュウ

日付・時刻の表示に戻る スピーカーホンで 通話していたとき

左記の表示が出たら相手

相手が出たら 話す

話が終わったら

、切) 押す

カンタン家族ホン「自動応答」 または「ハンズフリー」のとき ➡親機が「プップー」と鳴る

左記の表示が出たら相手 に呼びかける

カンタン家族ホン 「手動応答」のとき

➡親機の呼出音が鳴る

ナイセンツウワ チュウ

スピーカーホン を押すと、

スピーカーホンで話せます

⇒「ナイセンツウワ チュウ」 の表示が消える

相手が出たら 話す

話が終わったら

押す

カンタン家族ホン「自動応答」 または「ハンズフリー」のとき

➡親機が「プップー」と鳴る 左記の表示が出たら相手 に呼びかける

カンタン家族ホン 「手動応答」のとき

➡親機の呼出音が鳴る

ナイセンツウワ チュウ

(母) を押すと、

スピーカーホンで話せます

⇒「ナイセンツウワ チュウ」 の表示が消える

1. 受話器を戻す、または ゙⊕゚゙を押す (内線通話が切れる) 2. 受話器を取る (外の相手と話せる)

➡子機で話すには 1. 🥍 を押す

→親機で話すには

(内線通話は切れ、外の 相手と話せる)

内線通話中に外から電話がかかっ

てきたら、呼出音が聞こえます。

電話をかける

ク

1

ク

通

話

を

使

う


子

機

構内交換機に接続し

ズを入れてかける)

設定を「アリ」にすると、充電台から子機を取るだけで、 (***) を押さずに電話をかけられます。 (クイック通話) お買い上げ時は「ナシ」に設定されています。

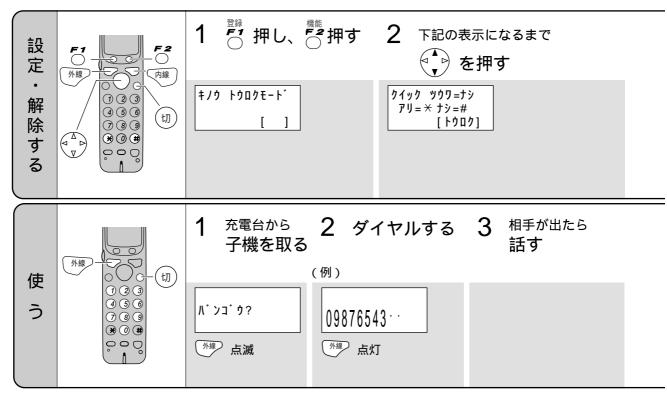

外線発信番号のあとに (子機は トサシイヤル(^) を押すと、ポーズ (空白時間) が入り、つながりですくなります。



海外へかける

親機の場合

2 ダイヤルする

受話器を取る マイライン・マイラインプラスに登録されている場合 (例:アメリカの123 - 456 - 78××へかける)

子機の場合

押す)

(または (🚯

 010
 1

 国際電話を示す番号
 相手国(地域)番号 アメリカは「1」

123 - 456 - 78 × × (相手の市外局番と電話番号)

外線 押す

マイライン・マイラインプラスに登録されていない場合

(または (味) 押す)

(例:アメリカの123 - 456 - 78××へかける)

ハ`ンコ`ウ?

 00XY - 010 - 1 - 123 - 456 - 78 × ×

 電話会社の国際 電話を 示す番号 アメリカは「1」 (相手の市外局番と電話番号)

お願い

↑ッ寒 が点灯または点滅していたら、(切)を押して消灯させたあと、登録操作を行ってください。

3 (*) または(#) を押して 「アリ」または「ナシ」を選ぶ ^{登録} 押す

お知らせ

電話を受けるときは、クイック 通話の設定に関係なく、充電台 から子機を取るだけで話せます。

(外線) や (外線) を押してから

電話を受けるように設定する こともできます。

∟☞ 222ページ「オフフック応答」

クイック ツウワ=アリ

設定が終わったら **→**(切)を押す

▲ 話が終わったら 充電台に戻す

お知らせ

子機を充電台から外してダイヤルしないときは、(ドキឺ) が点滅したままになります。

➡(切)を押して (外線) を消灯させてください。

通話中に「ピーピーピー」と連続して鳴り、話ができなくなったとき

⇒ ^{外線} を押すと再び話ができます。

電話帳を使ってかけるときは、相手の電話番号が表示されたあとで、 (外線) を押して ください。

クイック通話を使うときは、充電台の電源を必ず接続しておいてください。

3

外線 消灯



電話番号を ダイヤルする

0 P

(P=ポーズ)

3



電話番号を ダイヤルする

0P

(P=ポーズ)

お知らせ

れてください。

ポーズ(空白時間)は (子機 は 両ダイヤル (_) 1回につき、約4秒 です。

電話帳にポーズを入れて登録す るときは、外線発信番号を押し たあとに (子機は 南ダイヤル (本) を押して、相手の電話番号を入

お知らせ

相手国(地域)番号リスト(☞254ページ)

国際通話については、電話会社によって通話可能な国や地域などが異なりますのでご注意ください。 詳しくは、各電話会社までお問い合わせください。

電話会社の国際電話識別番号について

	(識別番号)
KDDI株式会社····································	0 0 1
NTTコミュニケーションズ·······	0033
日本テレコム株式会社	0041
ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC株式会社 (C&WIDC)…	0061
MCI ワールドコム・ジャパン	0071
ドイツテレコム・ジャパン	0080
フュージョン・コミュニケーションズ	0038

け

る

親

機

機通

か話

らの

の受け

電か

話た

を


受

け

る

電話を受ける

外の相手からの電話と親機・子機から(内線)の電話ではそれぞれ呼出音が異なります。

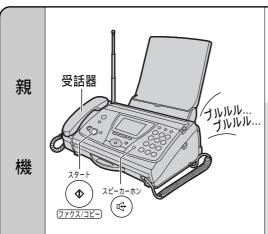

1 呼出音が鳴ったら**受話器を取る** (または (味) 押す)

通話時間(めやす)

子

機



1 呼出音が鳴ったら充電台から取る 充電台に置いていないときは

外線押す



通話時間(めやす)

外線 点灯

呼出音が鳴っている間、 が点滅します 通話中は、ディスプレイのバックライトは消灯します

親 受話器 プップー ごはん ですよー


1 「プップー」と鳴り、子機からの呼びかけが 聞こえる

(例:子機1のとき)

コキ1 ナイセンツウワ チュウ

子

機

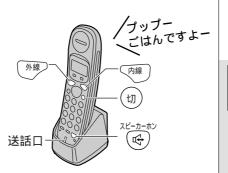

1 「プップー」と鳴り、親機からの呼びかけが 聞こえる

ナイセンツウワ チュウ

子機からの呼出(子機が2台以上のとき)

➡「プップー、ピロリッ」と鳴る (☞82~85ページ「子機と子機で通話する」)

2 相手と話す

3 話が終わったら受話器を戻す

(または (歩) 押す)

子機に電話をまわしたい ときは (18860ページ)

日付・時刻の表示に戻る

2 相手と話す

3 話が終わったら

切 押し、 充電台に置く

親機や別の子機に電話を まわしたいときは (☞62ページ) 充電台から外したままにも できます

お知らせ

電話を受けたときに、「ポー、ポー」音が聞こえたり、 相手の声が聞こえないときはファクスが送られてき ています。

下記の手順で受信します。

(親機)

(♦) を押す

ファクス/コピー

(子機)「ピッ」と鳴るまで ҈҈ を押す

親機がプリント中は、子機で電話を受けることがで きません。

子機を充電台に置いていなかったときは、(切)、

(エニーキーアンサー)

(切)、 ♥ 以外のキーを受け付けないように変更できます。 ☞ 222ページ)

充電台から子機を取るだけで話せます。 (オフフック応答)

(外線 または へ線 を押してから話すように変更 できます。 ☞222ページ)

2 _{そのままマイクに 向かって話す}

3 話が終わったら

押す

受話器を取って話すことも できます

子機が切ると、自動的に 切れます 受話器で話したときは、 受話器を戻す

2 そのまま送話口に向かって話す

3 話が終わったら

切押す

でです。 を押すと、子機を 手に持って話すことができます 親機が切ると、自動的に 切れます

相手が出るまで、呼出音を鳴らし続けるには

カンタン家族ホンの設定を「手動応答」にすると相手が出るまで呼出音が鳴り続けるようになります。(187220ページ)

- ・親機から子機、子機から親機の呼出は
- ➡「プルル プルル・・・」と鳴り続ける
- ・子機から子機の呼出は(子機が2台以上のとき)
- ➡「プルプルプル プルプルプル・・・」と鳴り続ける

電話の受けかたは「外の相手からの電話を受ける」 (咳上記)と同じです。

ただし、子機を充電台に置いていないときは 🏧 を押してください。

外からの電話をまわすと伝えられたときは

内線通話が終わったら、

(親機)受話器を取る

(受話器を上げたままのときは 👫 を押す)

(子機) 外線 を押す

通話中の操作

外 の 相 「手との 保留 通留 話に を

外

の

相

手

()

诵

話


を

ま

わ

す

通話を中断して相手をお待たせするときは保留にします。保留中は、相手にメロディ (曲名:ガボット)が流れます。

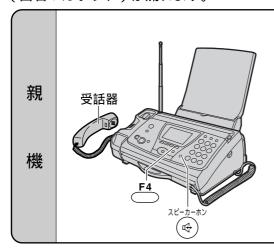

通話中に 押す

2 もう一度話すには

押す

ホリュウ チュウ

- ➡相手にメロディが流れ、
 - が点滅する

保留中、受話器を戻しても 電話は切れません

- ➡受話器を取ると通話できる
 - での通話を保留にし (d)

たとき

→ (母) を押す、または 受話器を取ると通話できる

外の相手との通話を親機から子機へまわすことができます。

子機が1台の場合

外の相手と通話中に 押す

2 子機が出たら 通話をまわす ことを伝える

コキ1 ヨヒ゛タ゛シ チュウ ホリュウ チュウ

➡外の相手との通話が保留に なり、子機を呼び出す 外の相手にメロディが 聞こえる

コキ1 ナイセンツウワ チュウ ホリュ<u>ウ</u>チュウ

親 機 か 5 子 機 に ま わ す



子機が2台以上やドアホンを接続している場合)

1 外の相手と通話中に

押す

まわしたい子機の 内線番号

(1)~(4)押す

(例:子機1にまわすとき)

ナイセン ハ゛ンコ゛ウ [12]

聞こえる

➡外の相手との通話が保留に 外の相手にメロディが

コキ1 ヨヒ゛タ゛シ チュウ ホリュウ チュウ

➡子機を呼び出す

つづく

もう一度話すには お知らせ 2 1 通話中に (保留) または (外線) 子機が2台以上の場合、 保留)押す 保留にするとすべての 押す 子機が保留になります。 子 ホリュウ チュウ シ゛カン 12'35 →どの子機からも (外線)を 押すともう一度通話で 外線 きます 外線 点滅 外線 点灯 桦 保留 内線通話は保留できま ➡相手にメロディが流れ、 せん。 子機からは4秒ごとに 「ピッ」音が鳴る



➡外の相手との通話は保留の

子機 (外線) 点滅

ままで、内線通話が切れる

コキ1 ナイセンツウワ チュウ

ホリュウ チュウ

➡子機と外の相手が通話

できる

お知らせ

子機が出ないときや外の 相手との通話に戻るとき ➡ もう一度 ^{子機} を押す

通話を保留にしてから 子機にまわすとき

- 親機側で ^{F4} を押して、
 受話器を戻す
- 2. 子機側で^{外線} を押す または^{スヒーカーホン}を押す

簡単3者通話の設定を「アリ」 にしたとき(☞66ページ)

次の手順でも通話をまわす ことができます。

- 親機側は き押さずに、 子機を使う人に声で呼びかける
- 2. 子機側で 🥍 を押す (3者通話になる)

「親機でスピーカーホンを使用していると、子機ではスピーカーホンが使えません。 でき を押しても自動的に受話口での通話になります。

3. 親機側はディスプレイが 3シャ ツウワ チュウ となった ことを確認し、受話器を 戻す、または (呼) を押す

外

の

相

手


 \bigcirc


诵

話

を

外の相手との通話を子機から親機へ、子機から子機へまわすことができます。

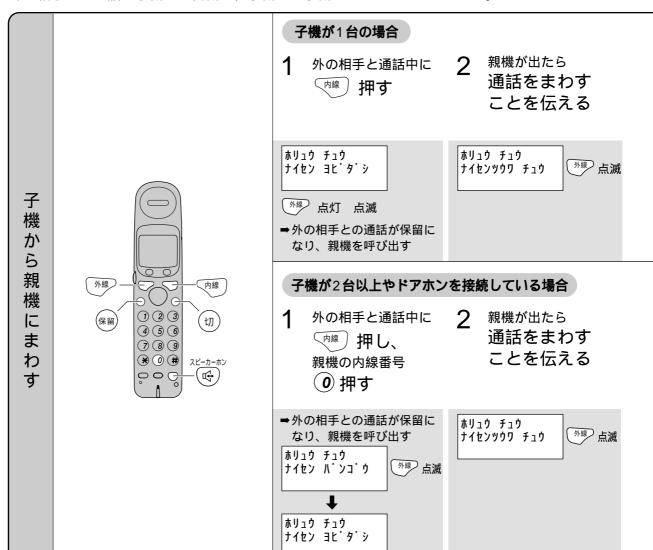

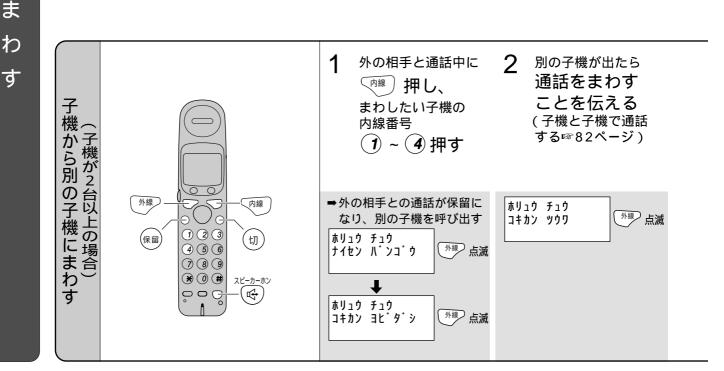

3 切り押す

4 親機で 受話器を取る (または (味) 押す)

➡外の相手との通話は保留の ままで、内線通話が切れる

子機 (外線) 点滅

→親機と外の相手が通話で

親機側で受話器を使って 内線通話をしたとき

➡親機の F4 を押す

3 押す

4 親機で 受話器を取る (または (☆)

→外の相手との通話は保留の ままで、内線通話が切れる

親機 点滅

子機 (外線) 点滅

➡親機と外の相手が通話で きる

親機側で受話器を使って 内線通話をしたとき

➡親機の Ĕ を押す

お知らせ

親機が出ないときや、外の相手との通話に戻るとき

→ (外線) を押す((外線) 点滅 点灯)

通話を保留にしてから親機にまわすとき

- 1. 子機側で (保留) を押す
- 親機側で受話器を取る、または (中) を押す

簡単3者通話の設定を「アリ」にしたとき(☞66ページ)

次の手順でも通話をまわすことができます。

- 1. 子機側は 🕬 を押さずに、親機を使う人に声で 呼びかける
- 2. 親機側で受話器を取る(3者通話になる) 子機でスピーカーホンを使用していると、親機で [´] を押しても話せません。受話器を取ってくだ さい。
- 3. 子機側はディスプレイが 3シャ ツウワ チュウ となった ことを確認し、切を押す

3 切り押す

4 (外線) が点滅したら 別の子機で

押す

お知らせ

呼び出した別の子機が出ないときや、外の相手との 通話に戻るとき

➡ (外線) を押すと外の相手ともう一度話せる カンタン家族ホン「ハンズフリー」のときは、 「ジュワ」の表示が消えてから(外線)を押す 簡単3者通話(☞66ページ)は、はたらきません。

➡外の相手との通話は保留の ままで、内線通話が切れる カンタン家族ホン「ハンズ フリー」のとき

➡設定した応答時間になる と自動的に内線通話が切 れる

➡別の子機と外の相手が 通話できる

通話を保留にしてから別の子機にまわすとき

- 1. 外の相手と通話中の子機側で (保留) を押す
- 2. 別の子機側で (^タッツ) を押す、または (**) を押す

者 通


話

子

機

通話中の操作

通話を保留にしたあと、親機と子機(1台のみ)と外の相手の3人が同時に話せます。

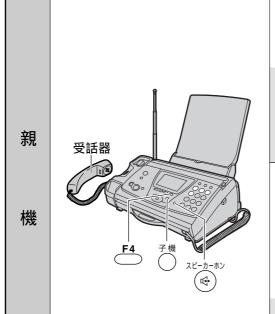

子機が1台の場合

- 外の相手と通話中に 押す
- 2 子機が出たら 3者通話する ことを伝える

コキ1 ヨビダシ チュウ ホリュウ チュウ

➡外の相手との通話が保留に なり、子機を呼び出す

コキ1 ナイセンツウワ チュウ ホリュウ チュウ

子機が2台以上やドアホンを接続している場合

- 外の相手と通話中に 押す
- 子機の内線番号 (1)~(4)押す

ナイセン ハ・ンコ・ウ [12. . . .]

➡外の相手との通話が保留に なる

(例:子機1にまわすとき)

コキ1 ヨヒ゛タ゛シ チュウ ホリュウ チュウ

➡子機を呼び出す

子機が1台の場合

外の相手と通話中に

内線)押す

親機が出たら 3者通話する ことを伝える

ホリュウ チュウ ナイセン ヨヒ゛タ゛シ

外線 点滅

➡外の相手との通話が保留に なり、親機を呼び出す

ホリュウ チュウ ナイセンツウワ チュウ

外線 点滅



子機が2台以上やドアホンを接続している場合

外の相手と通話中に 内線)押す

親機の内線番号 (**0**)押す

ホリュウ チュウ ナイセン ハ・ンコ・ウ


外線 点滅

➡外の相手との通話が保留に なる

ホリュウ チュウ ナイセン ヨヒ゛タ゛シ

外線 点滅

➡親機を呼び出す

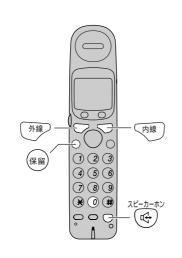

➡3人で話せる

3 子機が出たら

3者通話することを伝える

4 第 押す

コキ1 ナイセンツウワ チュウ ホリュウ チュウ

3シャ ツウワ チュウ

→ 3人で話せる

3 (保留) 押す

3シャ ツウワ チュウ

外線 点灯

⇒3人で話せる

3 ^{親機が出たら} 3者通話する ことを伝える

4 保留 押す

ホリュウ チュウ ナイセンツウワ チュウ

3シャ ツウワ チュウ

外線 点滅

外線点灯

➡3人で話せる

お知らせ

3者通話のときに、親機と子機で同時にスピーカーホンは使えません。

子機2台と、外の相手との3者通話はできません。 3者通話のときに、子機でキャッチホンを受けることは できません。

簡単3者通話の設定を「アリ」にしたとき(☞66ページ)

次の手順でも3者通話ができます。 親機での操作 ➡ 子機が通話中に、受話器を取る 子機での操作 ➡ 親機が通話中に、 ^{5/8}を押す

通話中の操作

簡単3者通話を設定する

丰

ヤ

ッチ

朩

設定を「アリ」にすると、通話を保留せずに、親機と子機と外の相手の3人が同時に話せます。 子機が2台以上のときは、外の相手と子機2台の3者通話はできません。

】 親機の (機能) 押し、 下記の表示になるまで



2 🏟 押す

3 下記の表示になるまで



ソノタノ セッテイ [スタート]オス フィルム ヒョウシ゛=ナシ

カンタン 3シャツウワ=ナシ

キャッチホンを使うには、NTTとの加入契約が必要です。

1 通話中「プップッ」音が聞こえたら キャッチ **F1** (子機は デッチ) 押す 2 2人目と話す

➡2人目につながる 1人目は保留になる

シシュホンサービスを利用する

通

録音す

る

ダイヤル回線をお使いの場合でも、トーンボタンを押すと、プッシュ回線と同じトーン信号 (ピッポッパッ)を出すことができます。チケット・座席の予約などのサービスを利用できます。

1 サ - ビス提供先に ダイヤルする

2 電話がつながったら※ (ト - ンボタン)を押す

➡ト - ン信号に切り替わる

親機で通話中の内容を最大約18分まで録音することができます。(子機での通話は録音できません。) 用件録音・自作応答メッセージ・画像情報がメモリーに記憶されていると、録音できる時間は短くなります。 (『251ページ「メモリー容量のめやす」)

1 受話器を使って通話中に

通話録音 押す

2 録音を終わるには

ストップ

➡録音が終わる

押す


ノコリ ヤク ××フンデ、ス

▶ ツウワ ロクオン チュウ

メモリー残量がなくなったとき

メモリーカ・イッハ゜イ U80 ロクオン テ・キマセン


 | | ツウワシ゛カン 7 ' 2 5

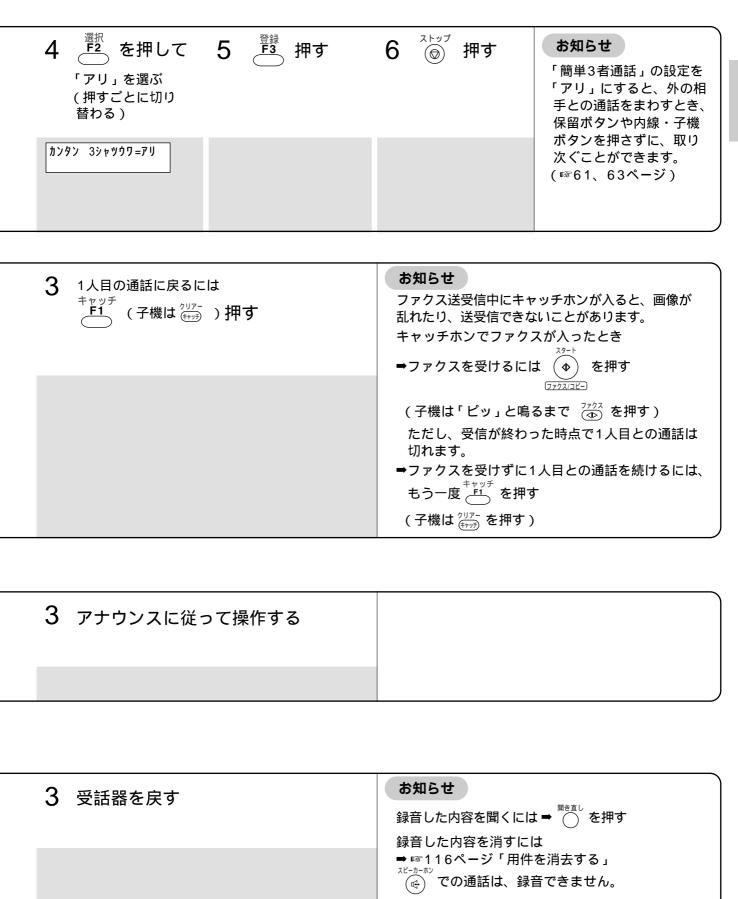


3者通話は録音できません。

文字入力のしかた (15846~49ページ)

よくかける相手の名前と電話番号を電話帳に登録できます。 電話帳を9つのグループ(グループ番号1~9)に分けて登録できます。(『右記) 親機や子機で登録した内容を相互に転送して、登録することもできます。(『78ページ)

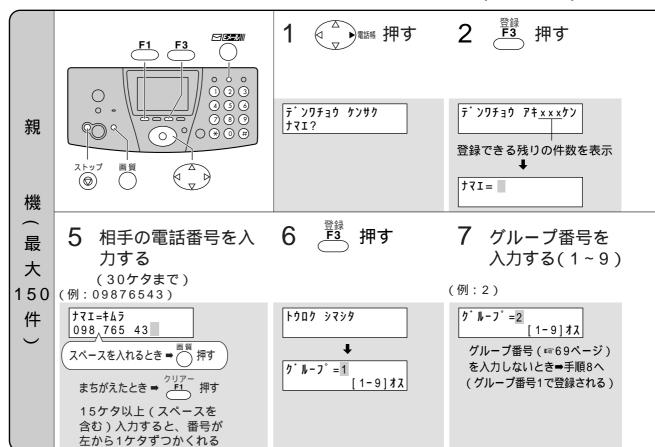

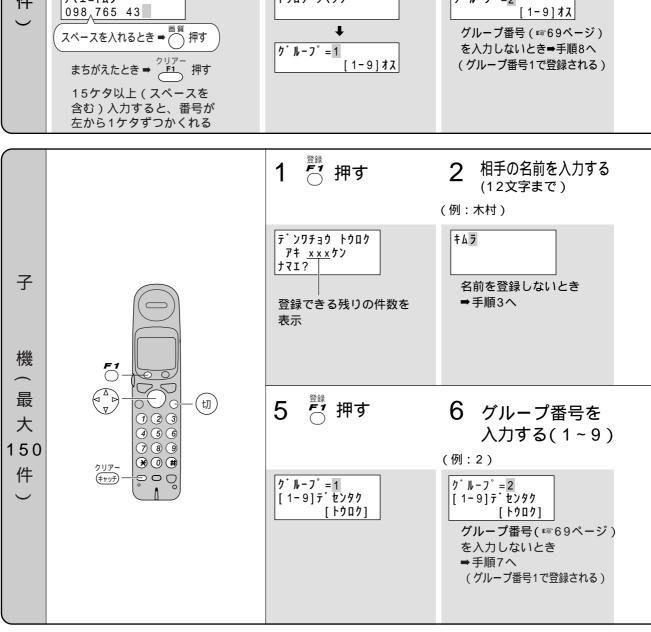

雷

話

帳

に

登

録

す

る

グループ番号(1~9) を分けて登録すると...

- ・グル プ番号別に、電話帳を検索できます。(18972ページ)
- ・ナンバ -・ディスプレイサ ビスをご利用の場合は、グル プ番号別に呼出音(親機・子機)・液晶ディスプレイ の色(バックライト色) 親機のみ)を変更できます。(グル・プコ・ル)(☞148~151ページ)

3 相手の名前を入力する 4 🧗 押す (12文字まで)

(例: キムラ)

ナマエ=キムラ

名前を登録しないとき ➡手順4へ

ナマエ=キムラ TEL=

押す

9 終わったら

゙ 押す

トウロク シマシタ

1

ナマエ=

続けて登録するとき ➡もう一度手順3へ

☆ 押す

相手の電話番号を 入力する(30ケタまで)

(例:09876543)

キムラ TEL? キムラ 098 765 43

まちがえたとき **⇒** クリア 押す

12ケタ以上(スペースを含む) 入力すると、番号が左から1ケタ ずつかくれる

7 🎘 押す

8 終わったら

(切) 押す

トウロク シマシタ

デンワチョウ トウロク アキ ×××ケン tvI?

続けて登録するとき ➡もう一度手順2へ

お知らせ

途中で登録をやめるとき

➡ ストップ (子機は(切))押す

親機・子機ともに、あらかじめ下記の4件が 登録されています。

- ・時報(117) ・天気予報(177)
- ・番号案内(104) ・電報(115) ナンバー・ディスプレイサービスの「184」や 「186」(18136ページ)を入れて電話帳に 登録できます。
- ➡手順5(子機は手順4)で「184」または 「186」を入力し、 (子機は 麻が付かして) (子機は 麻が付かして) (子機は 麻が付かして) (子機は 麻が付かして) (子機は 麻が付かして) (子機は 麻が付かして) (子機は 麻がして) (子根は たいして) (子は たいして) (子根は たいして) (子根は たいして) (子根は たいして) (子は たいして

を押す。そのあとに相手の電話番号を入力 する

「184P098765···」 └ポーズ(空白時間)

登録した内容を確認するには

➡電話帳リストをプリントする (☞212ページ)

ディスプレイに表示される順番について

(子機は ())を押す

下記の順番で表示されます。

数字 アルファベット カナ 記号 電話番号 (名前を登録していないとき)

(よくかける相手を先に表示させたいとき)

登録するとき、最初に文字の種類を「数」に して3ケタの数字(001~150)を入れます。

(例:親機のディスプレイ表示)

(001) ナカムラ (00<u>2) イイツ゛カ</u>

→数字が優先されます。 3文字として、入力できる文字数(12文字) の中に含まれます。

再ダイヤル番

を

雷

話

帳

に


登


録

す

る

親機や子機の再ダイヤルに記憶されている相手の電話番号を、電話帳に登録できます。

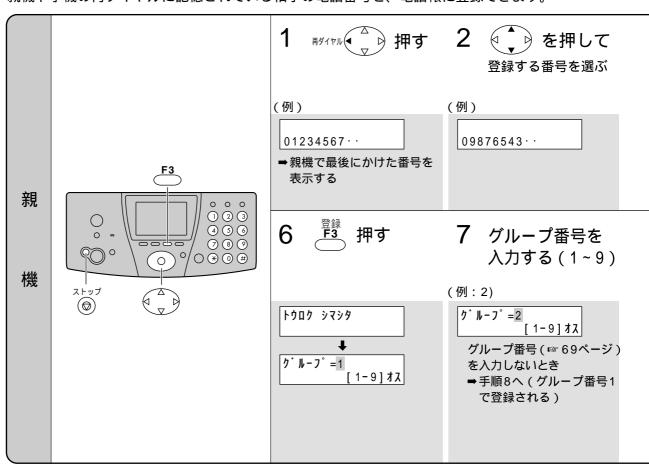

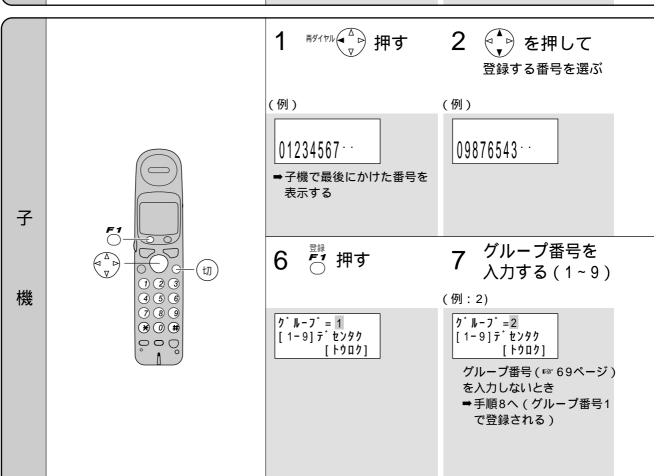



電話帳でかけたい相手を表示すると、親機では受話器を取る、子機ではで響を押すだけでダイヤル が開始されます。

親 受話器 機

な 電話帳 押す

2 (を押して かけたい相手を選ぶ

(例)

テ゛ンワチョウ ケンサク ナマエ?

098 765 43...

検索をやめるには **⇒** (🔘 押す

子 123 4 5 6 機 789 ***** 0 **#** スピーカーホン ·(🗘 000

ੑ を押して かけたい相手を選ぶ

(例)

テ゛ンワチョウ ケンサク] キムラ 098 765 43...

> 検索をやめるには → 切 押す

グループ番号を入力して探すには

親

雷

話

帳

で

か

け

る

機

□ ■電紙 押す

デンワチョウ ケンサク ナマエ?

(#)を押して グループ番号を入力 する(1~9)

ク゛ルーフ゜= 1 [1-9]オス 3 (を押して 登録している名前 を探す

➡指定されたグループのみ 検索できる

子

デ ンワチョウ ケンサク []

ク゛ルーフ゜=1

2 (#)を押して グループ番号を入力 する(1~9)

🎝 を押して 登録している名前 を探す

➡指定されたグループのみ 検索できる

機

72

3 受話器を取る (または (味) 押す)

4 相手が出たら 話す

タ゛イヤル シマス

➡ダイヤルを開始する (個)

098 765 43・・ ツウワシ゛カン 0'05

電話番号は下16ケタ (スペースを含む)を表示する 話が終わったら 受話器を戻す

(または (または 押す)

3 外線 押す

4 相手が出たら 話す

(または (学) 押す)

タ゛イヤル シマス

➡ダイヤルを開始する (例)

098 765 43...

電話番号は下12ケタ (スペースを含む)を表示する 話が終わったら 切)押す

次の手順でも電話をかけることができます

- 1. 受話器を取る、または で を押す (子機は、 ***** を押す、または で を押す) ・ナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」(☞136ページ)をつけてかけたいときは、「184」または「186」をダイヤルする
- 2. かけたい相手を表示させる

(子機は、(子機は、(す)

3.「ツー」音が聞こえている間に

^{スタート}
を押す(子機は、^{外線}を押す)

・「184」や「186」をつけたときは、「プププ...」音が 聞こえている間に (→) (子機は (外線)) を押す

ディスプレイに表示される順番について

(子機は
▼
)を押す

下記の順番で表示されます。 数字 アルファベット カナ 記号 電話番号 (名前を登録していないとき)

登録している名前の頭文字を入力して探すには

(例)「ナカムラ」のとき(5)を押す

子

機

デンワチョウ ケンサク

İ

3 (♠) を押して
登録している名前を探す

12445 098··· 電

話

帳

()

内

容

を


修


正

す

る


親機や子機の電話帳に登録されている、相手の名前や電話番号を修正します。

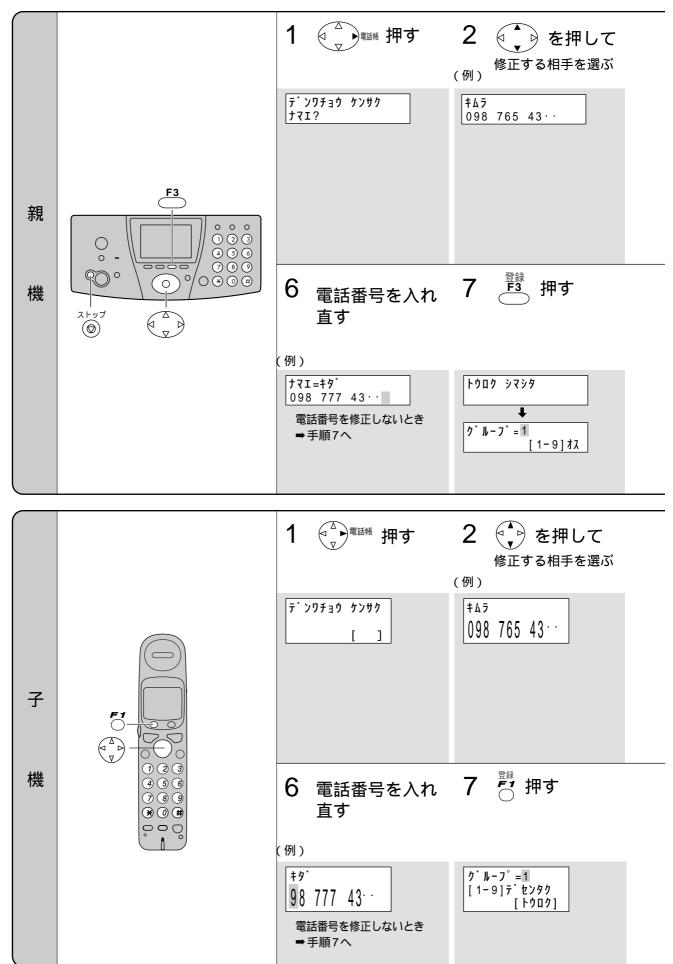

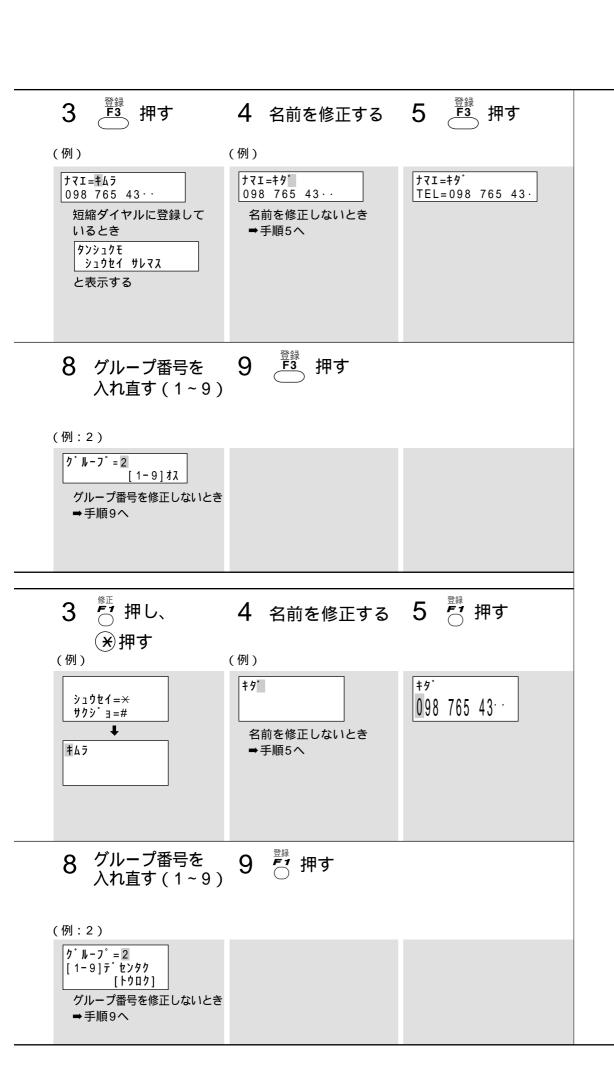

親機や子機の電話帳に登録されている、相手の名前や電話番号を削除します。 個別に削除する方法と、一括して(すべて)削除する方法があります。

親機で個別に削除する

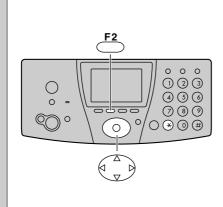

2 **を押して** 削除する相手を選ぶ

(例)

テ゛ンワチョウ ケンサク ナマエ? 親機ですべて削除す

雷

話

帳

()

内

容


を

削

除

す

る

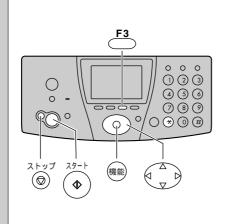

1 機能 押し、

下記の表示になるまで




2 🍑 押し、

下記の表示になるまで



デンワチョウノ セッテイ [スタート]オス 子機で個別に削除す

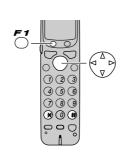

1 💆 電話帳 押す


2 ◆ を押して 削除する相手を選ぶ

テ^{*}ンワチョウ ケンサク

\$45 098 765 43···

(例)

子機ですべて削除す

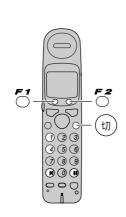


1 デ 押し、 増 押す

単す 2

2 #144押す

‡/ウ トウロクモード

デ^{*}ンワチョウサクシ^{*}ョ [トウロク]

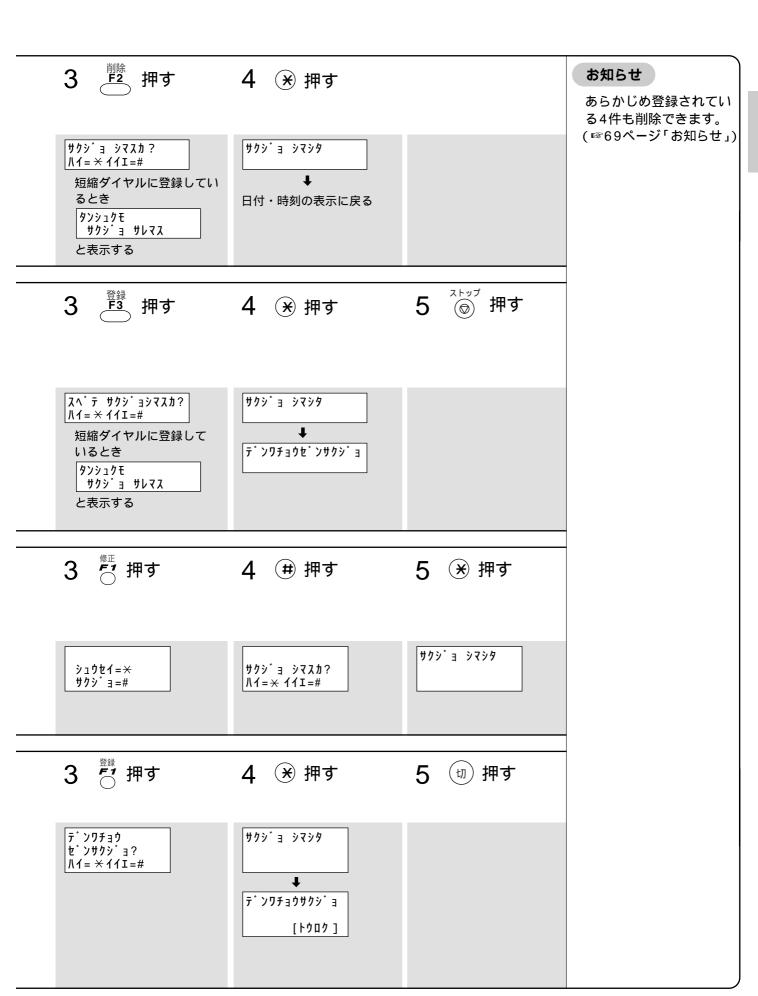


電話帳を使う

電話帳の内容(名前と電話番号)を、親機から子機、子機から親機に転送できます。 別々に登録する手間が省けて便利です。(転送しても、すでに転送先に登録されている内容は消えません) 1件ごと(個別)に転送する方法と、一括して(一斉に)転送する方法があります。

(お願い)

電話帳の転送操作を行うときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

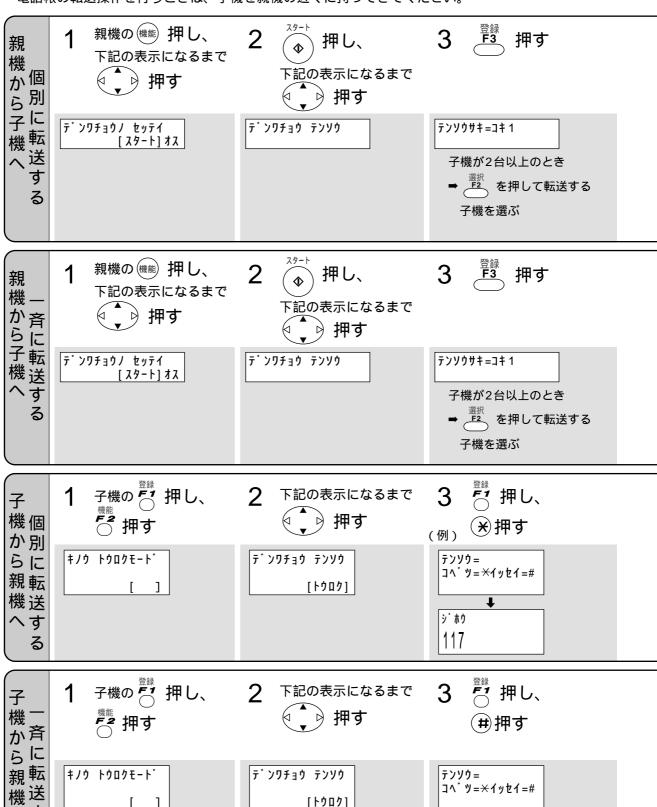

[トウロク]

イッセイテンソウ

[トウロク]


へす る

お知らせ

(手順2の画面を表示する)

転送する内容と同じものが、すでに転送先に登録されている場合、その内容は転送されません。 転送先に同じ名前があっても、電話番号が異なるときは、追加登録されます。


- 一括して転送するときは、 $\left(\begin{array}{c} \wedge \\ \downarrow \end{array}\right)$ (子機は $\left(\begin{array}{c} \wedge \\ \downarrow \end{array}\right)$)を押して表示される順番で転送されます。
- 一括して転送するとき、転送先の電話帳の空き件数が0件になると、自動的に転送を終了します。

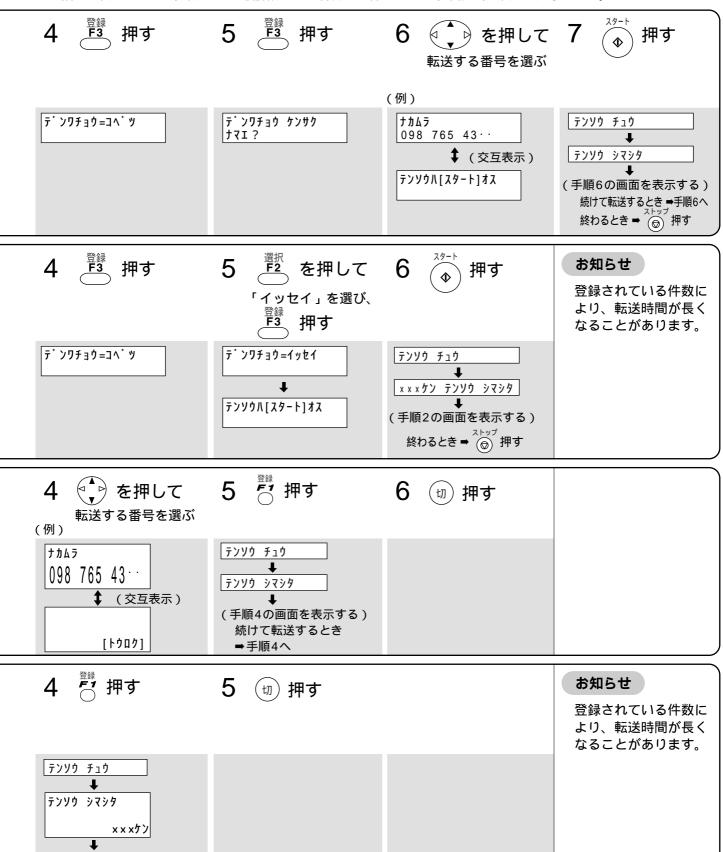

短縮ダイヤルを使う


短縮ダイヤルに登録する(最大9

電話帳に登録した名前と電話番号を短縮ダイヤルに登録できます。(親機のみ)

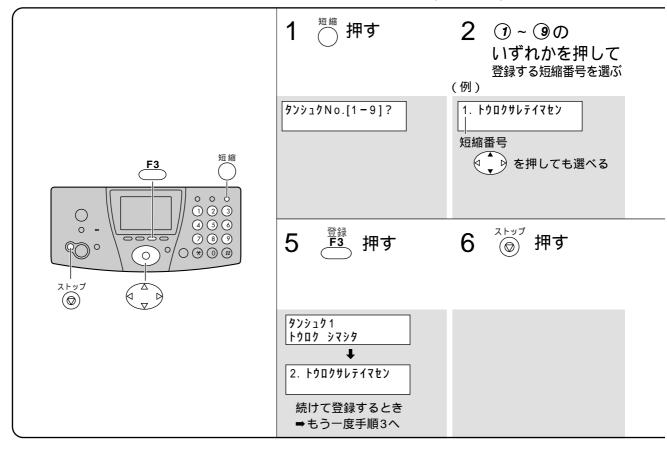

短縮ダイヤルでかける

件

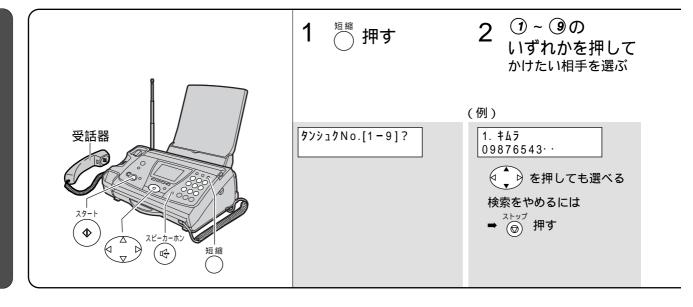


短縮ダイヤルを削除する

親機の短縮に登録されている、相手の名前や電話番号を削除します。



3 學 4 () を押して お知らせ 押す 途中で登録をやめるとき 登録する相手を選ぶ **→** () (例) 登録した内容を確認するには デンワチョウ カラ キムラ ➡短縮リストをプリントする エランテ゛ クタ゛サイ 09876543... (☞212ページ) テ゛ンワチョウ ケンサク ナマエ? **| 登録した短縮ダイヤルを修正するには |** 名前や電話番号を修正するとき ➡電話帳の内容を修正する (☞74ページ) 短縮ダイヤルを変更するとき ➡変更する短縮ダイヤルを削除(☞80ページ) したあと、再度登録する 短縮ダイヤルに登録している電話帳の内容を 修正・削除すると、短縮ダイヤルの内容も 修正・削除されます。

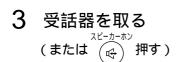

4 相手が出たら 話す

タ゛イヤル シマス

➡ダイヤルを開始する

(例)


09876543·· ツウワシ゛カン 0'18

電話番号は下16ケタ (スペースを含む)を表示する 話が終わったら 受話器を戻す (または ^{ベビ・カーホン} 押す)


日付・時刻の表示に戻る

次の手順でも電話をかけることができます

- 1. 受話器を取る、または (で) を押す
 - ・ナンバー・ディスプレイサービスの「184」 や「186」(☞136ページ)をつけてかけ たいときは、「184」または「186」を ダイヤルする
- 2. かけたい短縮番号を表示させる
 - ^{短縮} を押し、 ① ~ ⑨ のいずれかを押す
- 3.「ツー」音が聞こえている間に (◆) を押す
 - ・「184」や「186」をつけたときは、「プププ...」 音が聞こえている間に (◆) を押す

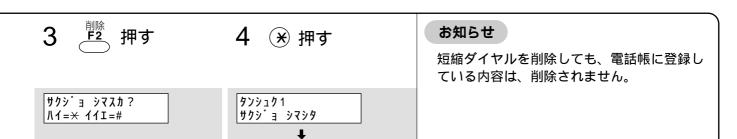

子機を増設すると、子機どうしでトランシーバーのように交互に通話することができます。(増設子機 🖙 253ページ) 受けかたを、「自動応答」「手動応答」「ハンズフリー」の3種類から選べます。(128 83ページ) 子機どうしで通話(カンタン家族ホン)できるのは、親機を介して同時に2台までです。

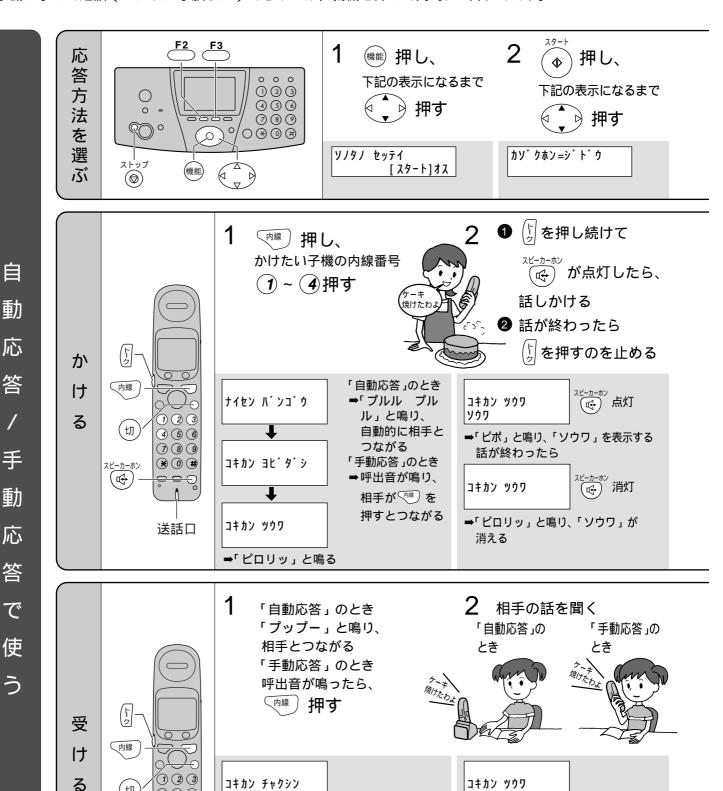

シ゛ュワ

➡「ピロリッ」と鳴り、「ジュワ」が

➡「ジュワ」を表示する

話が終わったら

コキカン ツウワ

82

(切)

スピーカーホン

(₩)

456

789

* 0 #

送話口

コキカン ツウワ

➡「ピロリッ」と鳴る

「自動応答」は、電話を受ける相手を声で呼びかけるときに使います。(お買い上げ時の設定) 「手動応答」は、電話を受ける相手を呼出音で呼びかけるときに使います。 「ハンズフリー」は、電話を受ける相手を声で呼びかけ、電話を受ける相手は、ボタン操作をしなくても、 返事をすることができます。(№ 84ページ)

3 押す 押す

ストップ 5

押す

(押すごとに切り替わる)

手動応答のときは 「シュドウ」を選ぶ

自動応答のときは 「ジドウ」を選ぶ

カソ゛クホン=シュト゛ウ

カソ゛クホン=シ゛ト゛ウ



続けて通話 したいときは、 手順2~3を 繰り返す

話がすべて 5 終わったら

(tл

押す

コキカン ツウワ シュワ

➡「ジュワ」を表示する 「ジュワ」が表示されているときに (りを押しても相手に話しかけることは できません

] ‡ 1

「ジュワ」が表示さ れているときは、 相手が送話中です

お知らせ

子機の液晶ディスプレ イを見ながら、操作し てください。 相手の声はスピーカー から聞こえます。 (子機を耳に当てなく ても聞こえます。) 話すときは送話口に向 かって話しかけてくだ さい。

子機どうしの通話中に 外から電話がかかって きたら、子機どうしの 通話が切れ、呼出音が 聞こえます。

● (上)を押し続けて

(☆) が点灯したら、

話しかける

- 2 話が終わったら
 - を押すのを止める

続けて通話 したいときは、 手順2~3を 繰り返す

話がすべて 5 終わったら

(切) 押す



コキカン ツウワ ソウワ

スピーカーホン 点灯

➡「ピポ」と鳴り、「ソウワ」を表示する 話が終わったら

コキカン ツウワ

消灯

➡「ピロリッ」と鳴り、「ソウワ」が消える

] ‡ 2

「ジュワ」が表示さ れているときは、相 手が送話中です

ズ

フ

IJ

で


使


子機と子機で通話する(カンタン家族ホン)

子機が2台以上のときに「ハンズフリー」は、電話を受ける相手を声で呼びかけ、電話を受ける相手は、ボタン操作をしなくても、返事をすることができます。1回の通話が終わると、通話は自動的に切れます。また、電話を受ける相手が、ハンズフリーで話せる時間を、1~99秒間まで設定することができます。お買い上げ時は、10秒間に設定されています。

子機どうしで通話(カンタン家族ホン)できるのは、親機を介して同時に2台までです。



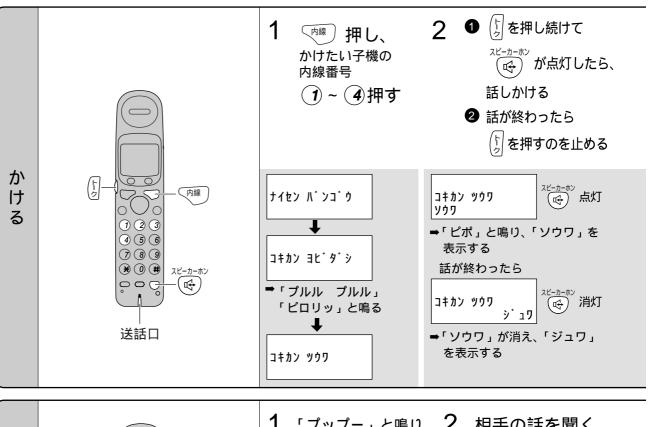

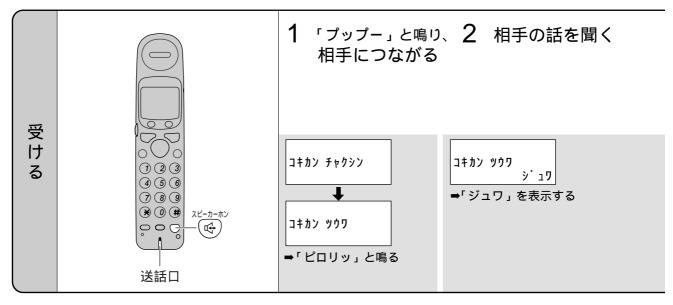

3 $\stackrel{\mathbb{B}}{\overset{\mathbb{B}}{\stackrel{\mathbb{B}}{\longrightarrow}}}$ を押して 4 $\stackrel{\mathbb{D}}{\overset{\mathbb{B}}{\stackrel{\mathbb{B}}{\longrightarrow}}}$ を押して 5 $\stackrel{\mathbb{D}}{\overset{\mathbb{B}}{\stackrel{\mathbb{B}}{\longrightarrow}}}$ を押す 6 を押す

「ハンズフリー」 を選ぶ

話したい時間を 2ケタで入力する

(押すごとに切り替わる)

(01~99まで)

(例:20秒間)

カソ゛クホン=ハンス゛フリー

オウトウシ゛カン=20ビョウ [スウシ゛] オス



返事を聞く



コキカン ツウワ ジュワ

➡応答時間中は「ジュワ」 を表示する

設定した応答時間になると ➡通話が自動的に切れる

] ‡ 1

お知らせ

子機の液晶ディスプレイ を見ながら、操作してく ださい。

相手の声はスピーカー から聞こえます。 (子機を耳に当てなく ても聞こえます。) 話すときは送話口に向 かって話しかけてくだ さい。

子機どうしの通話中に 外から電話がかかって きたら、子機どうしの 通話が切れ、呼出音が 聞こえます。



「ピポ」と鳴り、

スピーカーホン (は) が点灯したら

設定した応答時間内で





コキカン ツウワ ソウワ

➡応答時間中は「ソウワ」 を表示する

設定した応答時間になると ➡通話が自動的に切れる

1 | 2

す

る

コピーする

1枚の原稿を最大30部までコピーできます。 (ハンドスキャナーで読み取った内容をプリントするには ☞130ページ)

重ねて入れた原稿は、下から順番に コピーされます



- 1 ^{原稿ふたを開けて} 原稿ガイドを 原稿の幅に 合わせる
- 2 コピーする面を 裏向きに 原稿を入れる (「ピッ」と鳴る)

ケ゛ンコウヲ セット シマシタ カ゛シツ=フツウ


原稿は一度に重ねて5枚まで2枚以上コピーするときは、同じサイズ、厚さで先端をそろえる

原稿について(☞88ページ)



4 (4) 押す

5 コピー部数を入力 する (30部まで)

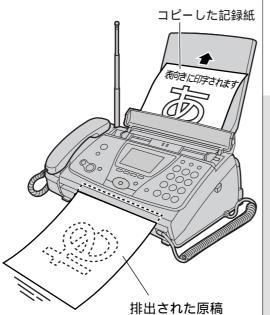


コピ- プスウ=1 [スタート]オス 1部だけコピーするとき ➡手順6へ コピ- プスウ=12 [スタート]オス まちがえたとき

(例:12部のとき)

⇒ ^{ƒ1} を押して入れ直す


3 ○ を押して

画質を選ぶ (押すごとに切り替わる)

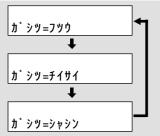

「フツウ」でコピーしても自動的に「チイサイ」に替わる 写真や濃淡がある原稿のときは 「シャシン」を選ぶ

6 🍑 押す

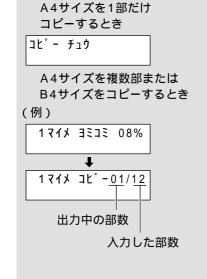

お知らせ

途中でコピーをやめるとき ➡ (⑥) 押す。

原稿を排出させるには、再度 🍥 押す。

原稿を複数コピーする場合、部数ごとにコピーするか原稿ごとにコピーするか選ぶことができます。(☞88ページ「複数コピーの方法を変更する(マルチソートコピー)」)

コピー濃度(原稿の読み取り濃度)を薄くまたは濃くすることができます。 (☞214ページ)

コピーした記録紙に白や黒い線が入るとき

➡ガラスや白板の汚れをふき取ってください。(☞240ページ) プリント中は、子機で電話を受けることはできません。

原稿サイズとプリントについて

B4サイズの原稿は ➡ いったんメモリーに読み込んで、自動的にA4サイズ に縮小してコピーされます。(自動縮小コピー)

コレイジョウ ヨミトレマセン を表示して、動作が中断したときは、(メモリー イッパイ)

メモリー内の不要な用件・通話録音などを消して(☞116ページ) 再度コピーしてください。

A4サイズの原稿は ➡ 等倍以外の大きさにはコピーできません。


A4サイズに1部コピーする場合、原稿の下部がプリントされなかったときに続きを次のページに印刷するか、そのページで中断するかを選ぶことができます。(☞212ページ「分割コピーの設定」)

表面がざらざらしている記録紙を使うと、文字がかすれます。

➡表面がより滑らかな記録紙を使ってください。

プリント可能範囲


記録紙の斜線部分にはプリントされません。

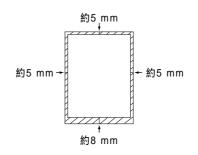

複数 コピー の方法を変更する(マルチソートコピー)


コピーする

原稿のサイズ

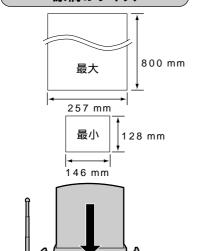

読み取り可能範囲

原稿のサイズにかかわらず、 斜線部分は読み取れません。

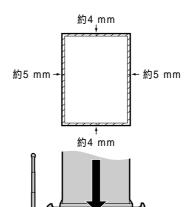

原稿の紙の厚さ



1枚のとき 0.06~0.2 mm 2枚以上5枚以下のとき 0.06~0.13 mm

(この取扱説明書1枚) は、約0.1 mmです。)

相手機の記録紙がA4サイズのとき

➡B4サイズの原稿はA4に縮小して送信します(自動縮小機能)

お願い

%

以下のものはコピー禁止です。

- ・通貨、証券類、未使用郵便切手、官製はがき、印紙、酒税法で規定の証書類など(➡法律で禁止)
- ・著作権の対象となっている書籍類・芸術作品類・地図など(➡ 個人的な使用以外は法律で禁止)

マルチソートコピーを「アリ」に設定して複数コピーすると、記録紙は原稿の順番どおりにプリントされますので、並べ替える手間が省けて便利です。

%

設 0 0 0 123 \bigcirc 4 5 6 定 0 -25- 789 PQ 0 す ○ (★) (0) (#) ဂ る ストップ スター 機能

1 機能 押し、

下記の表示になるまで



押す

コヒ゜-ノ セッテイ [スタート]オス フ゛ンカツ コヒ゜ー=ナシ

押す

マルチソートコピー につい

例:3枚の原稿を2部プリントする場合

マルチソートコピー「ナシ」のとき



の原稿順にプリントされる

マルチソートコピー「アリ」のとき




の原稿順にプリントされる

使えない原稿

次のような原稿は、本機のハンドスキャナーまたは別の複写機でコピーをとるか、キャリアシートに はさんでください。

原稿の状態	本機のハンド スキャナーま たは別の複写 機で する	キャリア シートを 使う
薄い紙(0.06 mm未満のもの)		
厚い紙(0.2 mmを超えるもの)		
布地、金属シート		
のりやセロハンテープで貼り合わせたもの		
縦128 mm×横146 mmより小さいもの		
破れ、しわ、カールや折り目のあるもの		
フィルムやトレーシングペーパーのようなもの		
表または裏がコーティングされているもの		
感熱紙、裏カーボン紙など化学処理したもの		

原稿についているクリップやホッチキスは、取り外してください。 インク、のり、修正液は完全に乾かしてください。 (コピーやファクス送信時に白い線が入る原因になります。)

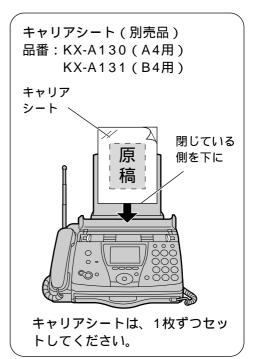

3 下記の表示になるまで 4 $\stackrel{\mathbb{Z}_{1}}{\overset{\mathbb{Z}_{2}}{\longleftarrow}}$ を押して 5 $\stackrel{\mathbb{Z}_{3}}{\overset{\mathbb{Z}_{3}}{\longleftarrow}}$ 押す

(押すごとに切り替わる)

「アリ」を選ぶ

6

押す

ソートコヒ゜ー=ナシ

ソートコヒ゜ー=アリ

お知らせ

メモリーの原稿読み込み枚数は、A4サイズ700字程度の標準原稿(画質「チイサイ」で読み込んだとき)で 最大約23枚 です。(☞255ページ「標準原稿の例」)

メモリーには、読み込んだコピー原稿のほかに、用件録音などの音声情報も記憶・保存します。 すでにメモリー内に用件録音などがある場合は、読み込みできる枚数が上記より少なくなります。

コレイシ・ョウ ヨミトレマセン (メモリー イッパ゜イ) を表示します。 読み込み中にメモリーがいっぱいになると、動作を中断し、

原稿の枚数を減らすか、メモリー内の不要な用件録音を消して(☞116ページ) 再度コピーしてください。

ダ

ヤ


ル


送

る

ファクスを送る

重ねて入れた原稿は、下から順番に 送信されます

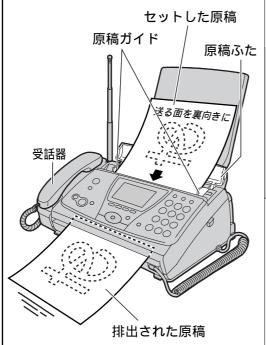

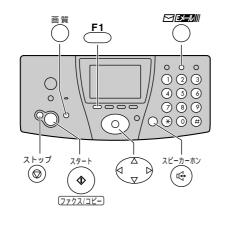

原稿ふたを開けて 原稿ガイドを 原稿の幅に 合わせる

2 送る面を裏向きに 原稿を入れる (「ピッ」と鳴る)

ケ゛ンコウヲ セット シマシタ カ゛シツ=フツウ

原稿は一度に重ねて5枚まで 2枚以上送るときは、同じ サイズ、厚さで先端をそろ

原稿について(☞88ページ)

受話器を取る

(または (味) _ 押す)

5 ダイヤルする

(例:09876543…)

ハ゛ンコ゛ウ ?

09876543 · · ツウワシ゛カン 0'18

7 受話器を戻す

相手のファクスに登録されて いる電話番号や名前を、表示 する場合があります

- スピーカーホン (中) を押してダイヤルしたとき
- ⇒送信後、電話は自動的に切 れる

音声操作案内に従って送る

1. 操作案内 押す

2. 下記表示になるまで



FAX ソウシン アンナイ [スタート]オス

押す

4. 音声案内に従って操作する

相手の電話番号を 確かめてから送る

- 1. 原稿をセットする
- 2. ダイヤルする (ディスプレイに表示された 電話番号を確かめる)

押す

ファクス/コピー)

同じ相手にもう一度送る (再ダイヤル)

1. 原稿をセットする




፟を押し、 送る相手を選ぶ

押す (ファクス/コピー)

3 ○ を押して

画質を選ぶ(押すごとに切り替わる)

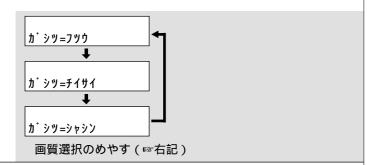

相手が電話に出たら、相手にスタートボタンを 6 押す 押してもらったあと(

> 「ピーヒョロロ」が聞こえたら ファクス/コピー

ファクス/コピー

ファクス ソウシン

➡送信を開始する

送信が終わると、下記が表示される

x xマイ ソウシン シマシタ

(オート再ダイヤルについて)

受話器や 🚱 を使わないで送信する場合、相手が 話し中のときや相手のファクスの応答がなかった ときは、1分間隔で3回まで自動的に再ダイヤルします。 (オート再ダイヤル)

再ダイヤル待ちのときは リタ・イヤル タイキ チュウ

電話をかけたり、機能登録操作などで本機を使用 すると、オート再ダイヤルは中止されます。

画質選択のめやす

「フツウ」

大きい

文字の

とき

この文字 の大きさ より小さ いとき

「チイサイ」

「シャシン」



新聞などのように原稿の文字が小さいときに 「チイサイ」でお使いください。

写真や濃淡がある原稿のときに「シャシン」でお使いくだ さい。

お知らせ

送信できなかったとき

⇒ Ô を押して原稿を排出する

送信を中止したいとき

→ ˆ⑥ 押す

押す

再度 (を押すと原稿が排出されます

ダイヤル後「ファクスを送信します」と聞こえると、

を押さなくても自動的に送信を開始します。

(ファクス親切送信)

相手機の記録紙がA4サイズのとき

➡B4サイズの原稿はA4に縮小して送信する (自動縮小機能)

ナンバー・ディスプレイサービスで「非通知」に していても(☞136、137ページ)名前や電話番号 を登録すると、相手が受けたファクス用紙にあなた の名前や電話番号が印字されます(☞42、44ペー ジ)。また、通信中に相手のディスプレイに表示され ることがあります。

送信濃度(原稿の読み取り濃度)を変更できます。 (☞214ページ)

ファクス送信結果のお知らせについて

送信結果を音声でお知らせします。(ファクス親切案内)

➡「ファクスを送信しました」

「ファクスを送信できませんでした」

音声を流れないようするには

➡214ページ「ファクス親切案内の設定」

送信結果レポートを自動的にプリントするように 設定できます。

(☞214ページ「送信結果レポートをプリントする」

構内交換機に接続しているとき

ダイヤルするときに、外線発信番号のあとに

______(ポーズ)を押して、電話番号をダイヤルす ると、つながりやすくなります。

ファクスを送る

電話帳に登録した相手に、簡単に送信できます。(あらかじめ、電話帳への登録が必要です。☞ 68ページ)



原稿ふたを開けて 原稿ガイドを原稿 の幅に合わせ、 原稿を入れて画質 を選ぶ 2 🔍 🎞 押す

ケ゛ンコウヲ セット シマシタ カ゛シツ=フツウ

原稿は一度に重ねて5枚まで

テ゛ンワチョウ ケンサク ナマエ ?

短縮ダイヤルに登録した相手に、簡単に送信できます。 (あらかじめ、短縮ダイヤルへの登録が必要です。 ☞ 80ページ)




1 原稿ふたを開けて 原稿ガイドを原稿 の幅に合わせ、 原稿を入れて画質 を選ぶ 2 🍧 押す

ケ゛ンコウヲ セット シマシタ カ゛シツ=フツウ

原稿は一度に重ねて5枚まで


タンシュクNo.[1-9]?

3 (を押して 4 お知らせ 押す 相手が話し中などのときは、1分間隔で3回まで自動的 送る相手を選ぶ に再ダイヤルします。(オート再ダイヤル☞ 91ページ) ナンバー・ディスプレイサービスの「184」や 「186」(🖙 136ページ) をつけて送信したいとき 1. 原稿を入れたあと、受話器を取る 2.「184」または「186」をダイヤルする (例) (例) 3. 🍳 🏂 🏗 を押し、相手が表示されるまで キムラ ファクス ソウシン 098 765 43 · · 検索をやめるには → 偽 押す 098 765 43 · · 4.「プププ...」音が聞こえている間に グループ番号や名前の頭文字 を押す ➡送信を開始する を入力して、相手を選ぶことも 5. もう一度 (*) できます(☞72、73ページ)

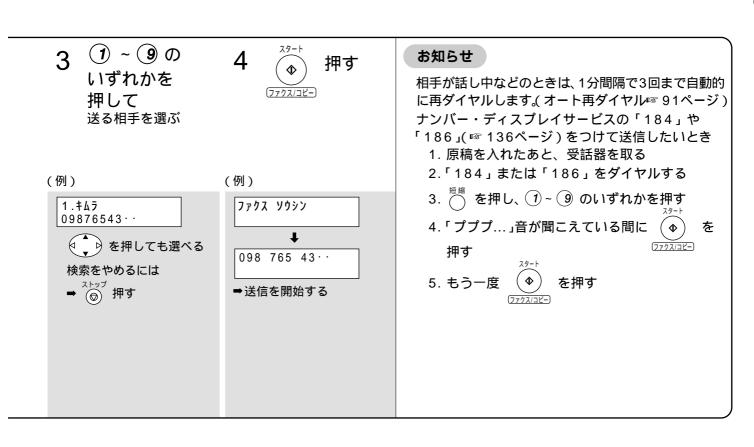

ファクスを送る


海外へ送るには、国際電話識別番号(利用する国際電話会社の番号)と相手の国・地域番号が必要です。

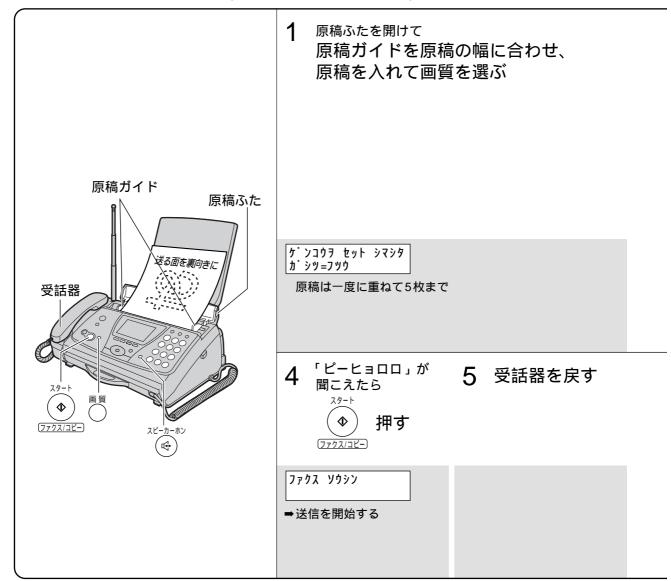

送れないときは、海外送信モードで送ってください

海外へ送るときには、電話回線の状況が悪く ^{ッウシン エラー U40} が表示されて送れないことがあります。

そのときは、送信時間が通常より長くかかりますが(約2倍)海外送信モードで送ってください。

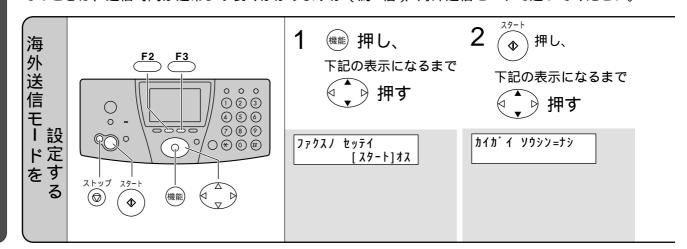

海

外

送

る

2 受話器を取る 3 ダイヤルする

(または^{スピーカーホン} 押す)

マイライン・マイラインプラスに登録されている場合

(例:アメリカの123-456-78××へかける)

010 $123 - 456 - 78 \times \times$ 1

国際電話を 相手国(地域)番号 【アメリカは「1」 、示す番号 🦼

(相手の市外局番と電話番号)

マイライン・マイラインプラスに登録されていない場合

(例:アメリカの123-456-78××へかける)

00XY -010 -1 $-123 - 456 - 78 \times \times$

電話会社の国際 電話識別番号

国際電話を 「相手国(地域)番号 示す番号 【 アメリカは「1 」

(相手の市外局番と電話番号)

ハ゛ンコ゛ウ ?

お知らせ

相手国(地域)番号リスト(☞254ページ) 国際通話については、電話会社によって通話可能な 国や地域などが異なりますのでご注意ください。

詳しくは、各電話会社までお問い合わせください。

電話会社の国際電話識別番号について (識別番号)

KDDI株式会社 ······· 001 NTTコミュニケーションズ ······ 0033 日本テレコム株式会社 …………………… 0041 ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC株式会社 (C & WIDC) 0 0 6 1 MCI ワールドコム・ジャパン 0071 ドイツテレコム・ジャパン…………… 0080 フュージョン・コミュニケーションズ ……… 0038

選択 **を押して** 野 押す

「1カイ」を選ぶ (押すごとに切り替わる)

カイカ・イ ソウシン=1カイ


押す



を送る 送信後、海外送信 モードは自動的に 解除(設定:ナシ) されます。

上記手順でファクス

家にいるとき(在宅のとき)と留守のときで、ファクスの受けかたが変わります。 在宅のときは、電話に出たあとファクスを受ける設定「電話優先」になっています。 電話に出ないと、ファクスを受けることはできません。

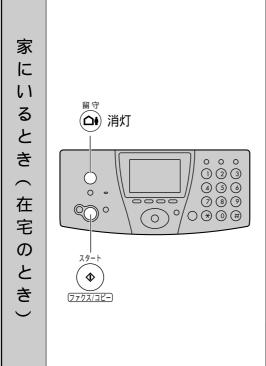

1 呼出音が鳴ったら電話に出る


親機の場合

受話器を取る



7~8回以上呼出音が鳴ってから受話器を取ると、ファクスを受信できないことがあります。

留守のときは、ファクスは自動的に受信し、電話は留守番電話に用件録音ができる設定「ファクス / 留守電」になっています。

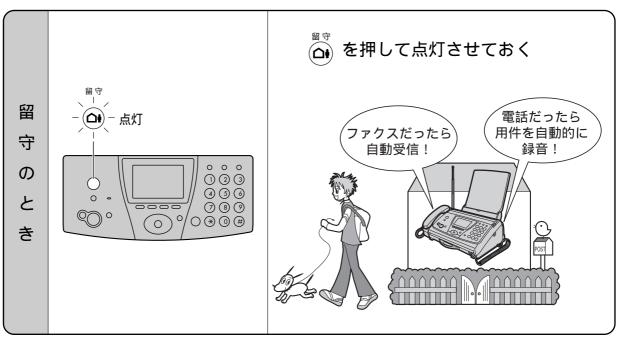

お知らせ

使いかたに合わせて、在宅と留守のときのファクスの受けかたを変更することができます。 (🕸 100ページ「使いかたに合った受けかたを選ぶ 」) 2 「ポー、ポー」音が聞こえたとき、 相手からファクスを送ると言われたとき、 相手の声が聞こえないときは、 ファクスの受信操作をする

親機の場合

₹9-F

押し、受話器を戻す




受話器を取ったときに「ファクスを受信しますので電話を切って お待ちください。」という音声が聞こえたら、自動的に受信します。 (ファクス親切受信)

ファクスがプリントされる




受信結果を音声でお知らせします。 (ファクス親切案内)

次のメッセージが表示されたときは・・・

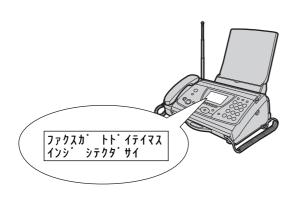

記録紙やインクフィルムがなくなり、ファクスが 一時的にメモリーに記録されています。 (メモリー代行受信 ☞98ページ)

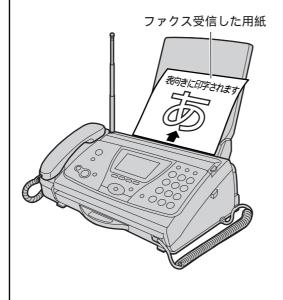

発信元情報やページ数が自動的に印字されます。

縦・横ともに縮小して(約92%)プリントされます。 (エコノミー受信 ☞右記)

相手がA3、B4サイズの原稿でファクスを送ってきた ときは、A4サイズに縮小されます。


⇒文字が小さく読みにくいときは、相手に画質 「チイサイ」で送ってもらってください。

表面がざらざらしている記録紙を使うと、文字が かすれます。

➡表面がより滑らかな記録紙を使ってください。

プリント可能範囲

記録紙の斜線部分にはプリントされません。

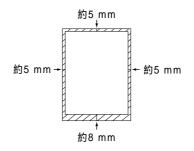

記録紙またはインクフィルムがなくなったり、本体が余分な熱をもっていて(オーバーヒート) プリントできないときに、送られてきたファクスをメモリーに受信します。 (受信したファクスの内容を、ディスプレイで見ることはできません。) おたっくすEメールを利用しているときは、Eメールもメモリー代行受信されます。

プリント待ちのファクスがあるとき



プリントするには

次の処置をすると、自動的にプリントされます。


記録紙がなくなったとき

- ➡ 新しい記録紙を(なるべく30枚)入れる。(☞26ページ)
- インクフィルムがなくなったとき ➡ インクフィルムを交換する。(☞24ページ)
- オーバーヒートのとき
- ➡ しばらく待つと自動的にプリントしはじめます。

プリントすると、メモリーに記憶した受信内容は自動的に消去されます。

エコノミー受信について

発信元情報やページ数を印字するため、相手の原稿によっては、1ページ分の内容が2ページにまたがって プリントされることがあります。本機では2ページにまたがらないように、縦・横ともに縮小(約92%) して、1ページにプリントします。

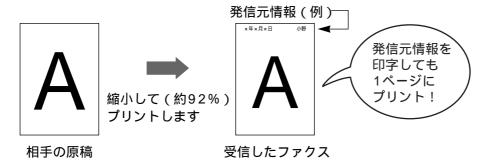

等倍で印字したいときは

➡設定を「ナシ」に変えてください。(☞214ページ「エコノミー受信の設定」)

お知らせ

プリント中にインクフィルムや記録紙がなくなると、プリントできなかったページ以降がメモリーに残ります。 メモリーにはA4サイズ700字程度の標準原稿(画質「フツウ」で送信時)で、約46枚 まで受信できます。 (188255ページ「標準原稿の例」)

メモリーには、受信したファクスのほかに、用件録音などの音声情報も記憶・保存します。 すでにメモリー内に用件録音などがある場合は、受信できる枚数が上記より少なくなります。

メモリーがいっぱいになったときや、いっぱいになる前でも46枚(最大受信枚数)受信したときは、 下記の表示が出ます。

メモリーカ゛イッハ゜イ U80 ロクオン:ノコリワス゛カ! メモリーカ゛イッハ゜イ U80 ロクオン デキマセン

‡

フヨウナ ヨウケンヲ ショウキョ シテクタ゛サイ

➡受信したファクスをプリントしてください。(☞左記)

用件録音などの音声情報でメモリーがいっぱいのときは、ファクス受信ができません。ただし、記録紙がセットされていれば、最初の1枚だけは受信できます。(通信速度は、通常より遅くなります。) 通常どおり受信するには ➡ 不要な用件録音(☞116ページ)を消す。

プリント中は、 ⑥ を押してもプリントを中止できません。

メモリー代行受信しているファクスを消去することができます。(☞216ページ) 消去するとファクスの内容を見ることはできません。

使いかたに合わせて、家にいるとき(在宅のとき)と留守のときのファクスの受けかたをそれぞれ選べます。 家にいるときと留守時のときの切り替えは、 🙀 ボタンで行います。

あなたの使いかたは?

家にいるとき(在宅の

لح

き

電話に出てから ファクスを受ける

(☞102ページ)

在宅時に電話がかかってくることが多いときに使います。



電話に出られなくても ファクスを自動的に 受ける

(☞104ページ)




留守時にファクスの 受信と用件録音をする (☞112ペ-ジ)



留守の

ファクスだけ受ける (ファクス専用)


(☞106ページ) 電話を受けることはできません。

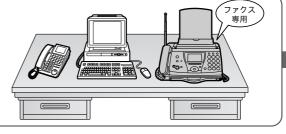

き

用件だけ録音する (ファクスは受けない)

(☞118ページ)

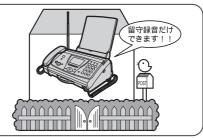


お知らせ


呼出音を鳴らさずにファクスを受けたいときは ➡ 無鳴動受信にする(☞108ページ)

(ボタン 呼出音が鳴ったら・・・ 受けかたを選ぶ いったん電話に出る 在宅時の受けかたを ファクスのとき 「電話優先」に を押してファクスを受ける お買い上げ時の設定 電話のとき 消灯 (☞102ページ) ⇒ 話す ファクスのとき 在宅時の受けかたを ⇒自動的に受ける 「ファクス優先」に 電話に出たときは を | 押して受信します。 (☞104ページ) 電話のとき ⇒ 電話に出て話す 留守時の受けかたを 「ファクス/ ファクスのとき ⇒ 自動的に受ける 留守電」に 電話のとき お買い上げ時の設定 ⇒用件を録音する (☞112、118ページ) 点灯 留守時の受けかたを ファクスのとき ⇒ 自動的に受ける 「ファクス専用」に 電話のとき ⇒ ファクスが応答する (☞106ページ) (電話に出られなくなります。) 留守時の受けかたを ファクスのとき 「留守電専用」に ⇒ 受信できません。 電話のとき ⇒ 用件を録音する (☞118ページ)

お買い上げ時は「電話優先」に設定されており、一度電話に出てファクスを受けるようになっています。 「ファクス優先」に設定している場合は、下記の手順で「電話優先」に変更してください。

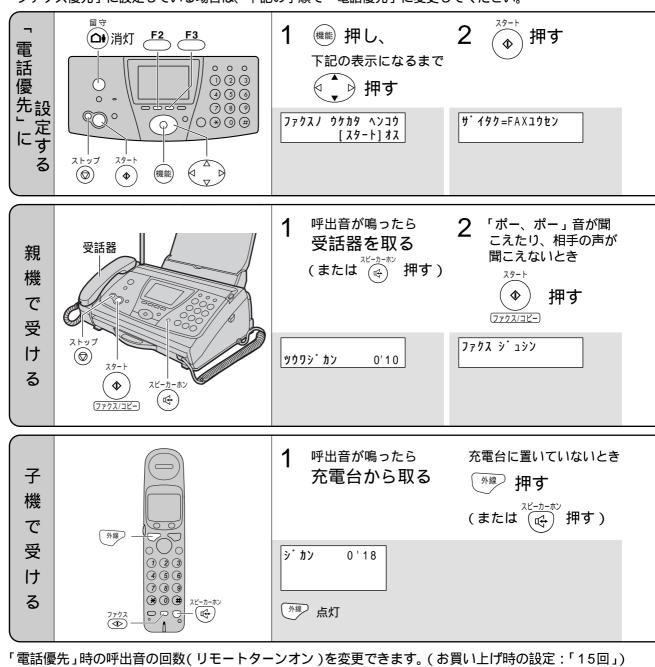

「電話優先」時の呼出音の回数(リモートターンオン)を変更できます。(お買い上げ時の設定:「15回」) 自動的に留守モードに切り替えたいときは、設定を「留守」にしてください。

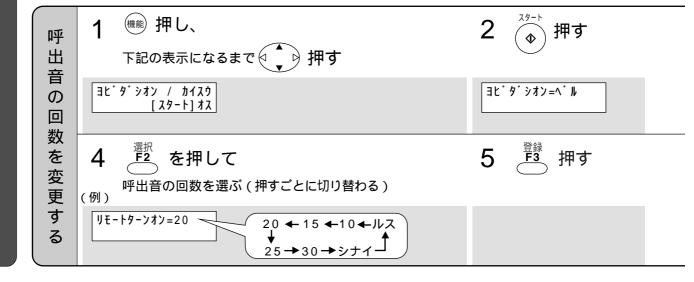

ストップ 押す を押して ゙ 押す 「デンワユウセン」を (押すごとに切り替わる) サ゛イタク=デンワユウセン

お知らせ

「電話優先」は 🚉 が 消灯しているときに、 はたらきます。

3 受話器を戻す

お知らせ

受信結果を音声でお知らせします。(ファクス親切案内) 「ファクスを受信しました」「ファクスを受信できませんでした」

➡音声案内が流れないようにするには(®214ページ「ファクス親切案内の設定」) 受話器を取ったときに「ファクスを受信しますので電話を切ってお待ちください」

⇒受信を開始する 受信を中止するとき

(ファクス親切受信)

というメッセージが聞こえたら、 を押さなくても自動的に受信します。

7~8回以上呼出音が鳴ってから受話器を取ると、ファクスを受信できないことがあり ます。

「ポー、ポー」音が聞 こえたり、相手の声が 聞こえないとき 「ピッ」と鳴るまで

ファクス 押す

ファクス シ゛ュシン

充電台から外したまま にもできます

3 充電台に置く

お知らせ

受信を中止するとき ➡ 親機の ⑥ を押す

通話中にまちがって (金) を押したとき

ファクス シ゛ュシン

→ ^{ファクス} を押すと通話に 戻ることができます

相手がファクスのとき「ファクスを受信します」 というメッセージが聞こえたら (本) を押さなくても ファクスを自動的に受信できます。(ファクス親切受信)

呼出音の回数と本機の動きについて

下記の表示になるまで



⇒押す

リモートターンオン=15

押す


お願い

「シナイ」に設定してい ると、Eメールの着信通知 サービス(☞192ページ) が利用できません。

設 定	本機の動き
10、15、 20、25、 30	設定した回数の呼出音が鳴ったあと、一時的に「ただいま呼び出しております」と応答メッセージが流れ、再呼出音が鳴るまた、外出先から暗証番号を入力すると、自動的に118ページで設定している留守モードに切り替わる(ファクス優先時の動きをする☞104ページ)
シナイ	電話に出るまで、呼出音が鳴り続ける
ルス	呼出音が15回鳴ると、自動的に118ページ で設定している留守モードに切り替わる (この呼出音の回数は、変更できません)

応答メッセージが流れ始めたところから、相手に 通話料金がかかります。

電話よりファクスが送られてくることが多いお宅では、電話に出られなくてもファクスを自動的 に受けるようにできます。「ファクス優先」に変更してください。

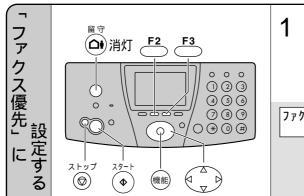

1 機能 押し、

下記の表示になるまで



∮押す

ファクスノ ウケカタ ヘンコウ [スタート]オス **ザイタク=デンワユウセン**

押す

(電話がかかってきたり、ファクスが送られてくると)

本機の「呼出音」が6回鳴る



呼出音の回数は変えられます。(『下記) 決まった時間帯 (常時)に呼出音を鳴ら したくないとき (『108ページ)

ここから相手に通話料金がかかります

相手に1回目のメッセージが流れる



相手からのファクス信号 (「ポー、ポー」音) が来ていれば、ここで受信を開始します。

呼出音・再呼出音の回数を

変更す

1 機能 押し、

下記の表示になるまで



ヨヒ゛タ゛シオン / カイスウ

7 b * b * 5 + 5 b * 1

押す

3 下記の表示になるまで



押す

| フ / カイスウ | [スタート] オス ヨビダシ カイスウ=6 (ファクス ユウセン)

登録 押す **8** (⑤) 押す

3 F2 を押して 4 F3 押す 5 か知らせ 「FAXユウセン」を選ぶ (押すごとに切り替わる) 押す 「FAX優先」は 日本 が消灯している ときに、はたらきます。

本機の「再呼出音」が6回鳴る



再呼出音の回数は変えられます。(☞下記) 再呼出音の途中で受信を開始することが あります。

相手に2回目のメッセージが流れる

呼び出しましたが、近くにおりません。 ファクシミリをご利用の方は、送信して ください。電話の方は、恐れ入りますが、 のちほどおかけ直しください。




相手がこのときファクスを送信すると、受信を開始します。

お知らせ

再呼出音が鳴り終わる前に 電話に出た場合

- ・相手が電話のとき
- ➡ 通話できる
- ・相手がファクスのとき
- → ◆ を押すと受信できる


呼出音をメロディに設定している場合、「呼出音」と「再呼出音」 の音質は異なります。

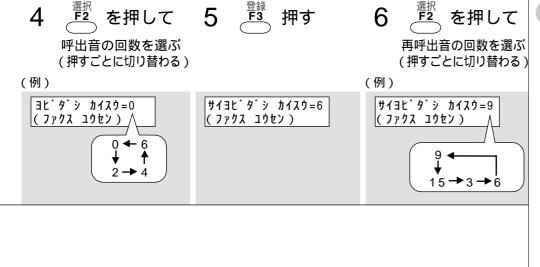


お知らせ

自動受信できない場合は、 呼出音の回数を少なくし てください。

電話を受けずに、ファクスだけを自動的に受信することができます。 ファクスの受けかたを「ファクス専用」に変更してください。

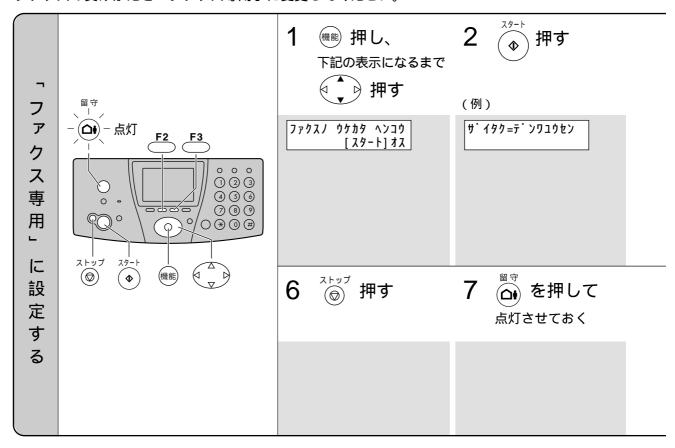


(ファクスが送られてくると))

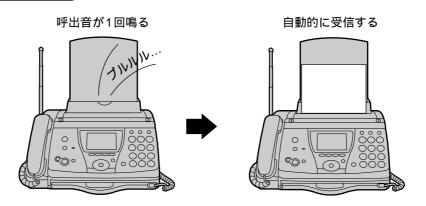

呼出音の回数は変えられません。 決まった時間帯 (常時)に呼出音を鳴ら したくないとき (☞108ページ)



深夜にファクスやEメールを受けることが多い場合など、指定した時間帯(常時)に呼出音を鳴らさずに受信することができます。電話のときは、呼出音は鳴ります。留守設定中(♠ 点灯) または家にいるときの受けかたが「ファクス優先」(☞ 104ページ) のときに、はたらきます。

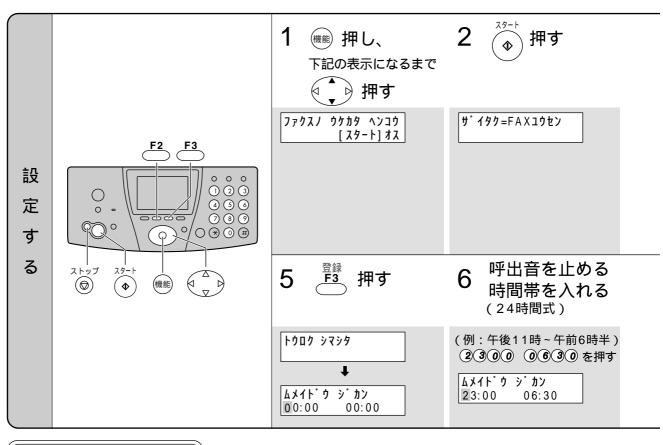

(ファクスが送られてくると)

呼出音を鳴らさずに受信する




お知らせ

無鳴動に設定しても、次の場合は呼出音が鳴ります。


- ・「ファクス優先」に設定していても、右記のような状態のとき
- ・「電話優先」に設定しているとき
- ・記録紙やインクフィルムがなく、メモリーもいっぱいのとき 無鳴動設定は、本機だけに、はたらきます。

並列に接続した電話機を無鳴動にすることはできません。

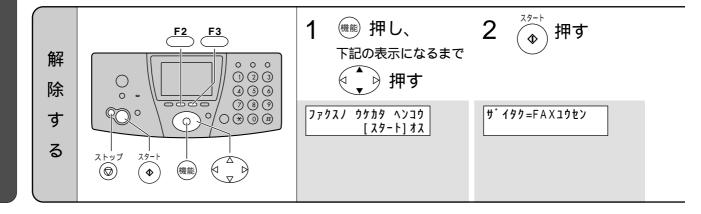

お知らせ

留守のときの受けかたを「ファクス/留守電」や「留守電専用」(☞118ページ)にしている場合、相手が電話でも親機と子機の呼出音は鳴りません。

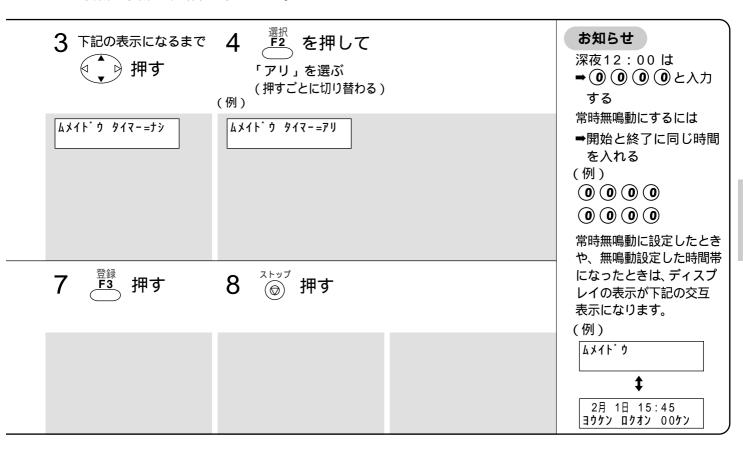

「ファクス優先」に設定していても、相手が受話器を取って手動でダイヤルしたあとスタートボタンを押して ファクスを送信したときや、電話をかけてきたときは、再呼出音が鳴ります。

電話が かかってくる



本機の呼出音は 鳴らない




●相手に呼出音が1回聞こえ、 「ただいま呼び出しております」 のメッセージが流れます。

●ここから相手に通話料金がかかります。

本機の再呼出音 が鳴る

- ●相手に再呼出音が聞こえます。
- ●再呼出音の回数は変えられます。 (☞104ページ)
- ●呼出音をメロディに設定している場合、「再呼出音」の音質は、 無鳴動に設定していないときの 「呼出音」の音質と異なります。

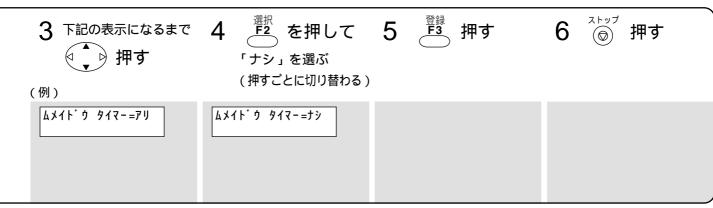

その他の機能

ファクスを送受信後、 続けて話す (電話予約)

ファクスを送ったり受けたりしたあと、電話をかけ直さずに、続けて話ができます。



1 ファクス受信中または 送信中に 受話器を取る (または (味) 押す) 2 相手が出たら話す

デンワ ヨヤク チュウ

受信時は、受信中のページを 受けたあとで相手機を呼び出 します

送信時は、送信が全部終わったあとで相手機を呼び出します

あらかじめ自動送信設定となっている相手の原稿(情報)を、こちらからの操作で受信できます。

相手のファクスをこちらの操作で受ける(ポーリング受信)

受話器 スタート 機能 スピーカーホン

1 機能 2回押す

2 受話器を取る (または (味) 押す)

ま゜-リンク゛

ポーリング?

4 「ピーヒョロロ」が聞こえたら

₹9-F

押す

ファクス/コピー

➡「ファクスを受信しますので電話を切ってお待ちください」 のメッセージが流れる

NTTと加入契約(G3サービス1300 Hz)をしてください。

Fネット(ファクシミリ通信網サービス)のサービス内容に関するお問い合わせ先:

NTT窓口

☎116(通話料金無料)

受付時間:9:00~17:00(土・日・祝も受付)

定休日 : 12月29日~1月3日

または 0000120-161011(通話料金無料)

受付時間:9:00~17:00(月曜~金曜)

電話予約の呼び出しを受けたとき

1 送受信後に 呼出音が鳴る 2 10秒以内に 受話器を取って 話す

テ゛ンワニ テ゛テ クタ゛サイ

10秒以内に電話に出ないと自動的に切れます

お知らせ

次の場合は電話予約できません。

- ・相手のファクスに電話予約機能がない
- ・Fネットを使用している(☞下記)

3 相手の電話番号をダイヤルする

(例:098765・・・・)

098765・・・・ ツウワシ゛カン 0'18

5 受話器を戻す

➡受信を開始する

お知らせ

相手の原稿がB4サイズのときは、自動的にA4サイズに縮小されます。

相手機によっては、受信できない場合があります。

お知らせ

Fネットでファクスが送られてきたときは

- ・本機の呼出音は鳴らずに、自動的に受信します。(加入契約が「G3サービス16 Hz」では鳴ります。)
- ・コピーや登録操作中は、下記メッセージを表示し、約3秒間断続的にブザーが鳴りますが、受信は行いません。 その後、再び送られ自動的に受信します。

留守番電話を使う

お出かけ前に 🙆 を点灯させておくだけで、用件を録音したり、ファクスを自動的に受信します。 お宅での使いかたに合わせて、「留守電専用」(187118ページ)や「ファクス専用」(187106ページ) に受けかたを変えることもできます。

親 機 で 設 定 す る



お出かけ前に

△ 押す(点灯)

― 残り時間のめやす ノコリ ヤク 15フンデ・スー オウトウ メッセーシ゛: コテイ メモリー残ォル

➡応答メッセージが流れ、留守番電話に設定される 例:「ファクス/留守電」設定時の固定応答メッセージ


ただいま留守にしております。ファクシミリをご利用 の方は送信してください。電話の方は、「ピー」という 音に続けてお名前とご用件をお話しください。

応答メッセージを止めるには ➡

「ファクス/留守電のとき」

電話がかかってきたり、ファクスが送られてくると

本機の呼出音が4回鳴る

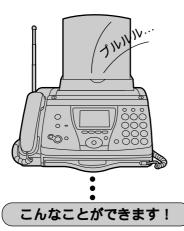


呼出音の回数を変える(☞118ページ) 決まった時間帯(常時)に呼出音を 鳴らさないようにする(☞108ページ)

ここから相手に通話料金がかかります

相手に「プルル プルル」と短い呼出音が鳴った あと、下記の固定応答メッセージが流れる

ただいま留守にしております。 ファクシミリをご利用の方は、送信してください。 電話の方は、「ピー」という音に続けてお名前と ご用件をお話しください。

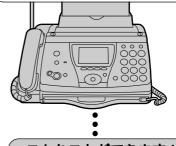

こんなことができます!

応答メッセージをあなたの声で録音する (☞116ページ)

用件録音時間について

- 1件当たりの録音可能時間は2分です。(お買い上げ時の設定)
- ・録音可能時間を変更することもできます。(☞216ページ)

合計約18分まで録音できます。(録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。)

・通話録音や自作応答メッセージも含みます。

用件録音中にメモリーがいっぱいになると、相手に「これ以上録音できません」というメッセー ジが流れ、自動的に録音は切れます。

メモリーがいっぱいになると、応答メッセージは固定応答メッセージに切り替わります。 (☞117ページ)

子

機

で

設

定

す

る

1 デュ押し、

2 切押す

^{(ピーカーホン} 消灯

(*) 押す

キノウ/ルスデンソウサ ★

子機 (中) 点灯

親機 👍 点灯

➡「ピー、留守設定をしました」 とメッセージが流れたあと 応答メッセージが流れ、 留守番電話に設定される

お知らせ

留守番電話に設定して も、残っている用件は 消えません。

・用件を消去するには (☞116ページ)

ファクスのとき

自動的に受信する

電話のとき

留守番電話に用件を録音する

用件録音中は、スピーカーから相手の声が聞こえます。

用件録音件数は、最大50件です。

以下のような場合は自動的に録音が切れ、用件が録音されません。

- ・録音中に6秒以上無音が続いたとき
- ・相手の用件が短いとき(4~5秒以内)
- ・相手の声が小さかったとき

応答メッセージが流れているときや用件の録音中に電話に出るには

〔親機〕 受話器を取る、または (🚭) を押す

・録音は途中で止まり、1件分として残ります。

帰ってきたら

^{留守}を押し、

用件を再生する (☞114ページ)



こんなことができます!

用件1件当たりの録音時間を変える(☞216ページ) 用件録音中にスピーカーから相手の声が聞こえないようにする(留守音声モニター)(☞216ページ)

メモリーには、用件録音などの音声情報のほかに、受信したファクスなどの画像情報も記憶・保存します。すでにメモリー内に受信したファクスがある場合は、用件録音時間が上記より短くなります。

➡ 受信したファクスをプリントするには(☞98ページ「メモリー代行受信について」)

用

件

を

再


生


す

る

留守番電話を使う

留守中に録音された用件(通話録音を含む)を再生したり、聞き直すことができます。

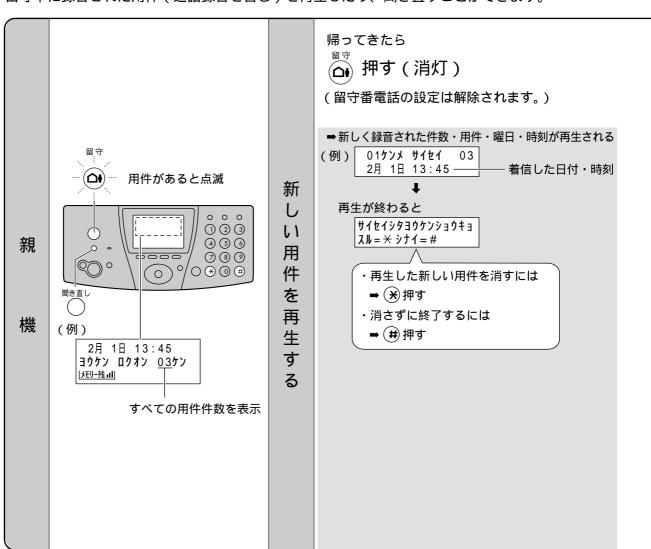

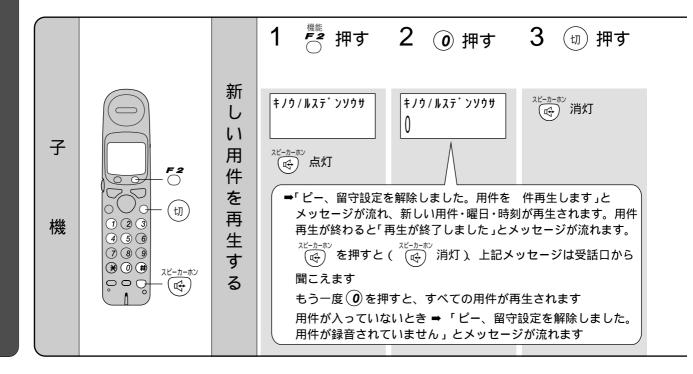

聞き直し 押す

すべ

て

0

用

件

を

再

生

す

る

再生する

➡「用件を 件再生します」とメッセージが 流れ、すべての用件が再生される

(例) 01ケンメ サイセイ 03 2月 1日 13:45


1

再生が終わると

サイセイシタヨウケンショウキョ スル=米 シナイ=#

- ・再生したすべての用件を 消すには
- **→** (*)押す
- ・消さずに終了するには
- ➡ # 押す

用件再生中にできること

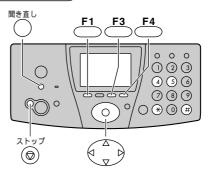

再生中の用件を聞き直す	^{聞き直し} を押す
早聞き(早く)再生する	^{早聞き} を押す
遅聞き(ゆっくり)再生する	遅聞き を押す
再生速度を元に戻す	^{遅関き} または 5 を押す
次の用件に進んで再生する	進む分だけ ^{次の用件} を押す (例:2つ先➡2回)
前の用件に戻り再生する	戻る分だけ (例: 2つ前→2回)
再生を中止する	^{ストップ} を押す(再生を再び 始めるには、
再生中の用件を消す	再生中に 巻を押し、 ※を押す


	が流れ、すべての 用件が再生される
3 切 押す	
消灯	

用件再生中にできること

再生中の用件を聞き直す	
早聞き(早く)再生する	(5)を押す
遅聞き(ゆっくり)再生する	(4)を押す
再生速度を元に戻す	4または 5を押す
次の用件に進んで再生する	進む分だけ ③ を押す (例:2つ先➡2回)
前の用件に戻り再生する	戻る分だけ 1 を押す (例:2つ前 ⇒ 2回)
再生を中止する	# を押す(再生を再び 始めるには、 4 を押す)

留守番電話を使う

不要な用件・通話録音を消したいときは、下記の操作で消去してください。

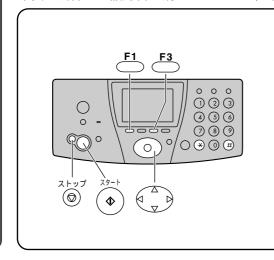

1 『^{留守電} 押す

ルスパ゛ンテ゛ンワノ ソウサ センタクハ[]オス **2** 下記の表示が出るまで

ヨウケン セ^{*}ンショウキョ [スタート]オス

再生されていない用件が あるとき

ヨウケン セ^{*}ンショウキョ サイセイ サレテ イマセン

消去を中止するとき

➡ 🍥 押す

あなたの声で応答メッセージを録音すると、自動的に固定応答メッセージと入れ替わります。 メモリーがいっぱいのときは、応答メッセージを録音できません。不要な用件・通話録音を消して から録音してください。



1 ^{留守電} 押し、 下記の表示が出るまで

押す

シ゛サク オウトウ ロクオン [スタート]オス
 ŷ th
 t
 th
 th
 th
 th
 th
 th
 t
 th
 t
 t
 t
 t
 t
 t
 t
 t
 t
 t
 t
 t
 t
 t
 t
 t
 t
 t
 t
 t
 t
 t
 t
 t
 t

押す

押す

あなたの声で録音した応答メッセージを消去すると、自動的に固定応答メッセージに戻ります。



1 F3 押し、

下記の表示が出るまで

→ 1 T 9


シ゛サク オウトウ ショウキョ [スタート]オス

ショウキョ シマスカ? |ハイ=× イイエ=#

留守番電

スタート お知らせ 3 4 ※ 押す 押す 手順4で(#)を押すと、消去せずに手順2の画面に戻り ます。 再生中の用件だけを消すとき ヨウケン セ・ンショウキョ スヘ・テ ショウキョシマスカ? **ハイ= ×イイエ=#** シハ゛ラク オマチクタ゛サイ ➡再生中に 戸 を押し、 ※ 押す ヨウケン セ・ンショウキョ ショウキョ シマシタ 日付・時刻の表示に戻る



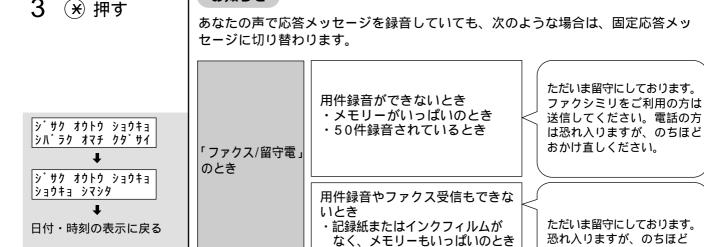

用件録音ができないとき

お知らせ


「留守電専用」

のとき

ただいま留守にしております。 恐れ入りますが、のちほど おかけ直しください。

留守番電話を使う

相手に応答メッセージが流れ始めるまでに鳴る呼出音の回数を選べます。(お買い上げ時の設定:4回)

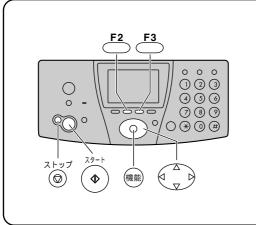

1 機能 押し、

2


(↑) 押す

下記の表示が出るまで

ヨヒ゛タ゛シオン / カイスウ [スタート]オス ヨヒ゛タ゛シオン=ベル

ファクス受信と用件録音をしたいとき 用件録音だけしたいとき ファクス受信だけしたいとき

- ➡「ファクス/留守電」を選ぶ(お買い上げ時の設定)
- ➡「留守電専用」を選ぶ
- ➡「ファクス専用」を選ぶ(☞106ページ)

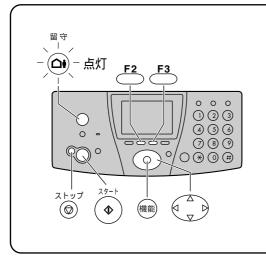

1 機能 押し、 下記の表示が出るまで



ファクスノ ウケカタ ヘンコウ [スタート]オス

サ゛イタク=デンワュウセン

スタート

押す

「留守電専用のとき」

電話がかかってくると

本機の呼出音が4回鳴る




呼出音の回数は変えられます。 (☞上記) 決まった時間帯(常時)に呼出音を 鳴らしたくないとき(☞108ページ)

ここから相手に通話料金がかかります


相手に「プルル プルル」と短い呼出音が鳴った あと、下記の固定応答メッセージが流れる

ただいま留守にしております。 電話の方は、「ピー」という音に続けてお名前と ご用件をお話しください。

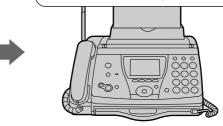

用件を自動的に録音します。 (ファクスは自動受信しません。)

選択 **F2** 登録 **F3** お知らせ 5 4 を押して 押し、 下記の表示になるまで 押す 「トールセーバー」とは、 呼出音の回数を選ぶ 押す 外から電話して新しい用件 (押すごとに切り替わる) の有無を確かめることがで (例) きる機能です。 (☞121ページ) ルス ヨヒ゛タ゛シカイスウ=4 (ルスハ゛ンテ゛ンワ) 手順4で呼出音の回数を 「9」に設定すると、ファ クスを自動受信できない ことがあります。 9→1-112-11---2

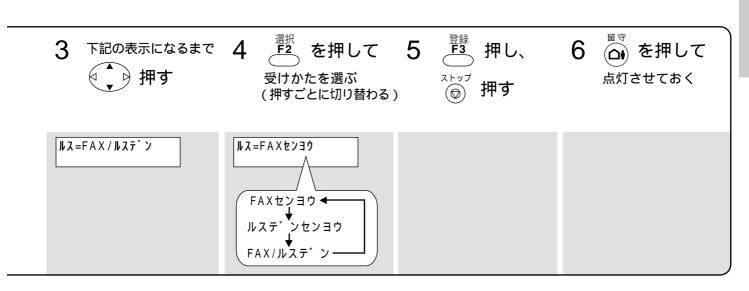

外出先から留守番電話を操作するには、あらかじめ暗証番号の登録が必要です。

暗証番号を登録する

お


出

か

け

前

に

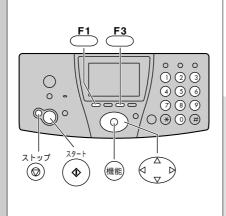

1 機能 押し、

・) 下記の表示が出るまで



押す

ルスハ゛ンテ゛ンワノ セッテイ [スタート]オス アンショウ No. = [4ヶ月]

スタート


押す

留守電をはたらかせ


1 設定を確認する

留守中の受けかたを「ファクス/留守電」または「留守電専用」に設定する。 (☞118ページ) 2 (公)

が押す

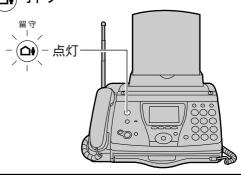

トーン信号 (ピッポッパッ) が出せる電話機を使って、外出先から留守番電話を操作できます。

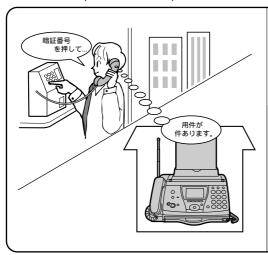

 外から電話を かける 2 応答メッセージが 聞こえている間に 暗証番号を押す

ただいま留守にして おります・・・ 新しい用件があるとき 用件が 件あります 新しい用件がないとき 用件が録音されていません (➡手順5へ)

再生中にできること

再生終了後にできること

すべての用件を聞き直す …… 4 を押す (保存されている用件も再生されます) すべての用件を消す …… 6 を押し、「消去します。6を押してください。」の メッセージのあと 再び 6 を押す

お知らせ

外出先からの留守番電話操作カード(12255、256ページ)を切り取ってお使いください。

外出先から用件を聞いている(留守番電話のリモート操作)

<

3 暗証番号を入力 4 🧱 押す する(4ケタ)

5 🏐 押す

お願い

リモート受信番号とは違う 番号を登録してください。 (☞216ページ)

(例:1234)

アンショウ No. =1234 [459]

* や#は使えません まちがえたとき

➡ Éi 押す

3 応答メッセージが流れる

「FAX/留守電」のとき.......

ただいま留守にしております。ファクシミリをご利用の方は送信してください。 電話の方は、「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。

「留守電専用」のとき…………

ただいま留守にしております。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前と ご用件をお話しください。



もし「録音時間が残りわずかです。不要な録音 を消去してください」とメッセージが流れたら、 不要な用件を消去してください。

(☞116ページ)

新しく録音された 用件を聞くには 4秒待つまたは 2 を押す

4 用件を聞く

5 受話器を戻す

お知らせ

手順2で「用件が録音されてい ません」と聞こえても4秒以内 に 4 を押すと、一度聞いた用 件の聞き直しができます。

リモート繰り返し再生について)

一度聞いた用件を毎回聞け るように設定できます。 リモート操作を、家族などの 数人で行うときに便利です。 (☞218ページ「リモート 繰り返し再生の設定」)

再生します

一度聞いた用件は再生され ません

(お買い上げ時の設定: リモート繰り返し再生の 設定が「1カイ」のとき) 再生が終了しました

外出先からの電話代節約のために(トールセーバー)

外から電話して、新しい用件の有無を確かめることができる機能です。留守時の「呼出音の回数を変更する」 (☞118ページ)で「トールセーバー」を選んでください。

外から電話を かける

新しい用件メッセージがあると 呼出音3回以内で留守番電話が応答



暗証番号を押し、用件を聞く

新しい用件メッセージがないと 呼出音4~6回で留守番電話が応答 3回目の呼出音が終わったところで 電話を切ると通話料金はかかりません

通常の呼出音が聞こえたあと、異なる呼出音が2回聞こえますが、この2回の 呼出音は回数に関係ありません。

る

用

件

転

送

()

設

定

を

变

更

す

る

外出先から留守番電話を操作する

留守番録音の設定をしないで外出したとき、外出先から留守番録音の設定ができます。

留守番録音ができるようにする

1 外から電話をかける

2 メッセージが聞こえて いる間に 暗証番号を押す 3 受話器を戻す

ただいま呼び出して おります・・・

➡設定した回数の呼出音が鳴る

- ・電話優先のとき 「電話優先」時の呼出音の 回数
- ・ファクス優先のとき 「ファクス優先」時の呼出 音の回数

留守設定をしました

留守番録音をやめ

 外から電話を かける 2 応答メッセージが 聞こえている間に 暗証番号を押す 3 4秒以内に

0 押す

ただいま留守にしております・・・

用件が 件ありますまたは

用件が録音されていません

留守設定を解除 しました

あらかじめ転送先の電話番号を登録しておくと(☞124ページ)用件転送の設定をしないで外出したとき、転送できるように設定できます。

用件転送ができるようにす

外から電話を かける

2 応答メッセージが 聞こえている間に 暗証番号を押す 3 4秒以内に 7 押す

ただいま留守にして おります・・・

または

用件が 件あります

転送を設定しました 転送先は です

: 転送先の電話番号)

用件転送をやめ

る

 外から電話を かける

2 応答メッセージが 聞こえている間に 暗証番号を押す 3 4秒以内に 9 押す

ただいま留守にして おります・・・ 用件が 件あります または

用件が録音されていません

転送を解除しました

122

お知らせ

暗証番号を押さずに、留守設定に変えることもできます。

⇒「電話優先」時の呼出音 の回数を「留守」に設定 する。

> **(呼出音が15回鳴ると、** 自動的に留守設定にな 、る(☞102ページ)

ファクスの受けかたを 「ファクス専用」にしていると、 留守番録音ができません。


4 受話器を戻す

4 受話器を戻す

4 受話器を戻す

外出先から留守番電話を操作する

留守番電話に用件が録音されたとき、録音された用件を外出先の電話や携帯電話・PHSなどに転送したり、登録されたポケットベルを呼び出しできます。あらかじめ暗証番号の登録が必要です。(☞120ページ)

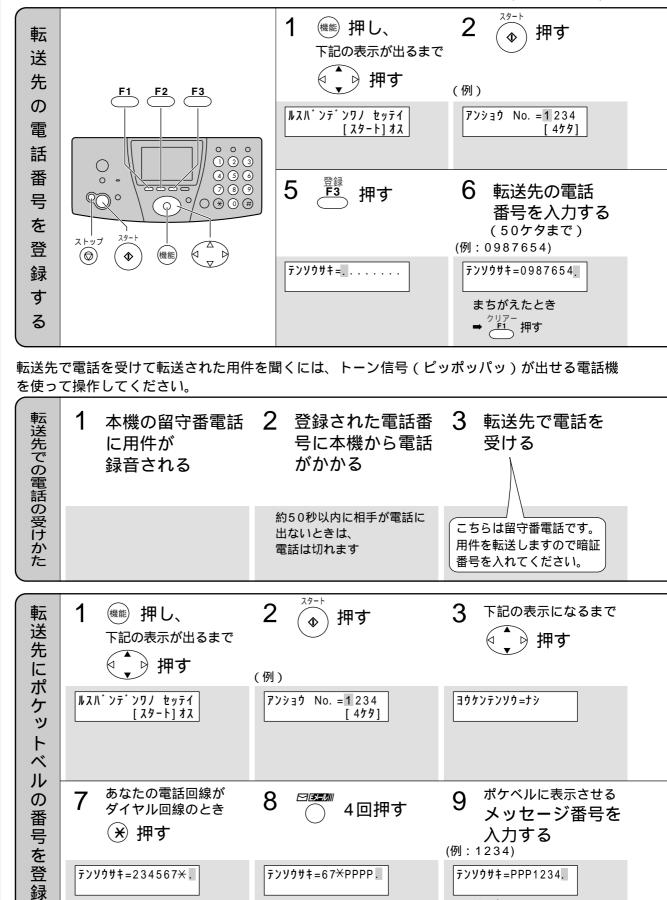



(P=ポーズ)

まちがえたとき

→ プリアー 押す

す

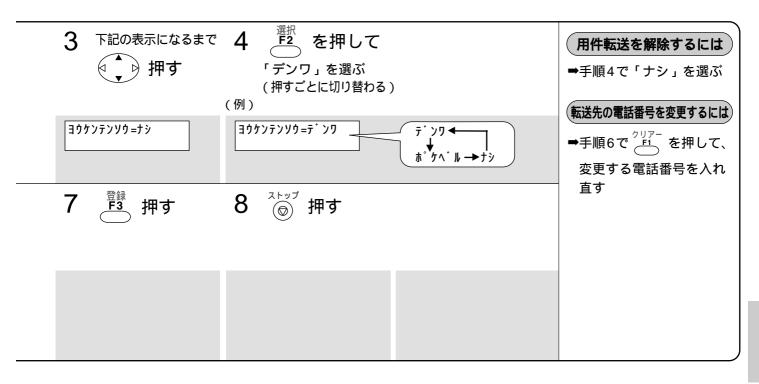

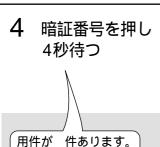


再生します。



転送先が話し中のとき、呼び出しても電話に出ないとき、暗証番号が押されないと きは、1分間隔で3回自動的にかけ直します。それでもつながらないときは、さらに 30分間隔で3回まで自動的にかけ直します。(オート再ダイヤル)

転送先を携帯電話・自動車電話・PHSなどにする場合、着信できる状態(電源が「入」、サービスエリア内)のときは転送できますが、電波状況が悪いと転送できません。また、着信後トーン信号が出せない機器には転送できません。

本機をホームテレホンや構内交換機に接続しているときは、うまく転送できない場合があります。

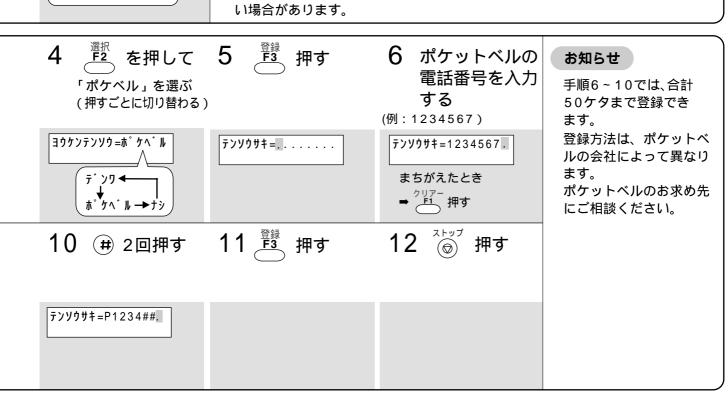


ハンドスキャナーを使う

ハンドスキャナーを使うと、ノートや雑誌などのとじこみ原稿を読み取って親機でプリントしたり、ファクスで送ることができます。読み取りできる枚数は1枚です。読み取った内容は、プリントなどの操作を行わないと、約10分後に消去されます。


ハンドスキャナーの取り外しかた

ハンドスキャナーの取っ手を下に押し ながら引き出す

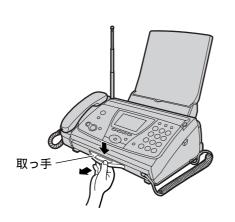

(ハンドスキャナーと親機の接続のしかた

ハンドスキャナーの底面を上にして、「ガチャ」 と音がするまで差し込む

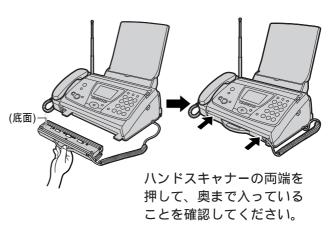

ハンドスキャナーを使わないときは、親機に接続しておいてください。(☞上記)外したままにすると、コピーやファクス送信ができません。

原稿について

読み取りをしてはいけない原稿

通貨、証券類、未使用郵便切手、官製はがき、印紙、酒税法で規定の証書類など (➡法律で禁止)

著作権の対象となっている書籍類、芸術作品類、地図など

(➡個人的な使用以外は法律で禁止)

読み取りをおすすめできない原稿

見開きページの中央部分や段差のある原稿


➡ハンドスキャナーを押しあてたときにすきまができるため、プリントしたときに黒くなったり、文字がぼやけます。

読み取り面が汚れていたり、インク・修正液・朱肉・ノリなどが乾いていない原稿

➡読み取るとき、ハンドスキャナーの原稿読取部(ガラス面)に汚れやゴミが付着するため、 親機でプリントしたときに白や黒い線などが出る原因になります。

ハンドスキャナーの合わせかた

「読み取り位置」と「原稿左端」を原稿に 合わせる

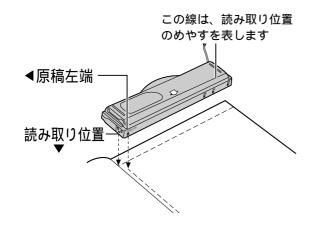

お知らせ

原稿の先端から約14mmは、読み取れない 場合があります。

原稿の読み取りかた

ハンドスキャナーを原稿に押しあて、 まっすぐに動かす (スキャナー上の ♡ 方向)

ハンドスキャナーを動かす速度

- ・「フツウ」モードの場合: 1秒間に約100mm
- ・「チイサイ」モードの場合:1秒間に約50mm
- ・「シャシン」モードの場合:1秒間に約25mm」

原稿の文字が小さいときは、1秒間に 約50mm の速さでスキャナーを動かすと、 きれいに読み取れます。




お知らせ

矢印方向と逆に動かすと、鏡に写したように 上下左右が反対にプリントされます。

ハンドスキャナーの上手な使いかた

厚みのある本などを読み取るとき

読み取るページにしわができると、その部分が写らなかったり、黒くなったりすることがあります。下記の方法で読み取りを行うと、きれいに読み取ることができます。

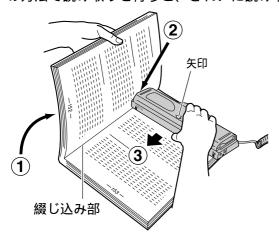


- ① 読み取る面の反対側(左側のページ)をできるだけ直角に立てる。
- ② 綴じ込み部にハンドスキャナーの左端を押しあてる。
- ③ ハンドスキャナーを軽く押さえながら、スキャナー上の 矢印(□)を読み取り方向に沿ってゆっくり動かす。

本の左側のページを読み取るとき

本の上下を逆にして、上記の手順と同じように読み取ると、きれいに読み取ることができます。

ハンドスキャナーを使う

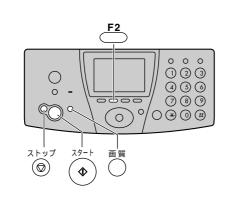


ハンドスキャナー 2 🍧 を押して を取り外して 裏返す

(☞126ページ)

モシ゛ = チイサイ[ガ シッ] サイス゛= A4 [センタク] \$ 交互表示 ヨミトリカイシハ スタート

約10分間表示される

画質を選ぶ (押すごとに切り替わる)

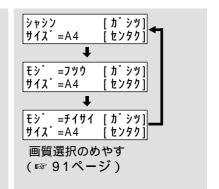

5 押す

6 ハンドスキャナーを 原稿に押しあて矢印 の方向に動かす 原稿の読み取りかた (☞127ページ)

読み取りが終了したら ストップ

⊚ 押す

➡「ピッ」と鳴る ディスプレイに下記が表示される **ヨミトリカノウ**

読み取りが正常なときは、 ディスプレイに下記が表示される

ヨミトリチュウ

読み取り速度が速すぎると 警告音が鳴り、ディスプレイに 下記が表示される

スヒ゜ート゛カ゛ハヤスキ゛マス

➡「ピッ」と鳴り、読み取った 内容は1ページ分として記憶 される

シハ゛ラク オマチ クタ゛サイ

インシ゛ [スタート] ヨミナオシ [ストッフ゜]

コウモクノ センタクハ[]オス

読み取った原稿により、上記の 表示までの時間が異なります

‡ 交互表示

3 選択 を押して

読取幅を選ぶ (押すごとに切り替わる) 4 ハンドスキャナーを 原稿に合わせる ハンドスキャナーの 合わせかた (☞127ページ)

Eシ゛=チイサイ [カ゛シツ] サイス゛=B4 [センタク]

モシ゛ =チイサイ [ガシツ] サイス゛=A4 [センタク]

「A4」読取幅·208mm以内

「B4」読取幅·252mm以内 「B4」で読み取った原稿は

「A4」に縮小してプリント される

8 約10分以内に プリントまたは 送信を行う

(130ページ) ファクス送信する (132ページ) 読み直しをするには ⑥ を押し、手順2から再度 行ってください

プリントする

お知らせ

読み取った内容は、下記の場合に消去されます。

- ・読み取り終了後、約10分放置したとき
- ・読み取り終了後、 🏠 を押したとき

メモリーがいっぱいになり、読み取りができなくなると、「ピーピーピー」音が鳴り、下記が表示されます。

コレイシ゛ョウ ヨミトレマセン (メモリー イッハ゜イ)

➡プリントしたあと、 ⑤ を押して続きを読み取って ください。

読み取り可能な長さ(めやす)

読 取 幅	読み取り可能な長さ
A 4	A4の長さ約2枚分
B4	B4の長さ約1枚分

・用件録音やファクスをメモリー受信しているとき は、A4約1枚分になることがあります。

拡

大

縮小プ

リン

|

す

読

ハンドスキャナーを使う

読み取った内容をプリントできます。




- ハンドスキャナーで 2 読み取ると、下記が 表示される (約10分間)
- **2** 手順1のディスプレイが 表示されている間に

^{スタート} 押す

トウハ イ = A 4 A 4 [スタート] オス

読み取った内容をページを拡大(約1.2倍)または縮小(約0.7倍/約0.8倍)してプリントできます。

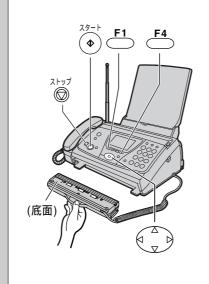


 ハンドスキャナーで 2 読み取ると、下記が 表示される (約10分間)

2 手順1のディスプレイが 表示されている間に

^{スタート} 押す

 トウハ イ =A4 A4 [スタート]オス

4 を押し、プリント 5 したい部数を入力する (30部まで)

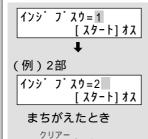

インシ゛チュウ 01/02

拡大プリントのときは「カクダイインジ」が表示される 縮小プリントのときは「シュクショウインジ」が表示される

プリントが終わると、手順1の画面が表示される プリントが終わってから約10分間放置すると、読み取った 内容が消去され、「スキャナー ハズレテイマス」が表示される 3 🌘 押す

4 プリントしたい部数 を入力し、

^{スタート} **か** 押す 5 ハンドスキャナーを 終了するには ハンドスキャナーを 親機に戻し

゚๎⊚゚押す

インシ゛ フ゛スウ=1 [スタート]オス



 1/39°
 [39-h]

 ∃ミナオシ
 [3hy7°]

シハ゛ラク オマチ クタ゛サイ

戻る

⇒読み取った内容が消去され、日付・時刻の表示に

お知らせ

途中でプリントをやめる とき

➡ ೄ を押す


「A4」サイズより長い原稿をプリントするときは、 分割コピーの設定を「アリ」 (『212ページ)にして からプリントしてください。 プリント中は電話をかける ことができません。

「B4」サイズの原稿は 等倍にプリントできません。 自動的に「A4」サイズに 縮小プリントされます。

3 ^{叩字倍率} を押して倍率を選ぶ

(押すごとに切り替わる)

読み取りサイズ

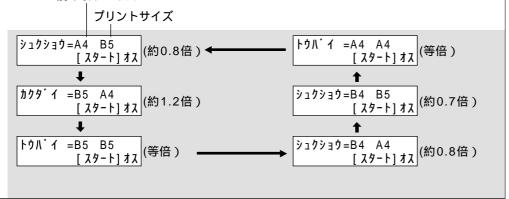

6 読み取った内容を 送信するときは (☞132ページ)

新しく原稿を読むときは

ストップ 押す

ハンドスキャナーを 終了するには ハンドスキャナーを 親機に戻し

^{ストップ} 押す

➡読み取った内容が消去 され、読み取りができる ようになる

ようになる |シバラク オマチクダサイ|

ヨミトリカイシハ スタート


インシ・ [スタート] シュウリョウ [ストップ

シハ゛ラク オマチ クタ゛サイ

⇒読み取った内容が消去され、 日付・時刻の表示に戻る


ハンドスキャナーを使う

読み取った内容を送信できます。(拡大・縮小はできません)

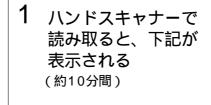



押す

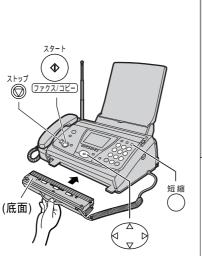

インシ^{*} [スタート] ヨミナオシ [ストッフ^{*}] **☆** 交互表示 コウモクノ センタクハ[]オス
 ソウシン
 [スタート]

 ヨミナオシ
 [ストップ]

6 読み取った内容を プリントするときは (☞130ページ)

➡読み取った内容が消去 され、読み取りができる ようになる


シハ゛ラク オマチ クタ゛サイ

1

モシ = チイサイ[カ・シツ] サイス = A4 [センタク]

‡ 交互表示

ヨミトリカイシハ スタート

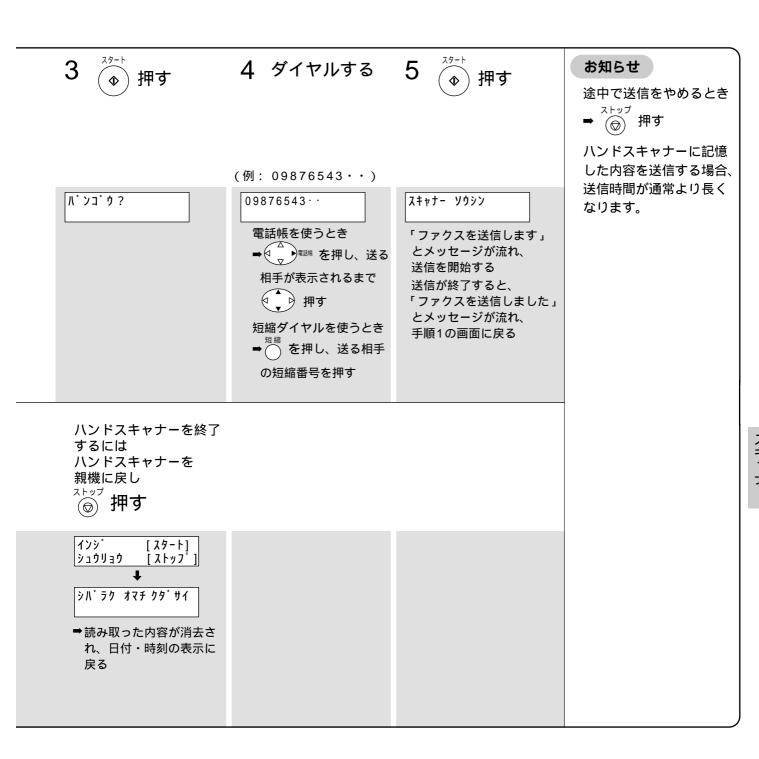

ナンバー・ディスプレイサービスを利用する

本機は、NTT の プラナンバー・ディスプレイ に対応しています。

NTTとナンバー・ディスプレイサービスの契約(有料)のみで、約2~3日後にはサービスを利用できます。

ナンバー・ディスプレイサービスを利用するときは、

本機の設定は必要ありません。

ただし、キャッチホン・ディスプレイを利用するには、別途NTTとの契約と本機の設定が必要です。

NTT: NTT東日本、NTT西日本、NTTコミュニケーションズ

ナンバー・ディスプレイサービスに加入する

相手の電話番号を確認してから、電話を受けることができます(136~137ページ)かけてきた相手の電話番号が親機や子機のディスプレイに表示され、電話に出る前に相手を確認できます。

着信メモリー(☞138~145ページ)

かけてきた相手の電話番号・日付・時刻を30件まで記憶できるので、電話に出られなかった場合でも、あとから確認して簡単にかけ直せます。

グループコール(☞148~151ページ)

電話帳に登録したグループ番号ごとに、呼出音を変えて鳴らすことができます。親機で設定する場合は、 バックライトの色 (ディスプレイの色)もグループ番号ごとに変えられます。

指定呼び出しや迷惑電話を受けないようにできます(☞152~155ページ)

かけてきた相手によって、呼出先などを下記のように指定できます。(30件まで)

(・親機のみ呼び出す・・子機のみ呼び出す・ファクスのみ受ける・迷惑電話を受けない)

非通知着信拒否(☞146~147ページ)

相手が非通知(136ページ)でかけてきたときに、電話やファクスを受けないようにすることができます。

契約について(2002年2月現在

ナンバー・ディスプレイサービスをご利用いただくには、NTTとの契約が必要です。 (有料:工事費、月額使用料)


キャッチホン・ディスプレイサービスをご利用いただくには、NTTと下記の3つの契約が必要です。(有料:工事費、月額使用料)

- ① ナンバー・ディスプレイ
- ② キャッチホン・ディスプレイ
- ③ キャッチホン、キャッチホンII、マジックボックス、ボイスワープII、話中時転送サービスの いずれか1つ

詳しくはNTT窓口(☞135ページ)へお問い合わせください。

キャッチホン・ディスプレー

キャッチホン・ディスプレイを利用する場合は、NTTへの契約の申し込みを行ってから、設定を「アリ」にしてください。サービスが開始されると、通話中にかかってきた相手の電話番号が約30秒間表示されます。着信メモリーに記憶されます。

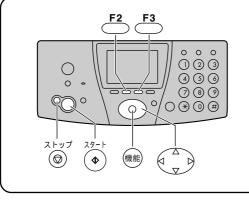

1 機能 押し、

下記の表示になるまで



ナンハ゛ー・テ゛ィスフ゜レイ [スタート] オス

ナンハ゛ー・D=ジドウ

押す

2

134

NTTナンバー・ディスプレイサービスおよびキャッチホン・ディスプレイサービスに 関するお問い合わせ先:

NTT窓口

3 116 (通話料金無料)

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝も受付)

定休日 12月29日~1月3日

お知らせ

「グループコール」「指定呼び出し」は、相手の電話番号を表示できない場合(☞136ページ)には、 はたらきません。

停電時は、ナンバー・ディスプレイサービスおよびキャッチホン・ディスプレイサービスは、利用できません。

キャッチホン・ディスプレイについて)

別途NTTとの契約(☞下記)と、本機の設定(☞下記)が必要です。

キャッチホン・ディスプレイでは、通話中にかかってきた電話番号もディスプレイに表示されます。キャッチホンの電話に出る前に相手を確認できて便利です。

お知らせ

NTTの他のサービスと同時に使えない場合があります。 詳しくは上記NTT窓口にお問い合わせください。

NTTのISDN回線をご利用の場合

・接続するターミナルアダプターによっては表示され ない場合があります。ナンバー・ディスプレイ対応 のアナログポートのあるターミナルアダプターなど を接続してください。 構内交換機、ホームテレホンと接続している場合 ・本機のナンバー・ディスプレイ機能は利用できま せん。

ナンバ - ・ディスプレイサービスを利用する場合は、 電話機を並列に接続しないでください。 (誤作動の原因になります。)

キャッチテ[・]ィスフ[°]レイ=ナシ

「アリ」・・・利用する 「ナシ」・・・利用しない

キャッチテ゛ィスフ゜レイ*=*アリ

135

相

手

0

電

話

番

号

を

確

認

し

てか

5

雷

話


を

受

ける

ナンバー・ディスプレイサービスを利用する

ナンバー・ディスプレイサービスを解約する場合は、NTTへの解約の連絡を行ってから、設定を「ナシ」にしてください。

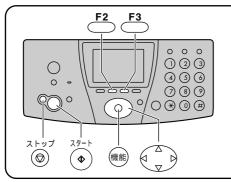

1 機能 押し、

下記の表示になるまで



ナンハ゛ー・テ゛ィスフ゜レイ [スタート] オス ナンハ゛ー・D=ジドウ

Φ

押す

2

親機や子機のディスプレイに下記のように電話番号や名前が表示されるので迷惑電話の防止などに役立ちます。

 本機に電話が かかってくる

親機のディスプレイ表示

ハッシンモト カクニンチュウ

子機のディスプレイ表示

J‡1

2 相手の電話番号が表示される

(例:相手の電話番号が09876543・・のとき)

親機

09876543 · ·

(末尾から15ケタまで)

子機

09876543 --

(末尾から12ケタまで)

➡ここから呼出音が鳴る

電話帳に名前と電話番号を登録した相手の場合、名前も表示されます。

と表示されます。)

親機

子機

+45 09876543 --

相手の電話番号を表示できない場合には

ディスプレイには相手の電話番号のかわりに下記が表示されます。

ヒツウチ

・・・相手が自分の電話番号を表示させないようにしているとき

(「184」をつけてダイヤルしたときや、通常非通知の契約になっているとき)

コウシュウ テ゛ンワ

・・・相手が公衆電話からかけてきたとき

ヒョウシ゛ ケンカ゛イ

・・・海外や一部の携帯電話などから電話をかけてきたとき

ヒョウシ゛ デキマセン

・・・回線状況が悪かったときなど(子機には、「ガイセンチャクシン

「ヒツウチ」「コウシュウーデンワ」「ヒョウジーケンガイ」の場合も着信件数に含まれます。

「ヒョウジ デキマセン」の場合は、着信件数に含まれません。

ま **通知** さは

通知して電話をかける

次の2種類があります。

NTTに「通常通知(通話ごと非通知)」を申し込む

「通常非通知」を申し込んでいる場合は、「186」をつけてかける

1. 受話器を取る

2.「186」を押す

3. 「プププ...」音が聞こえたら 相手先をダイヤルする

(自分の電話番号を通知して、または通知せずに電話をかける

(または ๋ 🖫 を押す)

を押して 「ナシ」を選ぶ

押し、

押す

お知らせ

ナンハ゛ー・D=ナシ

再度、ナンバーディスプレイサービスを利用する ときは、手順3で「ジドウ」を選択してください。

3 電話に出る

親機

ツウワシ゛カン 0'18

通話時間(めやす)

子機

シ゛カン 0'18 下記の場合、相手の電話番号が本機に記憶され、 着信メモリーランプが点灯する

- ・電話に出なかったとき



記憶された相手を知るには

- ➡下記の操作で相手を確認すると、着信メモリーランプが
 - ・「かけてきた相手の電話番号を検索する」(☞138ページ)
 - ・「着信リスト(着信履歴)をプリントする」 (☞142ページ)

お知らせ

キャッチホン・ディスプレイは、下記の設定をしている相手から電話がかかってきても、下記の機能は、 はたらきません。

- ・グループコール(☞148、150ページ)
- ・指定呼び出し(☞152ページ)
- ・非通知着信拒否(☞146ページ)

通知せずに電話をかける

次の2種類があります。

NTTに「通常非通知(回線ごと非通知)」を申し込む

「通常通知」を申し込んでいる場合は、「184」をつけてかける


- 1. 受話器を取る
- 2.「184」を押す
- 3. 「プププ…」音が聞こえたら 相手先をダイヤルする


(または^{ペピーカーホン} を押す)

詳しくはNTT窓口(☞135ページ)へお問い合わせください。

ナンバー・ディスプレイサービスを利用する

かけてきた相手の電話番号・日付・時刻が本機のメモリーに記憶され、あとで検索できます。 (最大30件まで)

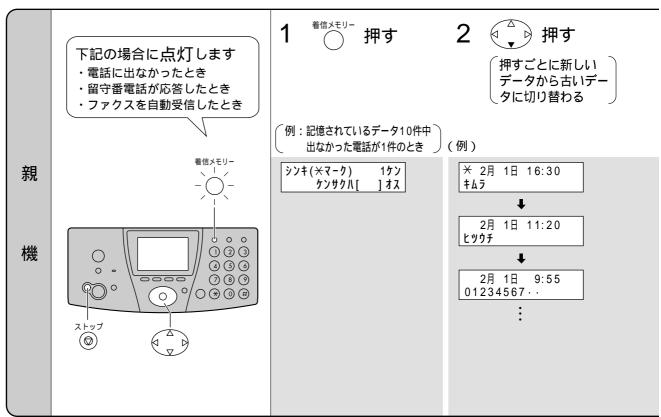

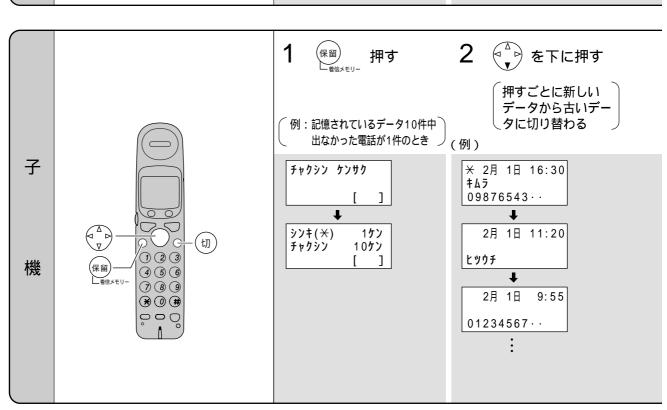

3 終わったら ストップ 押す

*マークは検索していない新しいデータを表します電話帳に名前が登録されていると、名前と電話番号が交互表示されます

* 2月 1日 16:30 キムラ

\$ 交互表示

★ 2月 1日 16:30 09876543··

消灯 消灯

検索がすべて終わっていなくても ® を押すと 着信メモリーランプや *マークは消えます

3 終わったら

切押す

*マークは検索していない新しいデータを表します電話帳に名前が登録されていると、名前も表示されます

★ 2月 1日 16:30 ‡ 4 ラ 09876543·· 検索がすべて終わっていなく ても、 切 を押すと ※マークは消えます

親機の着信メモリーランプが点灯しているとき

かかってきても、出なかった電話の番号が記憶されています。

→一度検索すると消灯します。
新規 × マークが0件になります。

お知らせ

記憶した件数が30件を超えると、検索していなくて も古いデータから消去されます。

相手がダイヤルインサービスを利用しているときは ➡ダイヤルイン内で契約している番号のうちの1つが 表示されます。

企業などでダイヤルインサービスを複数の電話回線 を使って利用している場合、相手が使った回線に よって表示される番号が異なります。


着信メモリーを使ってかけ直すときは表示された 番号にかけ直します。(123140ページ)


着信した日付・時刻は親機、子機とも親機に登録されている時刻によって記憶されます。

手順2で (子機は) を押すと、着信した 日付の古いデータから新しいデータの順に表示されます。


ナンバー・ディスプレイサービスを利用する

本機に記憶されている相手の電話番号(着信メモリー)を使って簡単に電話をかけることができます。

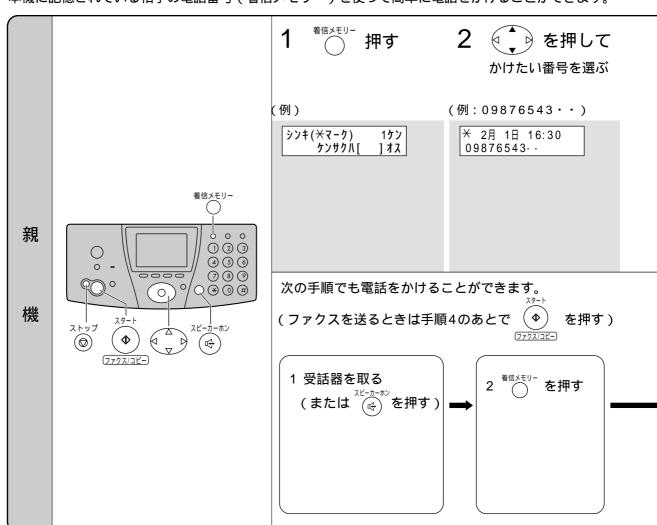

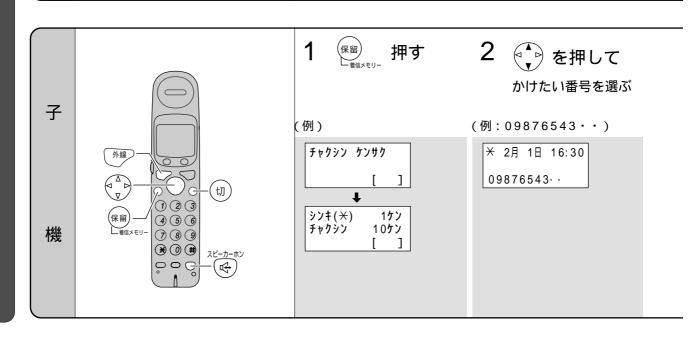

ダイヤルして電話をかけ ることはできません。

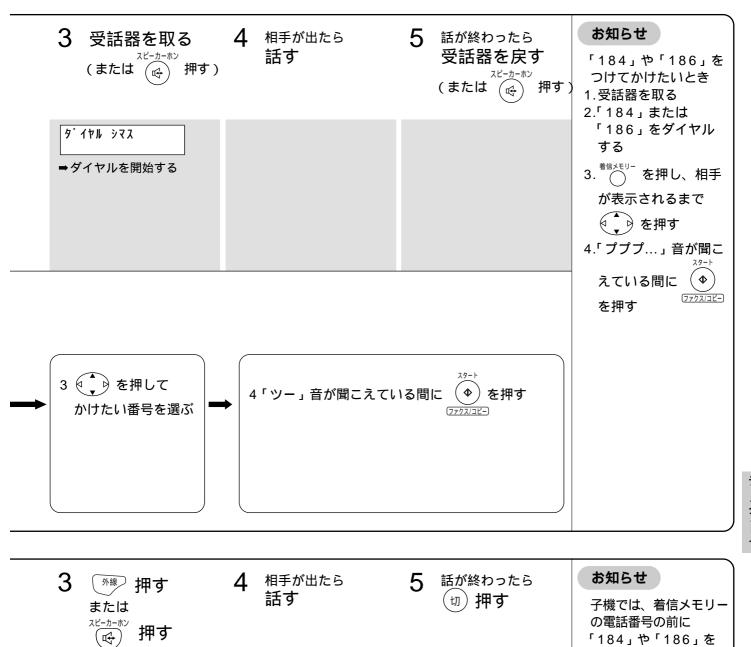

タ゛イヤル シマス

➡ダイヤルを開始する


す


る

着信リスト(着信履歴)をプリントする

ナンバー・ディスプレイサービスを利用する


本機に記憶されている電話番号を親機か子機どちらかで削除すると、その番号は親機からも子機からも削除されます。

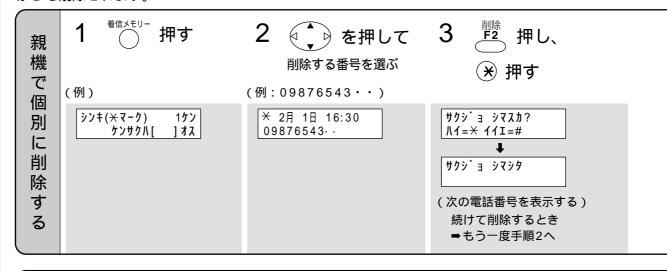

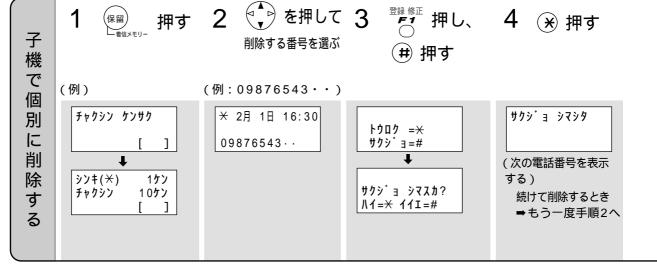


記憶されている相手の一覧表をプリントできます。(最大30件まで)




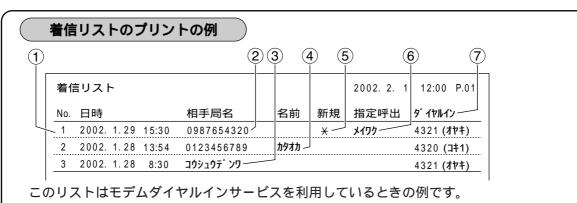



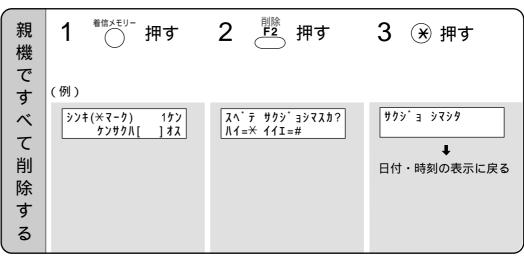

5 終わったら切 押す

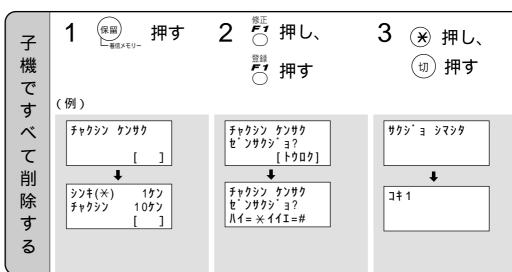

お知らせ

プリントされるのは新しいものから順に30件までです。


着信リストをプリントすると、データはすべて検索が終わったものとして扱われ、ディスプレイの新しい データとしての*マークの表示はされません。また、着信メモリ‐ランプも消灯します。


- ① 着信時間の新しいものから順にプリントされます。
- ② プリントできる相手の電話番号は20ケタまでです。
- ③ 相手の電話番号、または相手の名前を表示できないときはメッセージがプリントされます。 (☞136ページ「相手の電話番号を表示できない場合には」)
- ④ (名前) は着信メモリーに記憶されている電話番号と電話帳に登録されている電話番号が一致し、 名前が登録されているときにプリントされます。
- (5) ×マークは、検索が終わっていないことを表します。
- ⑥ (メイワク)マークは、指定呼び出しを「メイワク」に設定した相手からかかってきたことを表します。
- ⑦ 電話を受けた本機のモデムダイヤルインの下4ケタと電話 / ファクスまたは親機 / 子機の区別をプリントします。 (モデムダイヤルインサービスを利用していないときは、この欄は印字されません。)

る

ナンバー・ディスプレイサービスを利用する

本機に記憶されている相手の電話番号を電話帳に登録することができます。

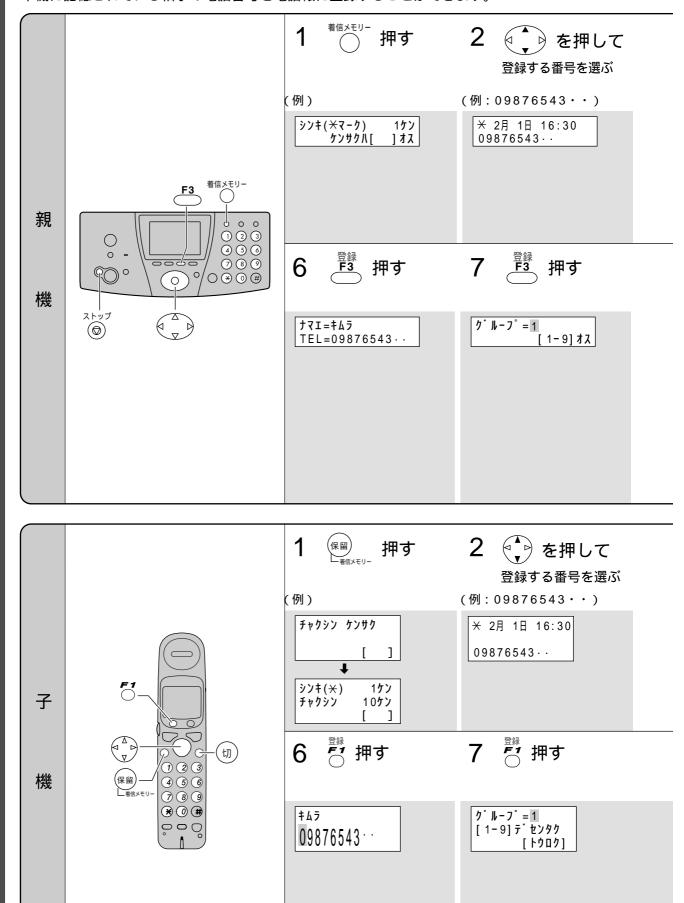

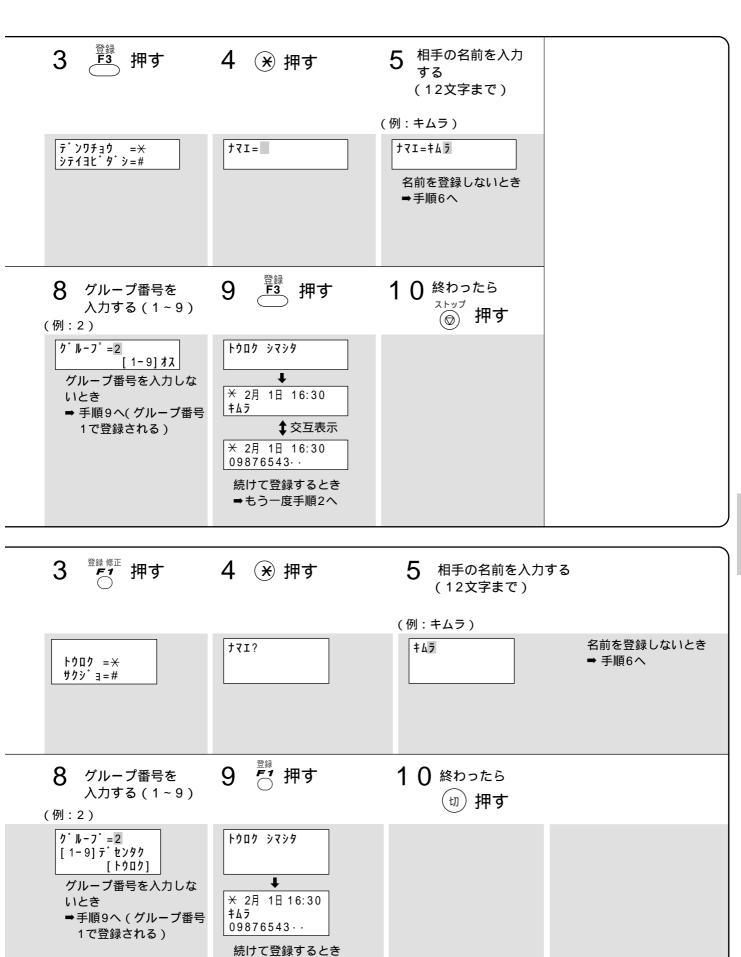


➡もう一度手順2へ

ナンバー・ディスプレイサービスを利用する

相手が非通知でかけてきたとき、電話やファクスを本機が受けないように設定することができます。 (かけてきた相手には通話料金がかかります。)

相手が「通常非通知」(136ページ)にしていても、「186」に続けてダイヤルしてきた場合は、 その電話やファクスを受けることができます。

非 通知電話を受けない。 ようにす

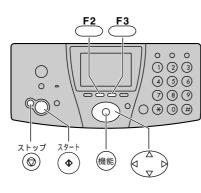

1 機能 押し、

下記の表示になるまで

• 🖟 🖟 押す

ナンハ゛ー・テ゛ィスフ゜レイ [スタート]オス ナンハ゛ー・D=ジドウ


押す

押す

2

2

非通 知 フ ア受 け クスを ようにする

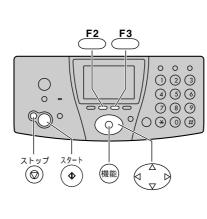

1 機能)押し、

下記の表示になるまで

⇒押す

ナンハ゛ー・ディスプレイ ナンハ゛ー・D=シ゛ト゛ウ [スタート]オス

相手が非通知でかけてきたとき

本機の設定の組み合わせ	本機の動き
「ヒツウチTEL=ウケナイ」	呼出音は鳴りません。
「ヒツウチFAX=ウケナイ」	相手にメッセージ を2回送ったあと電話が切れます。
「ヒツウチTEL=ウケナイ」 「ヒツウチFAX=ウケル」	呼出音は鳴りません。 電話の場合相手にメッセージ を2回送ったあと ファクス受信音を流し、電話が切れます。 ファクスの場合相手にメッセージ を2回送ったあと ファクスを受信します。
「ヒツウチTEL=ウケル」	通常の動作をします。
「ヒツウチFAX=ウケナイ」	・非通知ファクスは自動的に受信しません。

『あなたの電話番号は通知されていません。恐れ入りますが、電話番号の前に メッセージ: 「186」をつけて、おかけ直しください。』



(相手が電話番号を通知できない電話や場所からかけてくると・・・

次のようにディスプレイに表示され、着信拒否できません。

| コウシュウ デンワ | ・・・相手が公衆電話からかけてきたとき

[ヒョウジ ケンガイ ・・・海外や一部の携帯電話などから電話をかけてきたとき

[ヒョウジデキマセン ・・・回線状況などが悪かったときなど(子機には ガイセンチャクシン と表示されます。)


お知らせ

相手が非通知でかけてきたとき、ディスプレイに「ヒツウチ」と表示しますが、表示中に受話器を取って電話を 受けたりファクスを受信することができます。

非通知でかかってきた電話やファクスも、着信メモリーや着信リストに残ります。

ナンバー・ディスプレイサービスを利用する

あらかじめ、電話帳の電話番号をグループに分けて登録しておいてください。(☞68~71ページ) 親機では、呼出音とバックライトの色(ディスプレイの色)をグループ番号ごとに変えられます。

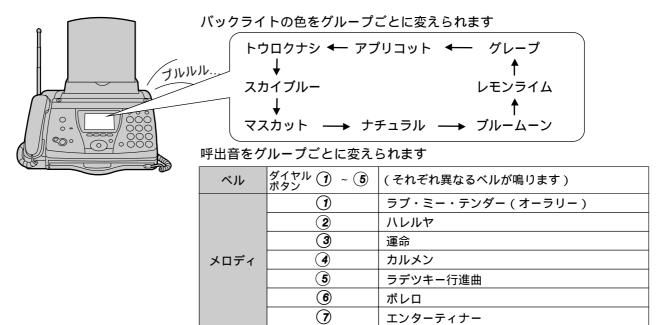



グループコールの設定例

グル - プ	グル - プ番号	呼出音	バックライト色
お父さんの友達	1	ベル/メロディ(☞148ページ)の中から選ぶ	スカイブルー
:	÷	:	:
親類	9	ベル/メロディ(☞148ページ)の中から選ぶ	アプリコット

お知らせ

ナンバー・ディスプレイの契約 (134ページ)をしていないとき

4

➡ 手順11で下記メッセージを表示します。

ナンハ゛ー・テ゛ィスフ゜レイ ツカエルヨウニ ナルト 1

コノキノウカ゛ ハタラキマス

下記の表示になるまで




を押して

グループ番号を選ぶ (押すごとに切り替わる)

(例)

ク゛ルーフ゜コール=1 ミトウロク ミトウロク

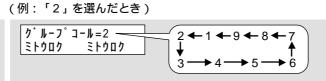

押す

呼出音の 番号を入力する ベル : 1 ~ 5 メロディ:1~7

(例:メロディ「2」を選んだとき)

「ベル」を選んだとき ベル=1

[1-5] オス 「メロディ」を選んだとき

メロテ・ィ= 1

[1-7] **オ**ス

「トウロクナシ」を選んだとき

ハ゛ックライト=トウロクナシ

➡手順10へ

አበディ= 2 [1-7]オス

(タイトルを表示し、選んだ ベルやメロディが流れる)

11 押す

12 押す

(例)

ク゛ルーフ゜コール=2 トウロク シマシタ メロテ・ィ2 スカイフ・ルー (設定した内容を表示する)

続けて別のグループを設定するとき➡ 手順4へ

お知らせ

手順6、10で「トウロクナシ を選ぶと、「呼出音を変更する とき」(☞38ページ)、「液晶 ディスプレイの色 (バックラ イト色)を変更するとき」 (☞36ページ)で選んだ設定 に戻ります。

バックライト色をグループ番 号ごとに変えて設定したとき

➡ 着信メモリー・電話帳・ 短縮ダイヤルの検索を するときにも、グループ ごとにバックライト色が 変わります。

「液晶ディスプレイ(バックラ イト色)を変更するとき」を 「ジドウ」にしていると、操作 内容によっても自動的に色が変 わります。(☞36ページ) 電話帳に登録していない相手 や、公衆電話など電話番号を 表示できない相手のときは、 グループコールを指定できま せん。通常の呼出音(☞38 ページ)とバックライト色 (☞36ページ)になります。


ナンバー・ディスプレイサービスを利用する

あらかじめ、電話帳の電話番号をグループに分けて登録しておいてください。(☞ 68 ~ 71ページ) 子機では、呼出音をグループ番号ごとに変えられます。



呼出音をグループごとに変えられます

ベル	ダイヤル (1) ~ (5)	(それぞれ異なるベルが鳴ります)			
(す) (2) (3) (4) (5)	(1)	ラブ・ミー・テンダー (オーラリー)			
	2	ハレルヤ			
	3	運命			
	4	カルメン			
	親機に登録されているメロディ ⑤ ~ ⑦ (ラデツキー行進曲、ボレロ、エンターティナー) の中から1つを子機に転送(☞ 40ページ)した ときに選べます				

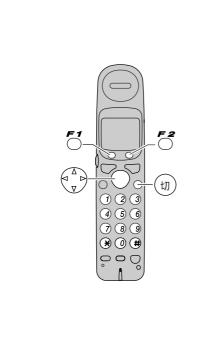

1 🏞 押す

2 デュ 押し、

下記の表示になるまで



デンワチョウ トウロク アキ XXXケン ナマエ? 5 呼出音の番号を入力する

ベル : 1~5 メロディ: 1~5

(例:メロディ「2」を選んだとき)

メロディ=2 [1-5]デセンタケ [トウロク] 選んだベルやメロディが

流れる

グループコールの設定例

グル - プ	グル - プ番号	呼出音
お父さんの友達	1	ベル/メロディ(☞150ページ)の中から選ぶ
:	:	i i
親類	9	ベル / メロディ(☞150ページ)の中から選ぶ

(*)、(#)、(0) のいずれかを押して (1) ~ (9) O 4 お知らせ 呼出音を選び、 🏄 押す いずれかを押して 手順4で(0)(ナシ)を グル・プ番号を選ぶ 選ぶと、「呼出音を変更する とき (☞ 38ページ) で 選んだ設定に戻ります。 (例:「1」を選んだとき) 電話帳に登録していない ク゛ルーフ゜1=ナシ へ゛ル=※メロテ゛ィ=# ナシ=0 [トウロク] ((ナシ)を選んだとき 相手や、公衆電話など電話 * (ベル)を選んだとき 番号を表示できない相手の ベル=1 ときは、グループコールを [1-5] デセンタク (手順2の画面を表示する) 指定できません。通常の [トウロク] 呼出音(☞38ページ)に (#)(メロディ)を選んだとき なります。 **አ**በディ=1 [1- 5] デセンタク [トウロク] 登録 **F 1** 6 押す (切)押す 続けて別のグループを設 トウロク シマシタ 定したいとき ➡ 手順3へ (手順2の画面を表示する)

ナンバー・ディスプレイサービスを利用する

: 子機1だけ呼出音を鳴らしたいとき選ぶ

かけてきた相手によって、呼出先などを下記のように指定できます。 指定呼び出しを設定できる相手の電話番号は30件までです。

呼出先「オヤキ」 : 親機だけ呼出音を鳴らしたいとき選ぶ


⇒ 親機で設定している受けかたに従ってファクスを受けたり、用件を 録音したりできます。

録音したりできます。

「コキ1」

⇒ 親機で設定している受けかたに従ってファクスを受けたり、用件を 録音したりできます。

・子機が2台以上のときは、台数に応じて子機2~4のそれぞれに設定できます。

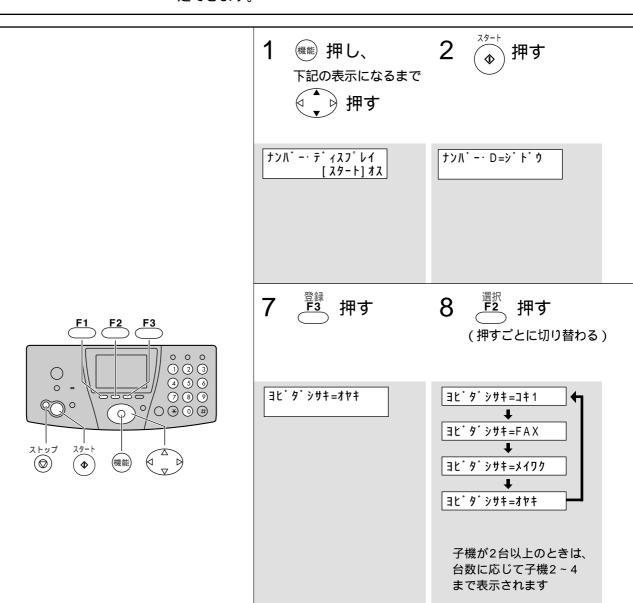

呼出先「ファクス」 : ファクスしかこない相手から、呼出音を鳴らさずに受けるとき選ぶ

➡ 呼出音は鳴らずに、ファクスを自動受信します。

(電話を受けることはできません。)

「メイワク」 : 特定の相手からの電話やファクスを受けたくないとき選ぶ

➡ 呼出音は鳴りません。

かけてきた相手には「プープープー」と話し中の音が聞こえます。

3 下記の表示になるまで



4



「アリ」を選ぶ

(押すごとに切り替わる)

を押して



押す

6 相手の電話番 号を入力する (20ケタまで)

(例:09876543・・)

シテイ ヨヒ゛タ゛シ=ナシ

シテイ ヨヒ゛タ゛シ=アリ

TEL01=

修正・追加するとき

● きまます を繰り返し押し、 変更したい番号や空き 番号を選ぶ

TEL01=09876543 ·

まちがえたとき → ^{クリア-} を押す

9 善 押す

10 終わったら

ストップ 押す

お知らせ

モデムダイヤルインサービスを親機専用と子機専用に 設定して利用しているときは

手順8で ヨビダシサキ=メイワク

以外の設定をしても、

はたらきません。

指定呼び出しをすべてやめるには

➡ 手順4で「ナシ」を選ぶ

指定呼び出しを個別にやめるには

➡ 手順5で Ĕ を押し、相手の番号を表示させ、

クリアー Ei を押して番号を消す

指定呼び出しを設定した電話番号の相手から電話が かかってきたときは、子機のひとりじめコールの 機能は、はたらきません。

呼び出し先を子機に設定しているときる機が使用祭用はたまったり、電池を

子機が使用範囲外にあったり、電池充電切れで使えないときは、電話がかかってきてから約45秒後に親機の呼出音が鳴り出します。

「呼出音量を「切」にして電話に出ないときや、子機の 呼出音が鳴っても電話に出ない場合、および親機が 応答動作した場合は、親機の呼出音は鳴りません。

トウロク シマシタ

1


TEL02=

続けて登録するとき ⇒もう一度手順6へ


す


ナンバー・ディスプレイサービスを利用する

本機に記憶されている相手の電話番号を指定呼び出しに登録することもできます。

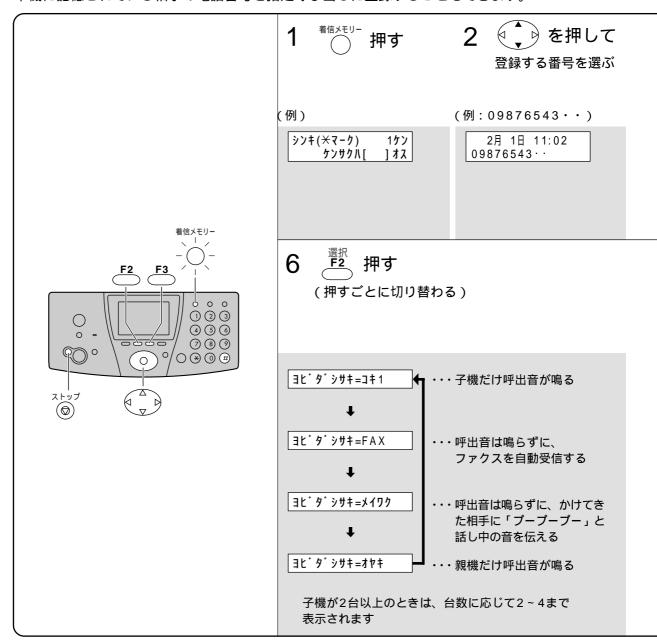

指定呼び出しに登録されている呼出先と相手の電話番号(☞152ページ)のリストをプリントできます。

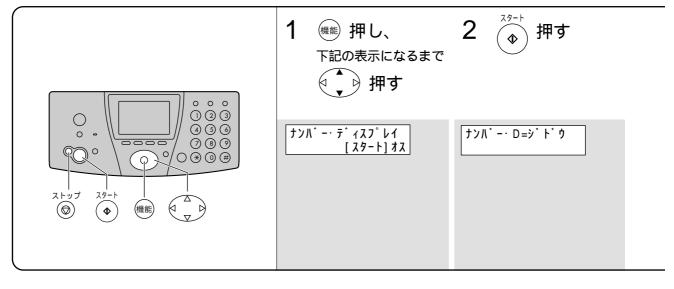

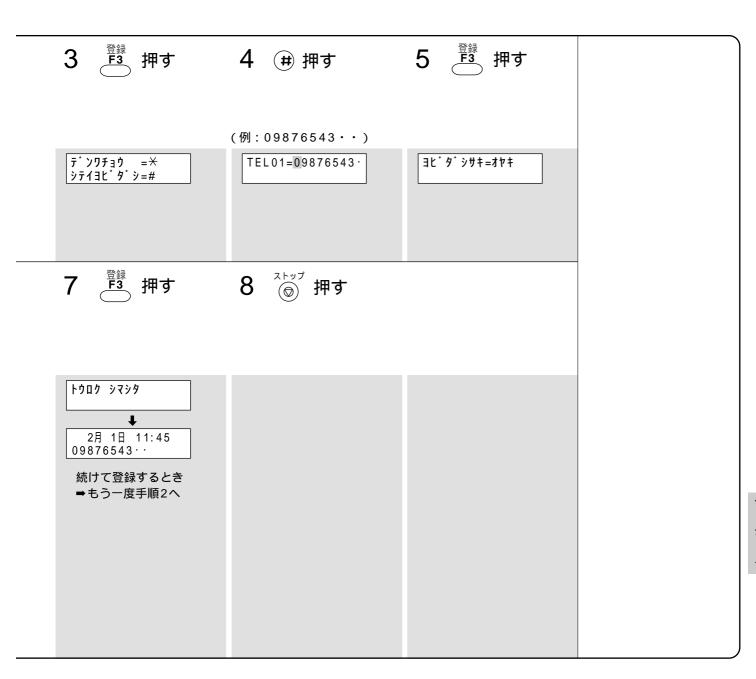



契

約

に

つ

61

て

モデムダイヤルインサービスを利用する

本機は、NTTのモデムダイヤルインサービスに対応しています。NTTとの契約(有料)と本機の設定が必要です。 モデムダイヤルインサービスでは、1つの電話回線に複数の電話番号を持つことができます。増やした電話番号を 使って、下記の2つの使いかたができます。

- 2つの電話番号を「電話専用番号」と「ファクス専用番号」で使う
- 2つの電話番号を「親機専用番号」と「子機専用番号」で使う
- (子機を増設してすべての子機(最大4台)と親機の電話番号を変えると、最大5つの電話番号が持てます。)

NTTとのモデムダイヤルイン契約が必要です。(有料)

下記の内容を契約時にNTTへ連絡してください。(NTT窓口 ☞157ページ)

ダイヤルインサービスをご利用の場合は、モデムダイヤルインサービスに変更してください。(有料) 専用番号の指定

- 「電話専用番号」または「親機専用番号」は、必ず主番号を指定してください。 主番号:電話を取り付けたとき、NTTと契約した電話番号
- ・専用番号指定が適切でないと、Fネットサービスなどの機能がはたらきません。

本機の登録は、必ずモデムダイヤルインサービスが開始されてから行ってください。 モデムダイヤルインサービスが開始される前に本機の登録を行ったときや、モデムダイヤルインサービスが開始されても本機の登録を行っていないときは、電話やファクスを受けることはできません。 必ずサービスが開始されると同時に登録してください。

NTTへの契約申込み

NTTよりサービス開始の通知


サービス開始の日時に合わせて 本機の登録をする

「電話専用番号」と「ファクス専用番号」で使う場合

登録のしかた(☞158ページ)

専用番号名	登録する番号	
電話専用番号	主番号を登録してください	
ファクス専用番号	新しく与えられた番号を登録してください	

使いかた

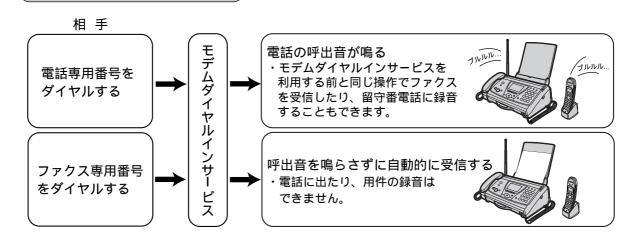

か

た

モデムダイヤルインサービスに関するお問い合わせ先:

NTT窓口

7 116 (通話料金無料)

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝も受付)

定休日 12月29日~1月3日

お知らせ

下記のような場合は、NTT窓口にお問い合わせください。

- ・NTTの他のサービスをご利用の場合 同時に使用できない場合があります。
- ・Fネットと同時契約の場合 一部利用形態に制約があります。
- ・本機をISDN回線に接続している場合やお住まいが利用できない地域にある場合 モデムダイヤルインサービスを利用できない場合があります。モデムダイヤルインサービスを利用すると、本機の以下の機能がうまくはたらかないことがあります。
- ・トールセーバー ・リモートターンオン

ホームテレホンや構内交換機に接続している場合、本機のモデムダイヤルインサービスは利用できません。

お知らせ


モデムダイヤルインは1本の電話回線を使用していますので、2つの電話番号を同時に使うことはできません。相手が電話をかけてきたとき、モデムダイヤルインサービスを利用する前と比べてつながるまでに多少時間がかかります。(呼出音が鳴るまでに無音が約4秒~10秒続きます。)

「親機専用番号」と「子機専用番号」で使う場合

登録のしかた(☞158ページ)

専用番号名	登録する番号	
親機専用番号	主番号を登録してください	
子機専用番号	新しく与えられた番号を登録してください (主番号を登録することもできます)	


使いかた

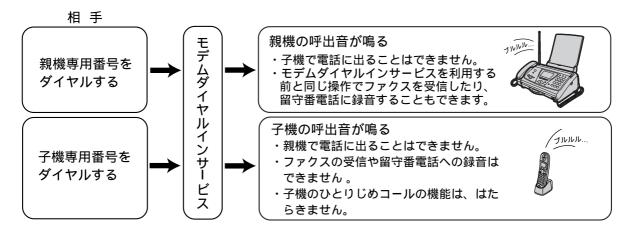


子機が使用範囲外にあったり、電池充電切れで使えないときは、電話がかかってきてから約45秒後に 親機の呼出音が鳴り出します。(呼出音量を「切」にして電話に出ないときや、子機の呼出音が鳴っても 電話に出ない場合は、親機の呼出音は鳴りません。)


モデムダイヤルインサービスを利用する


「電話専用」と「ファクス専用」で使い分けたい場合、下記の登録をしてください。

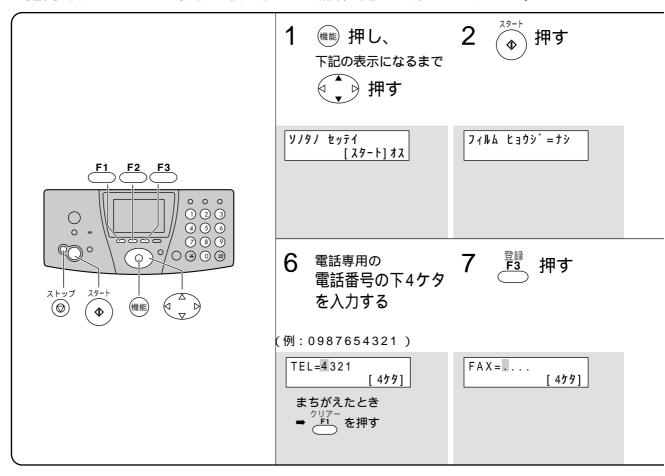

「親機専用」と「子機専用」で使い分けたい場合、下記の登録をしてください。

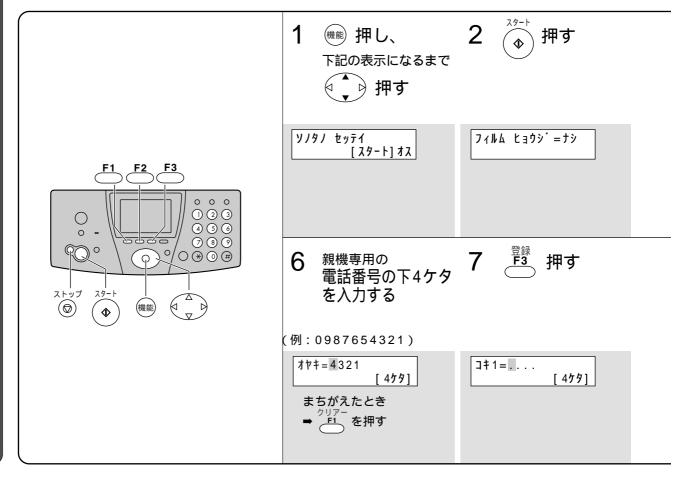

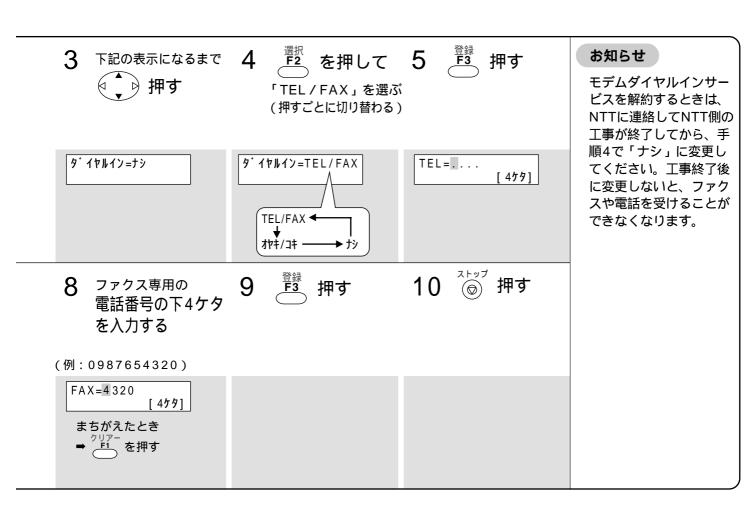

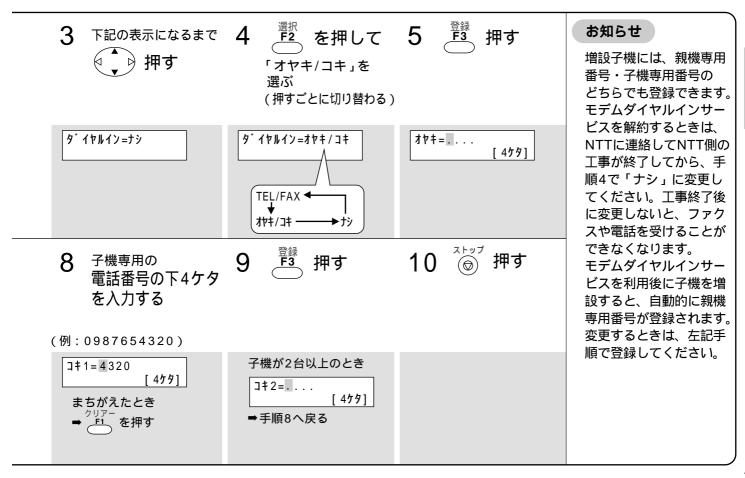


おたっくすEメールを利用する

おたっくすEメールを利用するときは、クレジットカード (VISA、JCB、MASTERのいずれか)と、九州松下電器 株式会社との「おたっくす情報サービス」の契約(有料)が 必要です。(2002年2月現在)

本機を使って、パソコンや携帯電話(Eメール対応)などと、Eメール(電子メ・ル)のやり取りができます。 本機をホームテレホンや構内交換機に接続したときは、ご利用になれません。

おたっくすEメールは、私書箱を使った郵便のようなもので、おたっくすサーバーのメールボックス(私書箱)を利用し、下図のようにメッセージの送受信を行います。

おたっくすEメールとは

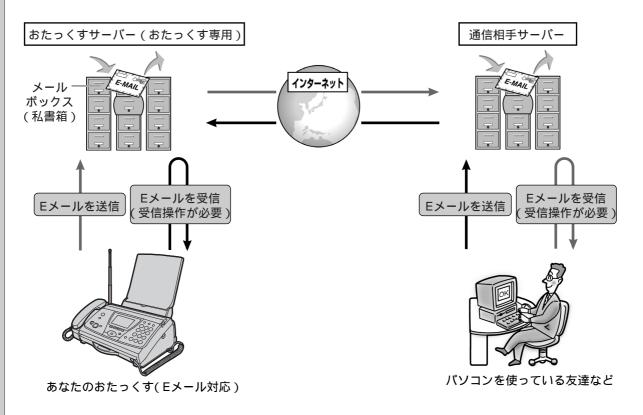

Ε
人
Ť
ル
用
語
IJ
ス
-

用 語	意 味	参照ページ
サーバー	Eメールの送受信などを運営、管理するためのシステムです。	上記、164
メールボックス	サーバー内に設けられた、個々の利用者に割り当てられる 私書箱のようなものです。	上記
Eメールアドレス	Eメール通信を行うときの、利用者の私書箱ナンバーのようなものです。カーザー名、ドメイン名例: abc @def .co.jpから成り、「@」を含む 一定の書式になっています。ユーザー名 ドメイン名	162、165、 180~183、 186

おたっくすEメールに関するお問い合わせ先:

通信サービスサポートセンター

☎ (092)832-3322(通話料金有料)

受付時間 9:00~12:00·13:00~17:00(月曜~金曜)

定休日 土曜日・日曜日・祝日・年末年始・夏期休暇など

九州松下電器株式会社の休日


Eメール p110@fem.dion.ne.jp (365日/24時間)

お問い合わせのEメールには、お客様のお名前と連絡先電話番号および、

機種品番を明記してください。

やり取りできる相手について

パソコン・携帯電話(Eメール対応)・Eメール端末などと、 Eメールがやりとりできます。

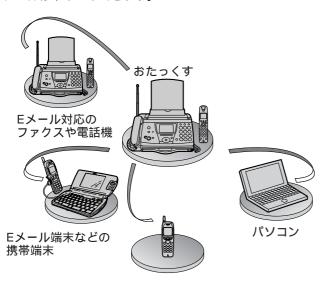

Eメール対応の携帯電話やPHSなど

お知らせ

Eメールは、おたっくすサーバー内のあなたのメールボックスに保管されています。

受信操作を行わないと、Eメールは受信できません。 (☞170ページ)

送信したEメールは、直接通信相手に届くのではなく、通信相手が接続するサーバーのメールボックスに保管されます。(1871 174 ~ 179ページ)

重要・緊急を要する書類などを送信する場合 送信後、必ず相手へ電話で確認してください。

インタ・ネット経由の場合には秘密保持が難しいので、 重要な書類は、ファクスでの送信をお勧めします。 通信相手のメールボックスに届かなかった場合、サーバーから宛先不明というEメール(リターンメール) が送られてきます。(☞下記、233ページ)

(通信相手サーバーによっては、リターンメールが 送られない場合があります。

通信中にキャッチホンの信号が入るとエラーになる ことがあります。

こんなことができます

文字Eメール送信(187174ページ)ファクスEメール送信(187176ページ)音声Eメール送信(187178ページ)同報送信(187175、177、179ページ)Eメール受信(187170~173ページ)

Eメール返信・転送 (☞188~191ページ) 未受信Eメール一覧の受信 (☞172ページ) 拡張サービス(☞192~195ページ) Eメールアドレス帳登録 (18180ページ) ドメイン名登録(18184ページ) 定型文登録(18184ページ)

用 語	意 味	参照ページ
ユーザー名	Eメールアドレスの「@」より左側を指します。	162、168
ドメイン名	Eメールアドレスの「@」より右側を指します。(@も含む) ドメイン名はサーバーの運営提供者によって特定されており、 おたっくすEメールを利用する場合は、必ず 「@fem.dion.ne.jp」となります。	162、184、 186
リターンメール	宛先不明などで送信者に返送されてくるEメールです。	上記、233

おたっくすEメールを利用する

申し込み(ユーザー登録)の流れ

おたっくすEメールのご利用には、九州松下電器株式会社との契約(有料)が必要です。 ご利用いただいた場合に発生した利用料金は、ご登録いただいたクレジットカード会社から 請求されます。

「おたっくす情報サービスご 利用申込書」へ必要事項を 記入し、送信する (11871164ページ)



あなたの名前、サイン、 電話番号、住所、クレジット カードの種類を記入します。 (上記は記載例です) 約5分後...
「ユーザー登録完了」案内が 送られてくる (☞164ページ) Eメールアドレスが提供され、 おたっくすEメールができる ようになる(☞下記)



Eメールアドレスについて

郵便を送る場合には、受取り人の住所や宛先が必要です。 同じようにEメール送受信するときも、この宛先にあたる「Eメールアドレス」が必要です。

おたっくすEメールアドレス例

p××××@fem. dion. ne. jpユーザー名ドメイン名

ユーザー名:お客様専用に、九州松下電器株式会社が設定します ドメイン名:おたっくす情報サービスの登録者全員に、共通して 付与されます

Eメールアドレスは、世界中に同じものはなく、正しいEメールアドレスであれば相手のメールボックスに届きます。

Eメールアドレスのユーザー名は、好きな名前に変更できます。

詳しくは、192ページを参照ください。(Eメールアドレス変更)

つづく

利用料金(税別)

【基本サービス】

登録料	500円(新規契約時のみ)			
基本料金	無料			
情報料 通常の情報料 (通話料含む) (Eメール送受信)	通常の情報料		8時~23時	23時~8時
	(Eメール送受信)		20円 / 1分毎	18.5円 / 1分毎

着信通知サービス(☞192ページ)を利用すると、通常の情報料に加えて、10円 / 1通知毎がかかります。

2002年2月現在

お支払いについて

おたっくすEメールの利用料金は、ご登録いただいたクレジットカード会社(VISA、JCB、MASTERのいずれか2002年2月現在)からの請求となります。電話会社からの通話料請求はありません。 請求金額が300円未満のときは、翌月以降へ繰り越して計上し、300円以上に達した月に計上されます。 このサービスのご利用料金をお客様が支払われなかった場合には、サービス提供を停止させていただくことがあります。

お知らせ

本サービスの契約は、添付の「おたっくす情報サービス」契約約款によります。 お申し込み時に入力していただいた、クレジットカード番号、有効期限は本機には記憶されません。

おたっくすEメールを利用する

「おたっくす情報サービスご利用申込書」(添付品)



左記のご利用申込書を紛失した場合などは、新たにファクスで取り出せます。246ページのコード番号7804、「おたっくすEメールの申し込み方法とご利用申込書」を取り出す操作を行ってください。

あなたの名前、サイン、電話番号、 住所、クレジットカードの種類を 記入します。

(左記は記載例です)

申込書の様式は変更になることがあります。

1 添付の 「おたっくす情報 サービスご利用 申込書」に記入する

記入のしかた(☞左記)


5 再度、クレジット カードの番号を入力し、

デジ 押す

(または

(本) 押す)

コウコウキケ^{*}ン? ../..(月/年)

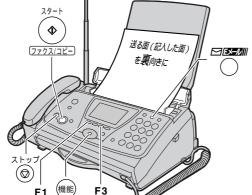

ISDN、モデムダイヤルイン ご利用の方へのお願い

電話番号を複数ご契約の方は、 最初にNTTと契約した主契約 番号で登録してください。 後から追加した電話番号では、 おたっくす情報サービスは ご利用できません。

8 約5分後、自動的に呼出音が鳴り、データ通信が始まる

データ通信とは

ユーザー登録をしたあと、EメールアドレスやセキュリティIDの情報が九州松下電器から送られてくることです。

変更手続きを行うときなどに、本人か どうかを確認するためのパスワード データ通信の電話に出ると

Eメール ニンショウ チュウ

「ピポピポ...」音のあと、「Eメール通信を開始しますので、電話を切ってお待ちください。」とメッセージ

が流れる(

79-1 (D)

(◆) は押さないでください)

➡受話器を戻し電話を切る データが送られてくる

9 おたっくすサーバーから「ユーザー登録完了」案内が送られてきて、データ通信が終了する

➡ Eメールが使えるようになり、おたっくすサーバーにあなた宛の「情報サービス案内」Eメールが 送られてくる

「ユーザー登録完了」案内には、あなたのEメール アドレス、セキュリティIDなどが書かれています (左記は、2002年2月現在のものです。内容は予告 なく変更することがあります。)

Eメールアドレスは変更することができます (☞192ページ「Eメールアドレス変更」)

お客様の電話番号が九州松下電器株式会社へ通知されます。NTTとの契約で「通常非通知(回線ごと非通知)」のお客様の電話番号も「186」を付加して九州松下電器株式会社へ通知されますので、ご了承ください。

登録

2

Εŧ

2 機能 押し、

押す

受話器は置いたまま、操作してください。

3 (サカスコピー) 押す

4 クレジットカードの番号(16ケタ)を入力し、

登録 **F3** 押す(または

(ファクス/コピー)

ユーサ^{*} - トウロク [スタート] オス クレシ゛ットカート゛No. ? - - - カクニンノタメ モウイチト^{*} - - - まちがえたとき → プリア-を押す

6 クレジットカードの 有効期限を入力し、



押す

(または ()

♪ / 押す) (負

ファクス/コピー

7 記入済みの「おたっくす情報サービスご利用申込書」を本機にセットし、



押す

ファクス/コピー

(自動的におたっくすサーバーに接続し、通信が始まる)

Eメール モウシコミ ヨウシヲ セットシテ クタ゛サイ

有効期限は、クレジット カードに記載されています。 「年」は西暦の下2ケタ です。(2002年のときは 「02」です。) まちがえたとき

➡ ျှို် を押す

サーハ゛ーニ セツソ゛クシマス [スタート]オス

1

ユーサ゛ー トゥロク チュウ セツソ゛ク チュウ



ユーサ゛ー トウロク チュウ ニンショウ チュウ



ユーサ゛ー トウロク チュウ ツウシン チュウ トゥロクニ シッパ゜イシマシタ の表示が出た場合

- ■構内交換機、ホームテレホンと接続されていないことを確認し、最初からやり直す
- 「電話番号」や「ファクス番号」をダイヤルする必要はありません(本機が自動的にダイヤルします) 万一、クレジットカードが使えないときは、ファクスにてお知らせします。

| Eメール ニンショウ チュウ | 表示中に電話をかけようとすると、

「プープー」音が聞こえ、電話はかけられません

➡ 電話を切ってしばらくお待ちください

すぐに電話をかけたいときは

➡「ピー」と鳴るまで ^{ヘトッ} を押す

(デ-タ通信は、再度自動的に行われます)

10 増し、



押す

ファクス/コピー

「情報サービス案内」のEメールを受信し、 プリントされる

「情報サービス案内」では「おたっくすEメール」の 最新の情報を提供しています

お願い

「ユーザー登録完了」案内に書かれているEメールアドレス、セキュリティIDは「おたっくすEメールお客様メモ」 (☞裏表紙)に忘れないように記録してください。 受信した「ユーザー登録完了」案内は、第三者に 見られないように保管してください。

お知らせ

セキュリティIDは、下記のような場合に必要です。

- ・転居などにより、新しい電話番号に変更になった。
- ・クレジットカードを変更した。
- ・修理後、Eメール機能が利用できない。
- ・誤ってEメール設定を初期化した。(☞166ページ)
- ・Eメール対応おたっくすを新しく購入した。
- ・クレジットカード対応でないおたっくすから買い替えた。 「ユーザー登録」でEメールアドレスを入手したあと、 転居などにより変更登録する場合は、「変更登録手続き」 を行ってください。(☞168ページ)

手順5で 1カイメ ト 2カイメ / パ・ソコ・ウカ・チカ・イマス が表示されたとき

➡クレジットカードの番号をまちがえたときに表示され、自動的に手順4に戻ります。手順4からやり直してください。

ご利用できないクレジットカードを登録したり、まちがったクレジットカード番号や有効期限を入力しての登録操作を5回行うと、それ以降は、サーバーが受け付けなくなり、ユーザー登録できません。

おたっくすEメールを利用する

E 乂 П ル ラ ンプに つ 61 7

> ユ П

ザ

登

録

を


解

約

す

る

本機を使わな

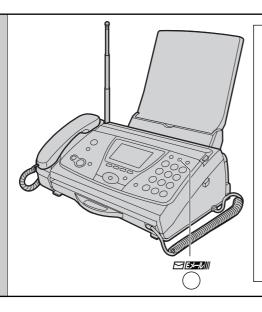

おたっくすEメールが使用できます。

お願い

サーバーにあなた宛の Eメールが届いている場合 があります。定期的に受信操作を行って、確認し てください。(☞170ページ)

受信操作を行わないとEメールは受信できません。

お知らせ

Eメールを自動的に受信したり、サーバーに Eメールが届いたことをお知らせすることもでき

➡ 拡張サービスの「着信通知サービス」(有料)を ご利用ください。(192ページ)

おたっくすEメールのユーザー登録を解約したいときは、次の操作を行ってください。 この解約操作により、九州松下電器株式会社へ利用契約の解約通知が行われます。 解約を行う前にEメールを受信してください。未受信Eメールを残したまま解約すると、おたっくす サーバーのメールボックスにある未受信Eメールが消去されます。

機能)押し、



下記の表示になるまで

⊠EX-IJIII

点灯



3

を押して

「オン」を選ぶ

ユーサ・ー トウロク [スタート]オス Eメール カイヤク=オフ

Eメール カイヤク=オン

今までお使いの本機を他の人に譲るときなどに、必ずこの設定を行ってください。この設定を行わないと、 本機を他の回線に接続し利用された料金(情報料)が、登録されているお客様に請求されることがあります。





押す

下記の表示になるまで




を押して

「オン」を選ぶ


ユーサ・ー トウロク [スタート]オス Eメール ショキカ=オフ

Eメール ショキカ=オン

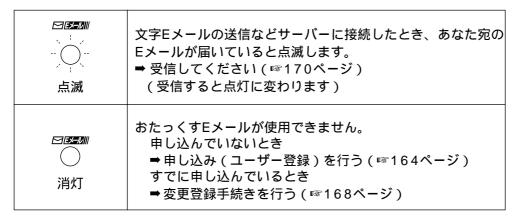

お願い

着信通知サービスを利用するときは、電話優先時の呼出音の回数(☞102ページ)を 「シナイ」に設定しないでください。(設定すると、着信通知ができません。)

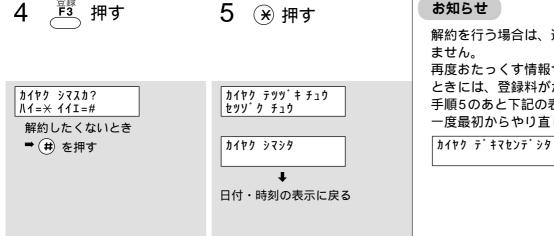

解約を行う場合は、通常の情報料はかかり

再度おたっくす情報サービスに登録される ときには、登録料がかかります。

手順5のあと下記の表示が出た場合、もう 一度最初からやり直してください。

初期化する前にEメールを受信してください。 初期化すると、次のものがすべて消去されます。 Eメールアドレス帳・ドメイン名・定型文の登録した内容





押す

5

(*) 押し、

押す

ショキカ シマスカ? $M1= \times 11= \#$

初期化を中止するには

⇒(#)を押す

ショキカ シマシタ

1

日付・時刻の表示に戻る

お知らせ

本機内に記憶されているおたっくすEメールサービス 用の情報が消去されます。ただし、おたっくす情報 サービスのユーザー登録は解約されません。

本機を再び使用するとき

- ・今まで利用していたEメ ルアドレスを使う場合
 - ➡「変更登録手続き」を行ってください。(☞168ページ)
- ・新しいEメールアドレスに変更する場合
 - ➡「ユーザー登録」を行ってください。(☞164ページ) この場合は、登録料がかかります。

おたっくすEメールを利用する

転居などにより新しい電話番号に変更になったときは、次の操作を行ってください。 この変更登録手続きにより、九州松下電器株式会社へ契約回線の変更の届け出が行われます。

変更登録手続きの際には、お客様のEメールアドレスとセキュリティIDが必要です。(☞164ページ) それまでご利用になっていたEメールアドレス、セキュリティIDおよび「拡張サービス」で変更され ていた内容(着信通知サービス、Eメールアドレス変更など)はそのまま継続してご利用できます。



以下の場合は変更登録手続きが必要です

- ・転居などにより新しい電話番号に変更になった場合
- ・修理後、Eメール機能が利用できなくなった場合
- ・Eメール対応おたっくすを新しく購入された場合
- ・クレジットカード対応でないおたっくすから買い替 えられた場合
- ・クレジットカードを変更する場合
- ・誤ってEメール設定を初期化した(☞166ページ) 場合

変更登録手続きが終了するまでは、Eメールの確認ができなくなりますので、事前にEメールを受信(☞170ページ)するこ とをお勧めします。変更登録手続き終了後も、それまでご利用になっていたEメールアドレスは継続してご利用できます。

(*) 押す

5 今までの電話番号を 市外局番から入力する

(例) (例)

または

TEL = 0654321 · · · |イママテ゛丿 ハ゛ンコ゛ウ

(今までの電話番号が 表示される ➡ 手順6へ)

TEL = 0654321.... イママデ ノ ハ ンコ ウ

再度、新しいクレジット カードの番号を入力し、

押す

新しいクレジットカード 10 の有効期限を入力し、

押す

ユウコウキケ゛ン? . . / . . (月/年)

まちがえたとき

クリアー E1 を押す

[859]

「p」は自動的に入力されます

14

押し、

押す

サーハ・ーニ セツソ・クシマス [スタート]オス

ヘンコウ テツツ゛キ チュウ セツソ・ク チュウ

ヘンコウ テツツ・キ チュウ ニンショウ チュウ


ヘンコウ テツツ・キ チュウ ツウシン チュウ

変更登録が受け付けられた場合

変更登録手続き終了から約5分後、呼出音が鳴り、 おたっくすサーバーからデータ通信が行われます。 (☞164ページの手順8)

「変更登録手続き完了」案内が送られてきてデータ通 信が終了すると、Eメールが使えるようになります。 (下記は、2002年2月現在のものです。内容は予告 なく変更することがあります。)

(例)

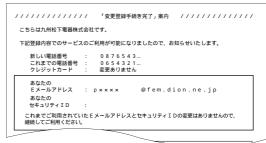

お知らせ

手順14のあと、下記の表示が出た場合、本機 が構内交換機、ホームテレホンと接続されてい ないことを確認して、もう一度最初からやり直 してください。

トウロクニ シッハ゜イシマシタ

受信した「変更登録手続き完了」案内は、第三 者に見られないように保管してください。

Eメール受信

受信の流れ

おたっくすサーバーに Eメールが到着する

文字Eメールの送信を行ったときなど、 サーバーにあなた宛のEメールが来ていると、


自動的に を点滅させたいときは、 着信通知サービスをご利用ください。 (187192ページ) おたっくすサーバーへ接続し Eメールを受信する(☞下記手順1~2)

受信操作を行わないと、Eメールを受け取る ことはできません。

通常の情報料がかかります。

Eメールがない場合でも、10円/1分毎(8時~23時) 8.5円/1分毎(23時~8時)の情報料(通話料含む)がかかります。

子機では、受信できません。

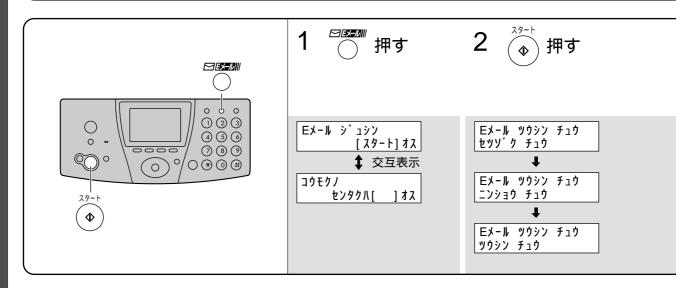

受信可能な添付ファイル形式について

受信できる添付ファイル形式は以下のとおりです。(2002年2月現在)

〔画像ファイル:JPEG(~.jpg、~.jpeg) TIFF(非圧縮形式)(~.tif、~.tiff) BMP(~.bmp)`

テキストファイル: TXT(テキスト形式)(~.txt)

音声ファイル:WAV(~.wav)

文書ファイル: ~. doc (Microsoft[®] Word 2000 for Windows[®] 形式の文書)

~. xls (Microsoft Excel 2000 for Windows形式の文書)

~. ppt (Microsoft PowerPoint® 2000 for Windows形式の文書)

~. pdf (Adobe Acrobat® 4.0J形式の文書)



Eメールの内容がプリントされる

(すべてのEメールがプリントされたら ...) 🚫 点灯

テキスト形式で受信したEメールは、A4サイズに 全角で約50文字・約65行でプリントします。

未受信Eメールがあるとき ➡Eメールがプリントされる すべてのEメールがプリント されたら、 が点灯する 未受信Eメールがないとき

ミシ゛ュシンEメール Oケン

お知らせ

受信途中でエラーになった場合、下記の ように表示し、 が点滅します。

(例)

シ゛ュシンテ゛キマセンテ゛シタ Eメール 2ケン

受信開始前の件数を表示

⇒ おたっくすサーバーに未受信Eメールが 残っています。再度、受信してください。 受信済みのEメールは1週間保存されます。


~. doc、~. xlsの場合、受信可能な用紙サイズは、A3、A4、B4、B5、Letter、Legalです。 複数のシートから構成される~.xlsの受信も可能です。その場合、それぞれのシートに対して、異なる用紙サイズ を設定可能ですが、その中に受信不可能な用紙サイズが含まれていると、その文書はすべて受信できません。 複数のファイルが添付されたEメールの受信も可能です。添付ファイルの中に、受信不可能なファイル形式、およ び、用紙サイズが含まれている場合は、その添付ファイルのみ受信できません。

受信できない添付ファイルが送られてきた場合は、おたっくすサーバーからその理由がEメール送信されます。 送信相手に受信可能なファイル形式で送り直してもらうように連絡してください。

る


Eメール受信


おたっくすサーバーに接続して、サーバー内のメールボックスに保管された未受信EメールのEメールアドレスとタイトル、送信された日付・時刻を受信できます。10円/1分毎(8時~23時)8.5円/1分毎(23時~8時)の情報料(通話料含む)がかかります。

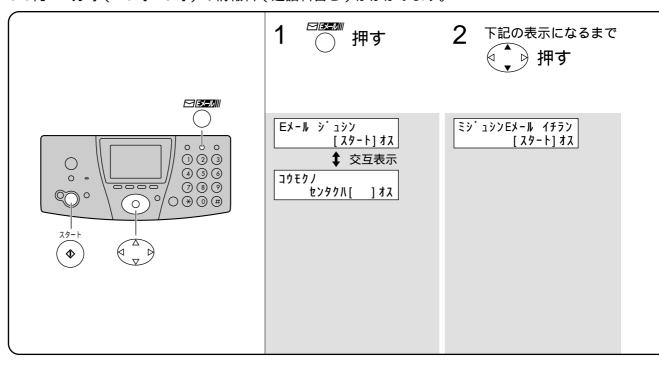


受信したEメールにWAV形式(~.wav)の音声データが添付されていた場合、文書番号を指定して音声を聞くことができます。

音声データはEメールを受信してから1週間の間、おたっくすサーバーに保管されます。 1週間以内に音声Eメールを受信してください。

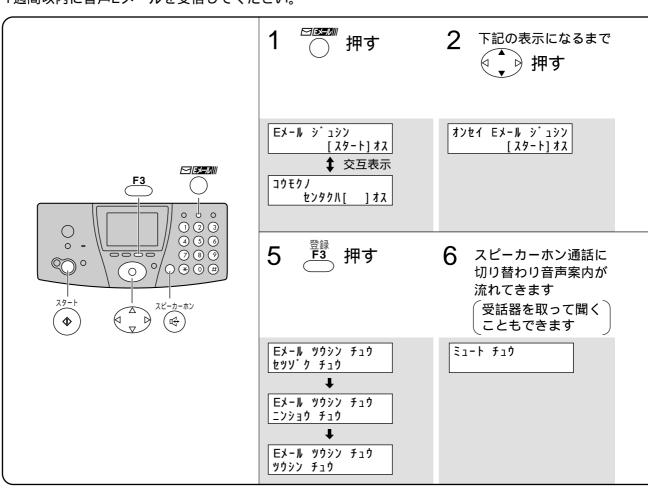


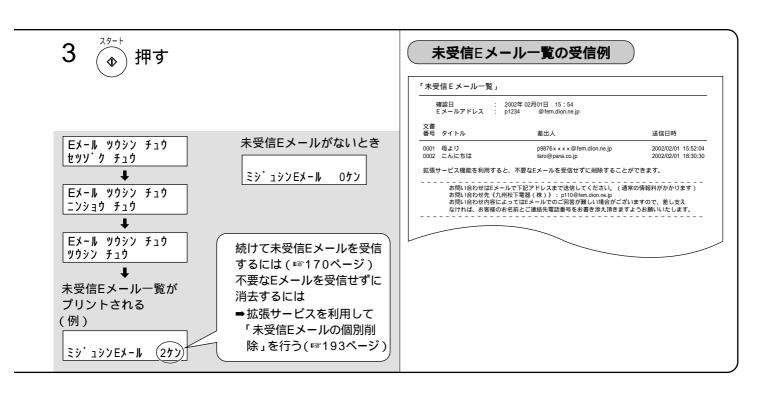


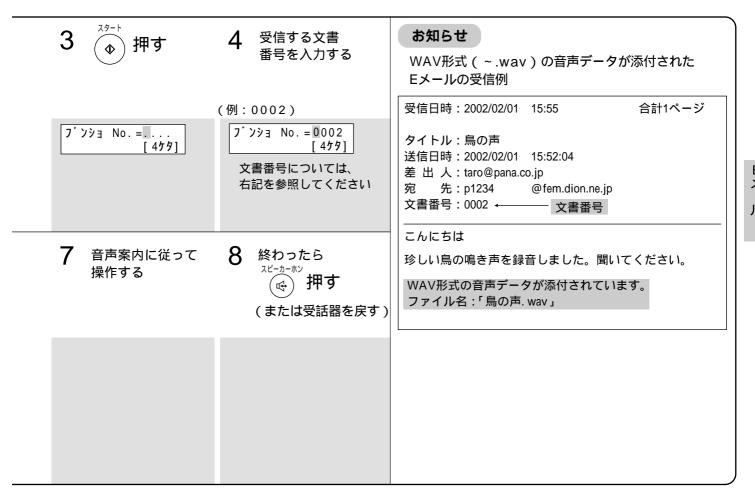

文字Eメールを送る

ダイヤルボタンで入力した文字メッセージをEメール送信できます。

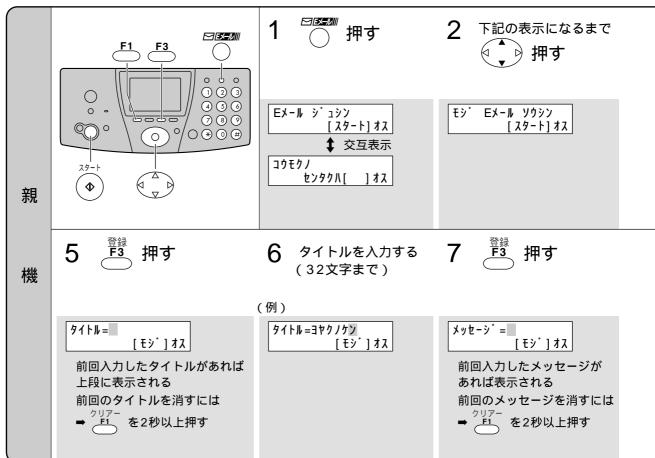

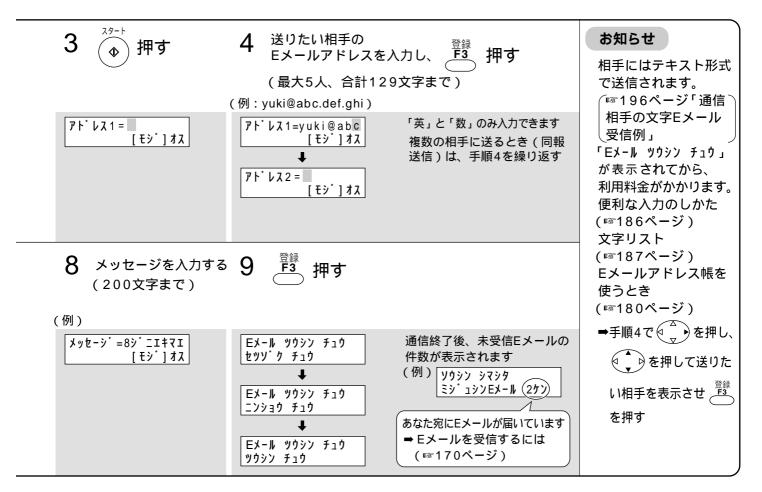

フ ク ス Е 火 1 ル を 送 る

ファクス感覚で手書きのメッセージや、ハンドスキャナーで読み取った内容をEメール送信できます。




原稿ふたを開けて、原稿 ガイドを原稿の幅に合わせ、 原稿を入れる (「ピッ」と鳴る)

◯ を押して 画質を選ぶ

ケ゛ンコウヲ セット シマシタ カ゛シツ=フツウ

送る面を裏向きに 一度に重ねて5枚まで

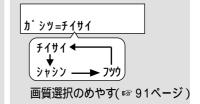

押す

タイトルを入力する (32文字まで)

(例)

タイトル= [E シ ៎] オス

前回入力したタイトルが あれば表示される 前回のタイトルを消すには

を2秒以上押す

タイトル=ヨヤクノケン

八 ド ス + ヤ ナ ı で 読 み 取 つ た 内 容 を 送

信

す る

ハンドスキャナーで読み取ると、下記が表示される (約10分間)

交互表示

2 手順1のディスプレイ が表示されている間に 下記の表示になるまで



【インシ゛ ヨミナオシ

センタクハ[]オス

Eメール ソウシン[スタート] │∃ミナオシ [ストッフ゜]│

原稿の読み取りかた

➡128ページ手順1~7

押す

タイトルを入力する (32文字まで)


(例)

タイトル= [E シ ˙] オス

前回入力したタイトルがあれば表示される 前回のタイトルを消すには

を2秒以上押す

タイトル=ヨヤクノケン [E ジ] オス

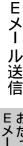

送りたい相手の 3 4 押し、 押す Eメールアドレスを入力し、 (最大5人、合計129文字まで) 押す (例:yuki@abc.def.ghi) ファクス Eメール ソウシン アト゛レス1=yuki@abc 「英」と「数」のみ入力できます [<u>ス</u>タート] オス [E シ ˙] オス 複数の相手に送る(同報送信) 1 ときは、手順4を繰り返す アト・レス1= アト・レス2= [E シ] オス [E シ] オス 押す 通信終了後、未受信Eメールの件数が表示されます Eメール ツウシン チュウ セツソ・ク チュウ (例) リウシン シマシタ |ミジュシンEメール(2ケン) Eメール ツウシン チュウ あなた宛にEメールが届いています ニンショウ チュウ ■ Eメールを受信するには(170ページ) Eメール ツウシン チュウ ツウシン チュウ 送りたい相手の 押す Eメールアドレスを入力し、 F3 押す (最大5人、合計129文字まで) (例:yuki@abc.def.ghi) 「英」と「数」のみ入力できます アト゛レス1= アト゛レス1=yuki@abc [E シ ˙] オス [E ジ] オス 複数の相手に送る(同報送信) ときは、手順4を繰り返す アト゛レス2= 「モシ゛] オス 押す

お知らせ

途中で送信をやめるとき


→ ⑥ 押す

Eメール対応おたっくすに はファクスイメージで送信 され、パソコンなどには TIFF 形式の添付ファイル として送信されます。 (☞196ページ「通信相手の ファクスEメール受信例」) 拡張サ・ビスを利用して 送信ファイルの形式を TIFFからJPEGに変更 することもできます。 (☞193ページ「ファクス Eメール送信形式設定」) 「Eメール ツウシン チュウ」 が 表示されてから、利用料金 がかかります。 便利な入力のしかた (☞186ページ) 文字リスト (☞187ページ) Eメールアドレス帳を使う とき (☞180ページ)


➡手順4で⟨Д を押し、


を押して送りたい

相手を表示させ 👸 を 押す

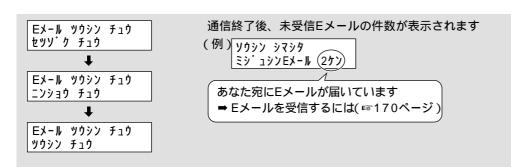

音声で録音した内容をEメール送信できます。

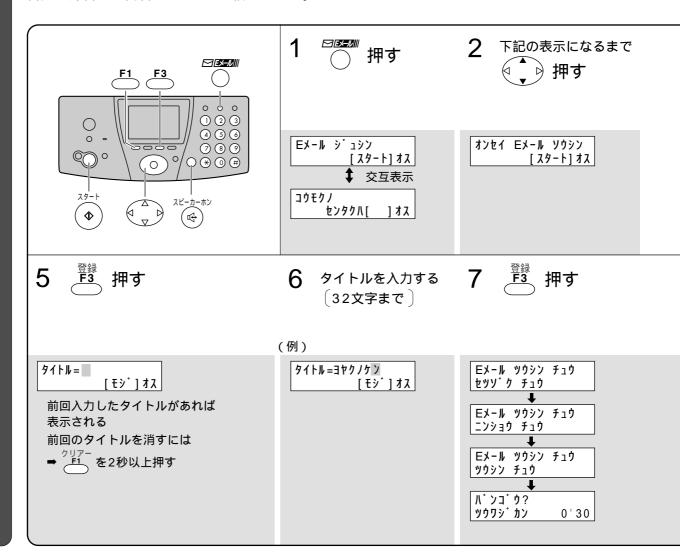

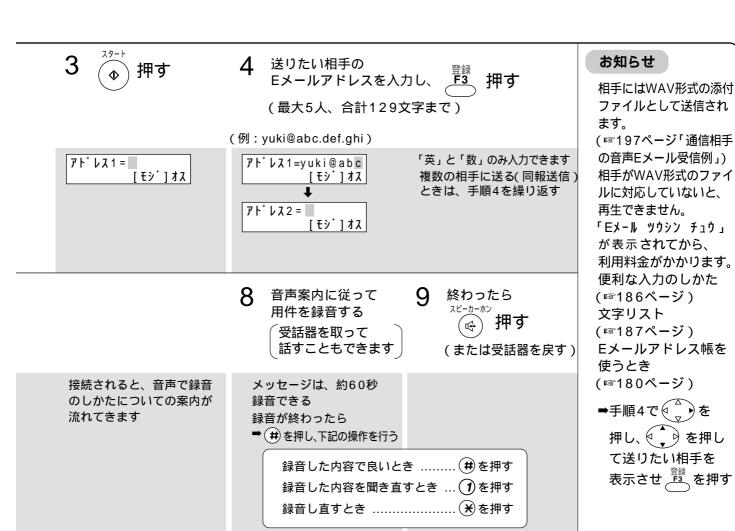



Eメールアドレス帳

文字入力のしかた (☞46~49ページ)

Eメールアドレス帳に登録する (最大3件)

よく送る相手の名前とEメールアドレスをEメールアドレス帳に登録できます。

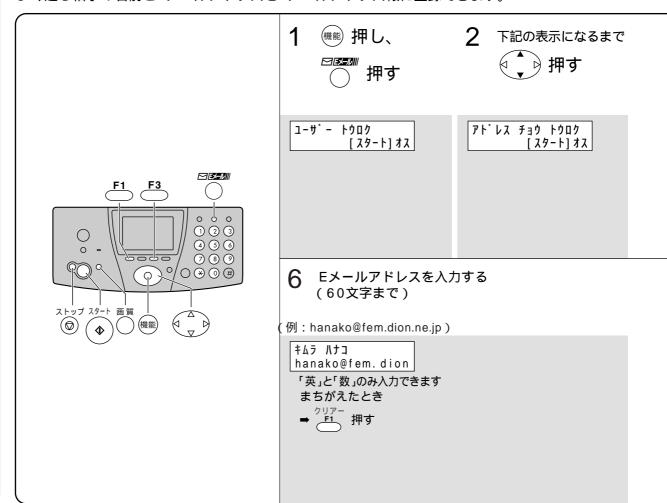

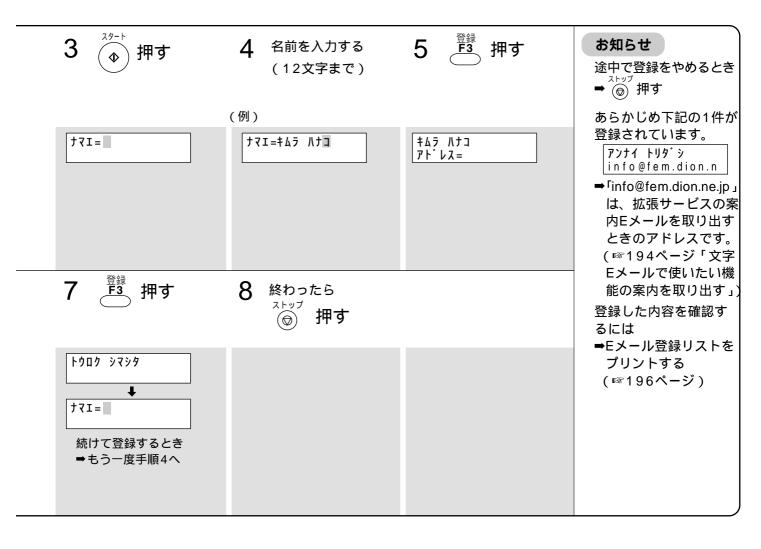


Eメールアドレス帳

文字入力のしかた (☞46~49ページ)


Eメールアドレス帳の内容を確認/


Eメールアドレス帳に登録されている相手の名前やEメールアドレスを確認、修正します。

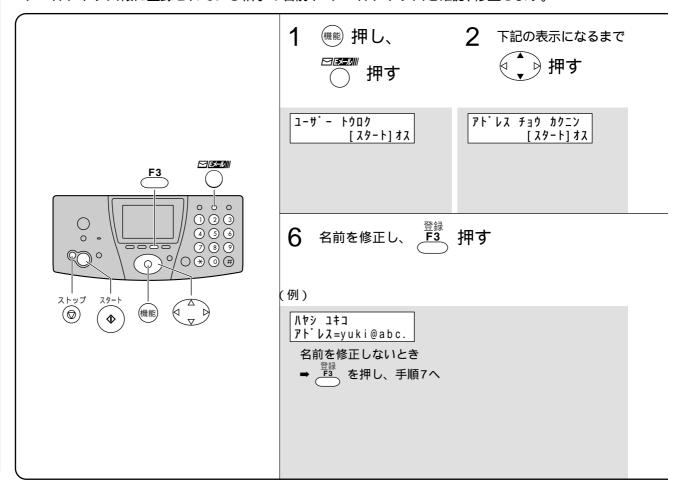


Eメー ルアドレス帳の内容を削除す

Eメールアドレス帳に登録されている相手のEメールアドレスを、個別に削除します。

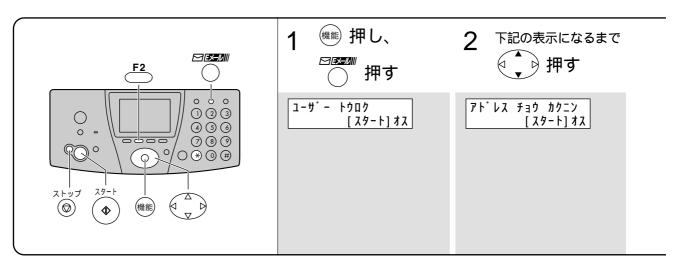

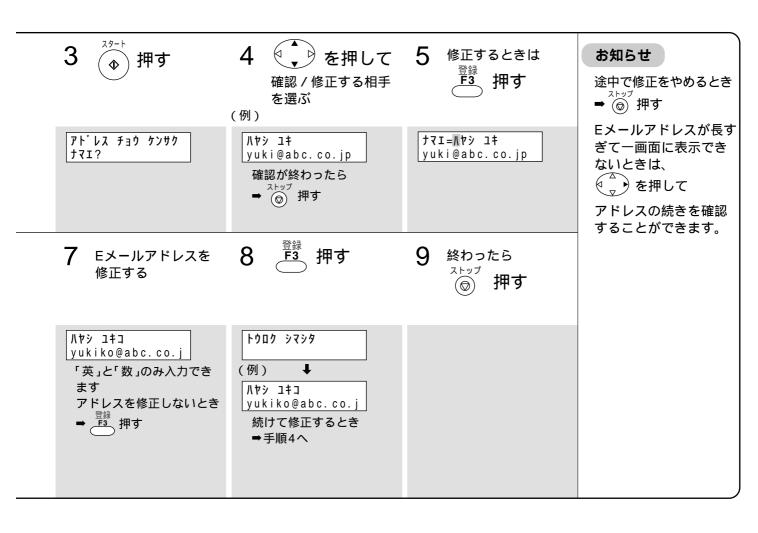

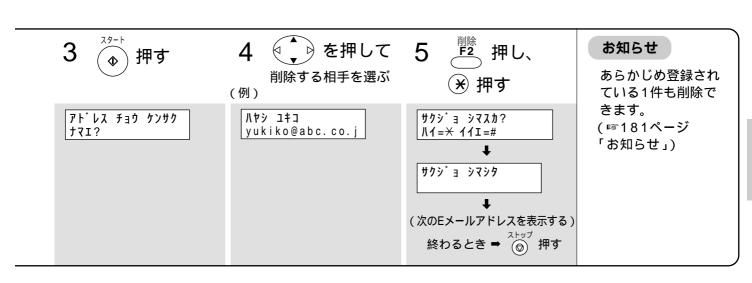

ドメイン名/定型文

文字入力のしかた (18846~49ページ)

ドメイン名を登録する(最大10件)

定

型

文

を

登

録

よく使うドメイン名(Eメールアドレスの@を含む右側)を登録できます。 お買い上げ時は、1件目に「@fem.dion.ne.jp」、2件目以降に「@」が登録されています。



よく使う単語や文章を、定型文として登録できます。



4 ドメイン名を 入力する (30文字まで) 押す

「英」と「数」のみ入力で きます

変更しないとき

➡ 手順5へ

まちがえたとき

クリアー **_F1** を押す

トウロク シマシタ

続けて登録するとき

1

➡手順4~5を繰り返す 10件登録すると

ト゛メインメイ トウロク [スタート]オス

が表示される

終わるとき

→ (⑤) を押す

4 定型文にする 文字を入力する (40文字まで)

5 第 押す

(例)

テイケイブ ン1? コンニチル

まちがえたとき

⇒ ĔI を押す

トウロク シマシタ

1

テイケイフ・ン1? コンニチハ

続けて登録するとき

2~10を選び、手順4~ 5を繰り返す

終わるとき

➡ ストップ を押す

お知らせ

途中で登録をやめるには

➡ 🍏 押す

登録した内容を確認するには

➡Eメール登録リストをプリントする (☞196ページ)

登録したドメイン名・定型文の使いかた

→ (☞186ページ)

登録したドメイン名・定型文を修正・削除するには

修正するとき

➡手順4で、 < ○ を押してカーソルを修正したい文字 文字を消すには、 ^{ケリアー} を押す

削除するとき

➡手順4で、 クリアー を押してドメイン名や定型文を

ドメイン名は、あらかじめ登録されている1件や「@」 も修正・削除できます。

便 利 な 力 0 か た

登録したEメールアドレス帳・ドメイン名・定型文は、 時に利用することができます。

アドレス入力の 早わざ!



前回入力したアドレスを表示する



アト゛レス 1 = ke i k o @ f e [Eジ]オス

「アドレス1」のみ表示します。

登録しているドメイン名(18184ページ)を使う

- ユーザー名(Eメールアドレ | アドレス1=yuk | | スの@より左側)を入力する [tv] オス カーソルの右側にドメイン カーソル 名が入ります。
- (2) (機能) 押す

③ () で選ぶ

@fem.dion.ne.jp

タイトル、 メッセージ入力の

早わざ!



(登録している定型文(☞184ページ)を使う

(例)

メッセーシ゛=キョウハ [モジ]オス カーソル

カーソル位置から定型文が入ります。

①「テイケイブン1」が表示され | ティケイプン1 るまで

テイケイフ・ソ2 ヨイテンキテ・スネ。

お知らせ

定型文入力時に文字数がいっぱいになった場合は、 入力できるところまで入力されます。

複数の相手に送る(同報送信)

「アドレス1」の入力と同じように、アドレス2~5までの入力を繰り返す

お知らせ

Eメールアドレス入力中に、 129文字を超えると、下記 が表示されます。

ケタスウカ゛ イッハ゜イテ゛ス

➡送信する相手を減らして ください。

複数の相手に送るときは、 送る人数によって、入力 できるアドレスの文字数が 1つずつ減ります。

(例:2人に送るとき

➡128文字まで)

文字リスト ダイヤルボタンを押すごとに、ボタンに割り当てられた文字が順番に表示されます。

ボタン	カナ	英	数
•	アイウエオァィゥェォ	~ ^	1
2	カキクケコ	ABCabc	2
3	サシスセソ	DEFdef	3
4	タチツテトッ	GHIghi	4
5	ナニヌネノ	JKLjkl	5
6	ハヒフへホ	MNOmno	6
7	マミムメモ	PQRSpqrs	7
8	ヤユヨャュョ	TUVtuv	8
9	ラリルレロ	WXYZwxyz	9
0	ワヲン・!?()	! ?/- * # , ;: • ' " () [] { }	0
*	。 (選点)	\ 0	
#	↓ _{改行} (メッセージの入力時の	のみ入力できます)	
画質	コスペース		

Eメールアドレス入力時の「英」では、小文字が先に表示されます。 Eメールアドレス入力時の「英」では、、。-・「」が入力できません。

Eメール返信/転送

文字入力のしかた (☞46~49ページ)

おたっくすでEメールを受信すると、文書番号が印刷されます。(☞ 右記「文書番号について」) 受信したEメールの文書番号を指定すると、簡単に返信できます。 返信できるEメールは、受信してから1週間以内のEメールです。

[‴] 押し、 返信する相手の 押す 文書番号を入力し、 文 下記の表示になるまで 押す 字 戸押す Ε (例:0001) 乂 Eメール ヘンシン フ^{*}ンショ No. =0001 ブ ンショ No. =... ı [スタート]オス [459] [459] ル 返信先が「マイカイセンタク」 メッセーシ゛= のとき(☞191ページ) で [E シ ゙] オス サシタ・シニンへ ヘンシン=米 返 セ・ンインへ ヘンシン =# 前回入力したメッセージが あれば表示される 信 → (*) または(#) を押す 前回のメッセージを消すには す → Ĕ1 を2秒以上押す る 3 2 押し、 原稿ふたを開けて、 を押して フ 原稿ガイドを原稿の 下記の表示になるまで ア 画質を選ぶ 幅に合わせ、 原稿を入れる ク (「ピッ」と鳴る) ス (例) E ケ゛ンコウヲ セット シマシタ ファクス Eメール ヘンシン 人 カ゛シツ=フツウ カ゛シツ=チイサイ [スタート]オス 送る面を裏向きに ル 一度に重ねて5枚まで チイサイ◀ で 返 シャシン---フッウ 信 画質選択のめやす す (☞91ページ)

ハンドスキャナー読み取った た内容を返信する

信

た

Ε

火

ル

に

汳

信

す

る

つづく

ハンドスキャナーで 読み取ると、下記が 表示される (約10分間)

手順1のディスプレイが 表示されている間に 下記の表示になるまで

押す

3 押す

インシ゛ [スタート] ヨミナオシ [ストップ゜] \$ 交互表示 コウモクノ センタクハ[]オス 原稿の読み取りかた ➡128ページ手順1~7

Eメール ヘンシン[スタート] |ヨミナオシ [ストッフ゜]

ブ ンショ No. = ... [459] 返信先が「マイカイセンタク」 のとき(☞191ページ) サシタ・シニンへ ヘンシン=※ して ンインへ ヘンシン =# **⇒**(*) または(#) を押す

4 メッセージを 押す 入力する (200文字まで) (例:サンポニイコウカ) メッセーシ゛=サンホ゜ニイコウ Eメール ツウシン チュウ [E シ ˙] オス セツソ・ク チュウ Eメール ツウシン チュウ ニンショウ チュウ Eメール ツウシン チュウ ツウシン チュウ 5 返信する相手の 押す 文書番号を入力し、 ^{登録} 押す (例:0001) フ^{*} ンショ No. =... ブンショ No.=0001 [459] [459] 返信先が「マイカイセンタ Eメール ツウシン チュウ ク」のとき(☞191ページ) セツソ・ク チュウ **サ**シタ゛シニンへ ヘンシン=★ セ゛ンインへ ヘンシン = # Eメール ツウシン チュウ **⇒**(X) または(#) を押す ニンショウ チュウ + Eメール ツウシン チュウ ツウシン チュウ 4 返信する相手の 押す 文書番号を入力する

Eメール ツウシン チュウ セツソ゛ク チュウ

Eメール ツウシン チュウ ニンショウ チュウ

Eメール ツウシン チュウ ツウシン チュウ

(例:0001)

ブンショ No. =0001

[459]

お知らせ

返信先の設定や受信文書の引用設定を変更すること もできます。(☞190ページ「返信先の設定」)

文書番号について

おたっくすでEメール受信すると、次のように文書番号 が印刷されます。

例)

合計1ページ 受信日時: 2002/02/01 18:41

タイトル:こんにちは

送信日時: 2002/02/01 18:40:05 差 出 人: yuki@abc.def.ghi

先:p1234 @fem.dion.ne.jp

同報宛先:taro@pana.co.jp

文書番号:0001 ←---文書番号

今日は天気がいいですね。

返信文書について

返信すると、次のような内容で相手に届きます。

---- Original Message ----

From : yuki@abc.def.ghi

To : p1234 @fem.dion.ne.jp Date : 2002/02/01 18:41:05

Subject:こんにちは

> 今日は天気がいいですね。 送られてきた本文が引用される。 「 > 」マークが付く

サンポニイコウカ

添付ファイルは返信されません。

受 信 た Е 人 П ル を 匭 送 す る

☞189ページ 引用の設定 「返信文書について」 受信文書を引用「スル」か 「シナイ」を設定できます。 1. 機能 押し、 (ユーサ・ー トウロク 返 [スタート]オス 信 2. 下記の表示になるまで、() 押す 先 インヨウ=スル (೧) 3. 弾(押すごとに切り替わる) 設 インヨウ=シナイ 定 4. 管録 押す 5. (⑤) 押す

お買い上げ時の設定は「スル」

返信宛先優先の設定

1. 機能 押し、 一 押す

2. 下記の表示になるまで、 () 押す

REPLY TOユウセン=ナシ

3. 弾(押すごとに切り替わる) REPLY TOユウセン=アリ < アリ◆→ナシ

- 4. 聲 押す
- 5. (⑤) 押す

「ナシ」は差出人へ「アリ」は返信宛先へ 返信します。

お買い上げ時の設定は「ナシ」


おたっくすでEメールを受信すると、文書番号が印刷されます。(☞右記「文書番号について」) 受信したEメールの文書番号を指定すると、簡単に転送できます。 転送できるEメールは、受信してから1週間以内のEメールです。




押す 最大5人、合計129

√文字まで

(例:yuki@abc.def.ghi)

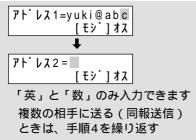

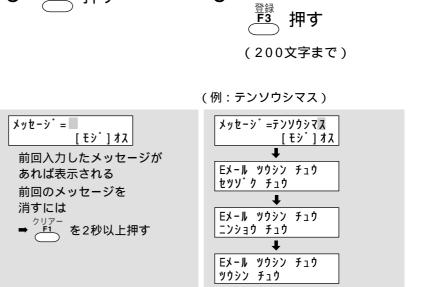


返信する相手先の設定

1. 機能 押し、 対す

ユーサ゜- トウロク [スタート] オス

3. 押す(押すごとに切り替わる)

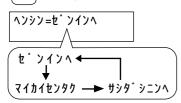

- 4. 善押す
- 5. 🔘 押す

お買い上げ時の設定は「サシダシニンへ」(差出人へ)

返信配布先の例

1.「差出人:山田、同報宛先:小林」というEメールに 対して返信した場合

返信設定	返信Eメール配布先
サシダシニンへ	山田
ゼンインへ	山田、小林
マイカイセンタク	山田 / 山田、小林

2.「差出人:山田、返信宛先(Reply To):田中」 というEメールに対して返信した場合

返信宛先優先設定	返信Eメール配布先
アリ	田中
ナシ	山田

3.「差出人:山田、同報宛先:小林、返信宛先(Reply To):田中」というEメールに対して返信した場合

		返信宛先優先設定			
		アリ ナシ			
返	サシダシニンへ	田中	山田		
返信設定	ゼンインへ	田中、小林	山田、小林		
定	マイカイセンタク	田中/田中、小林	山田/山田、小林		

お知らせ

便利な入力のしかた(☞186ページ)

文字リスト(☞187ページ)

Eメールアドレス帳を使うとき(☞180ページ)

➡ 手順4で (を押し、 を押して送りたい相手を表示させ (を押す

文書番号について

おたっくすでEメール受信すると、次のように 文書番号が印刷されます。

例)

受信日時: 2002/02/01 18:41 合計1ページ

タイトル:こんにちは

送信日時: 2002/02/01 18:40:05 差 出 人: yuki@abc.def.ghi

宛 先: p1234 @fem.dion.ne.jp

同報宛先:taro@pana.co.jp

文書番号:0001 ← 文書番号

今日は天気がいいですね。

転送文書について

転送すると、次のような内容で相手に届きます。

例)

テンソウシマス

----- Original Message -----

From : yuki@abc.def.ghi

To : p1234 @fem.dion.ne.jp

Date : 2002/02/01 18:41:05

Subject:こんにちは

今日は天気がいいですね。

・添付ファイルも転送されます。

その他

拡張サー ビスと

は

「おたっくす情報サービス」では、もっと便利にお使いいただくための機能を 「拡張サービス」として用意しています。

<拡張サービスご利用の流れ>

文字Eメールで、使いたい機能の案内を取り出す(194ページ)

文字Eメールを使って、 案内番号をサーバーに 送信する → 約5分後

折り返し送られてく る案内Eメールを受信 する



案内Eメールに 従って操作する

< 拡張サービス一覧表 > 拡張サービスをご利用になる場合は、上記の操作を行ってください。

	以	是化,加		
案内番号	機	能	ページ 数	機 能 説 明
0	おたっくす情報 関するご案内	サービスに	3	最新のサービス内容を案内しています。
1	受信可能な画像・	音声ファイル	1	おたっくすEメールで受信可能な添付ファイルの種類を説明しています。
2	着信通知サービ	ス()	3	新しいEメールが送られてきたら電話がかかってきます。
3	──────── (P 対応端末とのE	-	3	DDIポケットの _
4	最新の約款()	4	最新版の「おたっくす情報サービス契約約款」を取り出せます。
5	Eメールアドレン	ス変更	2	おたっくすのEメールアドレスを変更できます。 例) 変更前:p1234 @fem.dion.ne.jp 変更後:suzuki@fem.dion.ne.jp
6	名称变更		2	おたっくすから送るEメールに、お客さまの名前・ニックネームなどを入れることができます。 例) 変更前:p1234 <p1234 @fem.dion.ne.jp="">変更後:suzuki <p1234 @fem.dion.ne.jp=""></p1234></p1234>
7	返信機能		2	受信したEメールに対して、相手のアドレスを入力せずに、返信できます。
8	音声Eメール機能	能	2	音声をEメールで送受信できます。
9	文書番号一覧の ()	取り出し	1	返信機能、音声Eメール機能、受信済Eメールの再受信、Eメール 転送に利用する「文書番号」の一覧を取り出せます。
10	受信Eメールのス 大きさ変更(2	受信するEメール本文の文字を「大きい」「特大」に変更できます。

(つづく)


お知らせ

案内Eメールには、拡張サービスの各機能の詳しい説明や、設定方法などが記載されています。 下記の拡張サービス一覧表で()がついている機能は、音声案内に従って操作・設定ができます。 10円/1分毎(8時~23時) 8.5円/1分毎(23時~8時)の情報料(通話料含む)でご利用になれます。 (☞194ページ「音声案内に従って操作する」)


(下記のサービスは2002年2月現在のものです。サービスの内容は予告なく変更される場合があります。)

案内 番号	機能	ページ 数	機能説明
11	お知らせEメールの受信設定 ()	1	おたっくす情報サービスでは年に数回、新機能のご紹介やプレゼントキャンペーンなどのお知らせを、Eメールでお客さまへ送信しています。 このお知らせEメールが不要なかたは、受信しないように設定できます。
12	ファクスEメール送信形式設定	1	ファクスEメール送信のファイル形式をTIFF形式からJPEG形式に変更できます。
13	自動転送設定	2	Eメールが到着したときに、同時に他のアドレスに自動転送できます。
14	受信済Eメールの再受信	1	受信して1週間以内のEメールを再受信できます。
15	署名機能	2	署名を設定すると、Eメールの本文に自動的に署名を付けて送信します。 「デハ、マタノタヨリマデ この部分が署名 「キュウマツ タロウ taro@fem.dion.ne.jp
16	同報送信	1	複数のアドレスに対して、一度の送信操作でEメールを送信できます。
17	Eメール転送	2	受信して1週間以内のEメールを、他のアドレスに転送できます。
18	個人情報照会	2	お客さまの現在の設定を、Eメールを利用して照会できます。
19	掲示板	7	他のおたっくすEメールユーザーとコミュニケーションを図ることができます。 (主な機能:一覧・詳細・返信・掲載・取消など)
20	送受信履歴()	1	3ヵ月前までのEメールの送受信履歴を取り出せます。
21	未受信Eメール一覧()	1	サーバーのメールボックスに保管された未受信Eメールの一覧を取り出せます。
22	未受信Eメールの個別削除()	1	サーバーのメールボックスに残っている、受信したくないEメールを削除で きます。
23	添付ファイルのカラー / モノクロ受信設定	1	Eメール受信時の添付ファイルを、カラーとモノクロのどちらで受信するか を選べます。(カラー対応機のみ:本機では利用できません。)
24	フォトフレーム用イラストの 取り出し	1	フォトフレーム用ピンにかけて飾っておく、カレンダーや写真などを取り出せ ます。(カラー対応機のみ:本機では利用できません。)
25	ゆめカラ着メロのダウンロード	2	メロディをダウンロードすることにより、呼出音として利用できます。 (本機では利用できません。)
26	メール配信サービス (新着曲情報)の受信設定	1	毎月の新着曲情報をEメールで自動的にお知らせします。 (本機では利用できません。)
999	Q&A	3	よくあるご質問とその回答集を取り出せます。


使いたい機能の詳しい案内(案内Eメール)を、おたっくすサーバーから取り出すことができます。 文字Eメールを使って、各機能の案内番号(☞192~193ページ「拡張サービス一覧表」)をおたっ くすサーバーへ送信し、おたっくすサーバーから折り返し送られてくる案内Eメールを受信します。

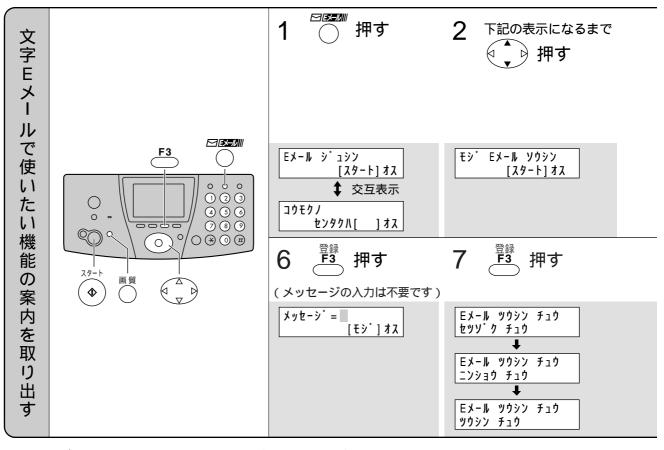

拡張サービス一覧表(☞192~193ページ)の()がついている機能は、音声案内に従って操作・ 設定を行います。(詳しい操作方法を知りたいかたは、案内Eメールを取り出してください。)

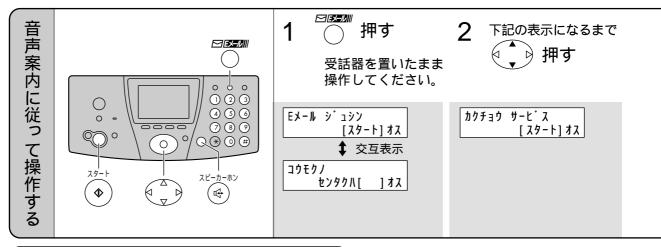


音声案内の例:情報サービス案内の取り出しかた

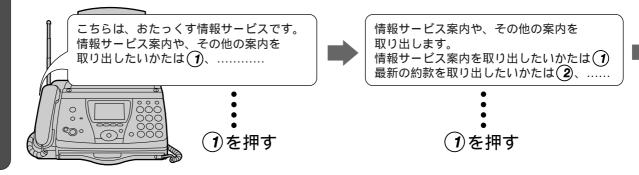





その

他

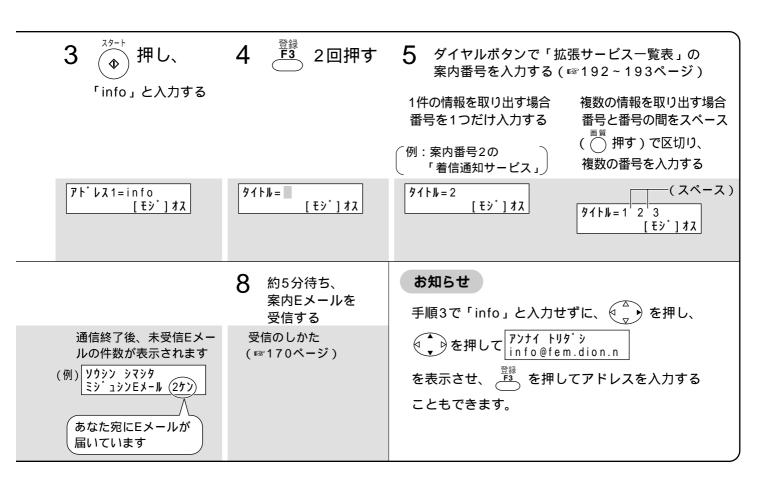

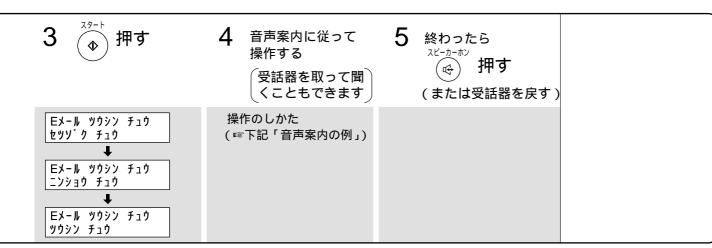


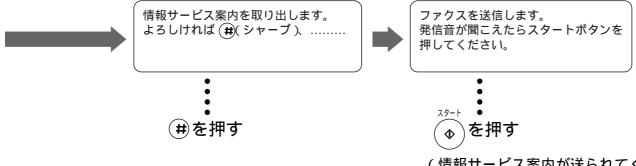

(情報サービス案内が送られてくる)

その他

Eメールアドレス帳に登録した名前やEメールアドレス・ドメイン名・定型文のリストをプリントできます。

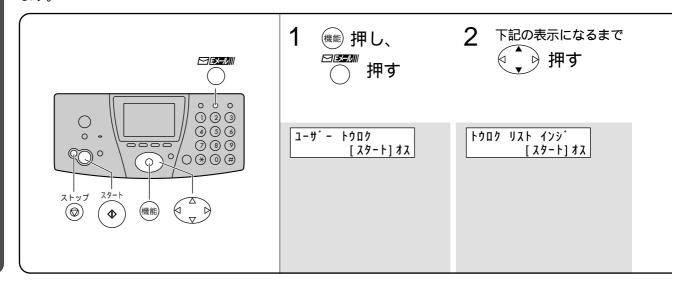


通信相手の文字Eメール(☞174ページ)受信例 通信相手のEメールソフトによって表示内容は異なります。



通信相手のファクスEメール(☞176ページ)受信例 通信相手のEメールソフトによって表示内容は異なります。

ドウソウカイノオシラセ 題名 差出人 p1234 @fem.dion.ne.jp このEメールは、おたっくす (Panasonic製パーソナルファクス) より 送られてきたものです。 TIFF形式の画像データが添付されていますので、添付ファイルの アイコンをダブルクリック(左2回押し)して見てください。 (アイコン:Image.tifやImage.jpgなどの表示がついた絵のこと) ご不明な場合は下記URLをダブルクリックして操作方法を ご確認ください。 http://www.kmepci.ne.jp/femhp/ten.html An image data in TIFF format has been attached to this email. You can download the TIFF Image Viewer from the following URL, in case TIFF Image Viewer is not installed on your PC. http://www.kmepci.ne.jp/femhp/soft.html

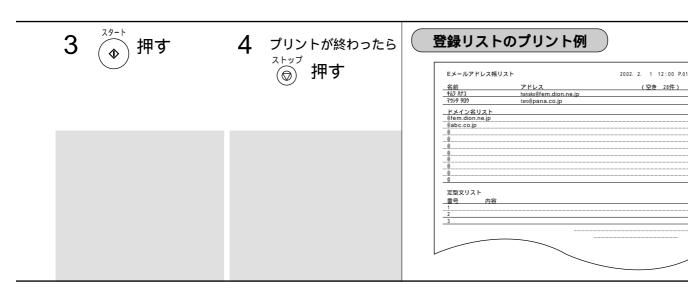

通信相手の音声Eメール(☞178ページ)受信例 通信相手のEメールソフトによって表示内容は異なります。

題名 ドウソウカイノオシラセ 差出人 p1234 @fem.dion.ne.jp このEメールは、おたっくす(Panasonic製パーソナルファクス)より 送られてきたものです。 Windows wave形式の音声データが添付されています。 なお、Macintoshをご利用の場合、音声再生ソフトは以下のサイトから入手できます。 http://www.kmepci.ne.jp/femhp/soft.htm

子機を増やす

下記の別売の子機(声かけっ子機)を増やせます。(別売品 ☞253ページ「増設子機」)

品番: KX-FKN300-S(色: シルバー)

KX-FKN300-V(色: バイオレット)

KX-FKN300-A(色:ブルー)

(上記の別売子機は、付属の子機と同じ性能、仕様です。)


KX-PW88CL (付属の子機が1台)の場合・・・あと3台増設可能

子機を増やすには、お使いの親機への登録(増設)が必要です。 増設子機に添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、登録を行ってください。

お知らせ

子機が2台以上の場合、カンタン家族ホン(®82ページ)など便利な機能が使えます。 子機どうしで通話(カンタン家族ホン)できるのは、親機を介して同時に2台までです。


子機を増設したときの内線番号

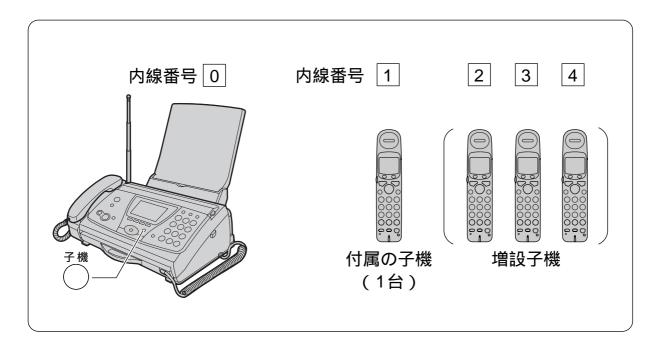

ドアホンをつなぐ

接続には、ドアホンアダプター(別売品/品番:VE-DA10-HまたはVE-DA10)が必要です。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

ドアホン取付工事と接続方法については、ドアホンアダプター(VE-DA10-HまたはVE-DA10) の説明書をお読みください。

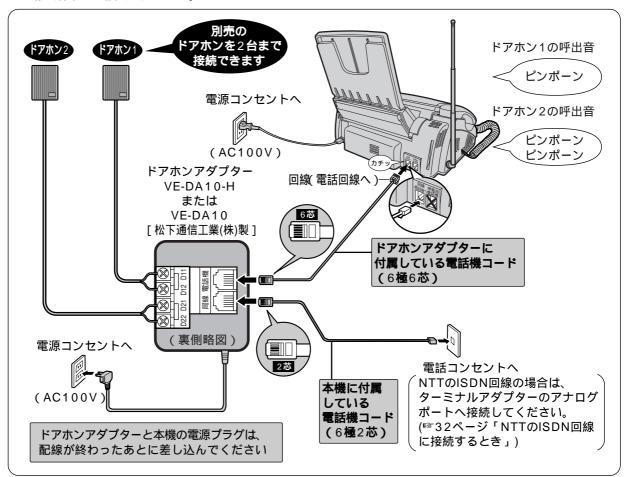

本機には以下の当社指定のドアホン (テレビドアホン)を接続してください

(2002年 2月現在)

HA-S103B-T

ドアホン(別売品 253ページ「無極性ドアホン子機」)

松下通信工業(株)製

_ 品番: VB-3363	VB-3364	VB-3365	VB-3366	VF-521	VF-522
VF-523D	VF-523DA	VF-523U	VL-568	VL-568D	VL-568DA
VL-568G	VL-568K	VL-586P	VL-582	VL-582A	VL-583
VL-584D	VL-585D	VL-586F	VL-594	VL-568KA	VL-568R
VL-568S	VL-568U	VL-580D	VL-581D	VL-592	VL-593
VL-594A					

マーク付きの品番は、生産完了品であることを表します。

テレビドアホン

松下通信工業(株)製

品番: VL-V140K-T VL-V140K-H VL-V150KP-K VL-V150X-T VL-V160X-T VL-V160KP-T VL-V161X-T VL-V161KP-T


松下寿電子工業(株)製

品番: HA-S101BK-T HA-S101B-T HA-S18BK-T HA-S18B-T HA-S60B-T HA-S60BK-T HA-S70BK-T HA-S61BK-T HA-S61B-T HA-S201BK-T.

HA-S103BK-T

子機やドアホンを増設したときの内線番号

親機からドアホンまたは子機を呼び出すときは、🍧 を押したあとに内線番号を押してください。

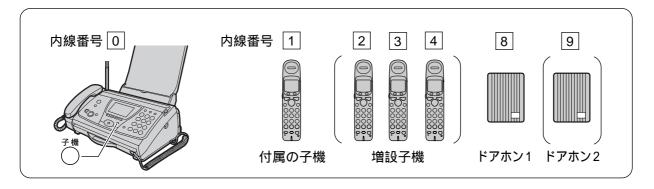

お知らせ

ドアホンを接続した場合、操作手順についてはドアホンアダプターの説明書ではなく、本書に従ってください。 ホームテレホンなどに接続した場合、本機のドアホン機能は使えません。

ファクス送受信中にドアホンが押されると、親機は「ピンポーン」と鳴りますが、ドアホンの相手と話をすることはできません。また子機の呼出音は鳴りません。

コピー中にドアホンが押されると、親機が「ピンポーン」と鳴り、受話器を取ると通話できます。 また子機の呼出音は鳴りません。

ドアホンでは使えない本機の機能について

ドアホンを押しても本機から応答メッセージが流れたり、来客者の声を録音したりできません。

ドアホンと親機・子機間の3者通話はできません。

ドアホンと親機との通話は、子機にはまわせません。

ドアホンと子機との通話は、親機や別の子機にはまわせません。

ドアホンの接続が終わったら


ドアホンを押して、親機または子機が「ピンポーン」と鳴ることを確認してください。 接続後、一度もドアホンを押していない場合は、そのドアホンに呼びかけることができません。

ドアホンを使わなくなったとき

取り外したときは、ドアホンの設定を「ナシ」にしてください。(☞202ページ)

ドアホンをつなぐ

来客があると

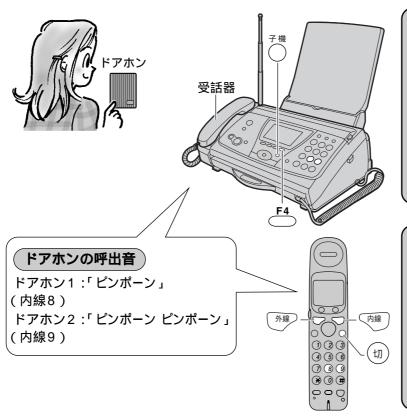

1 ドアホンが鳴ったら 受話器を取る親機➡ドアホンにつながる

1 ドアホンが鳴ったら 充電台から取る 充電台に置いて いないとき

⇒ドアホンにつながる

機


アホンの前の来客に呼びかけ

 子
 1
 内線
 押す
 2
 呼び出したいドアホンの内線番号 アホンの内線番号 明づかける
 4
 話が終わったら 明づかける

 機
 ⇒ドアホンにつながる

ドアホンを取り外したときは、下記の手順で「ナシ」を選んでください。

ドアホンを使わなくなったとき

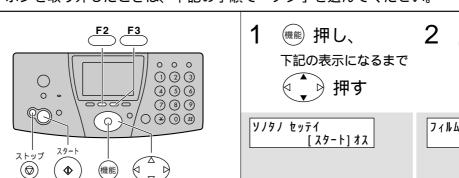

フィルム ヒョウシ゛=ナシ

押す

お知らせ 3 話が終わったら 2 来客と話す 受話器を戻す 2 来客と話す 話が終わったら (切)を押し、 充電台に戻す に切れます。

外線・内線・ドアホン通話中にほかからの呼び出し (ドアホンまたは外線)があると、通話中の親機また は子機に呼出音が聞こえます。

応答するには

- 1. 通話を切る
 - (親機)受話器を戻す
- (子機)(切)を押す
- 2. 呼び出しに応答する


(親機)受話器を取る

(子機) ^{外線} または ^{内線} を押す

外線通話中に外線を保留したまま、来客に応対 するには(☞下記)

子機が2台以上のとき、子機どうしで内線通話中に ドアホンから呼び出しがあると、内線通話は自動的



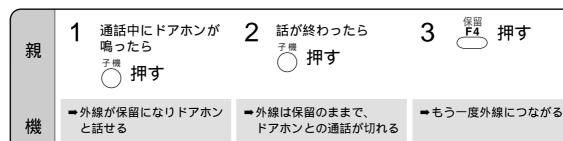

通話中にドアホンが 鳴ったら 子 内線)押す

2 話が終わったら

外線 押す

^{外線} 点滅 機

→外線が保留になりドア ホンと話せる

(外線) 点灯

⇒ドアホンとの通話が切れ、 もう一度外線につながる


選択 を押して **5** 管録 押す お知らせ 押す 下記の表示になるまで 4 ドアホンを 「ナシ」を選ぶ 再び接続した (押すごとに切り 替わる) 4で設定を ト゛アホンセッテイ=シ゛ト゛ウ ト゛アホンセッテイ=ナシ 「ジドウ」に

ときは、手順 変更してくだ さい。


使いかたに合わせて機能を変更・登録する

親機では、使いかたに合わせて機能を変更・登録したり、登録している内容をプリントできます。機能については、「機能登録一覧表」(☞205~209ページ)を参照してください。

⟨ ੈ ▷ を使って、変更・登録したい機能を選択できます。

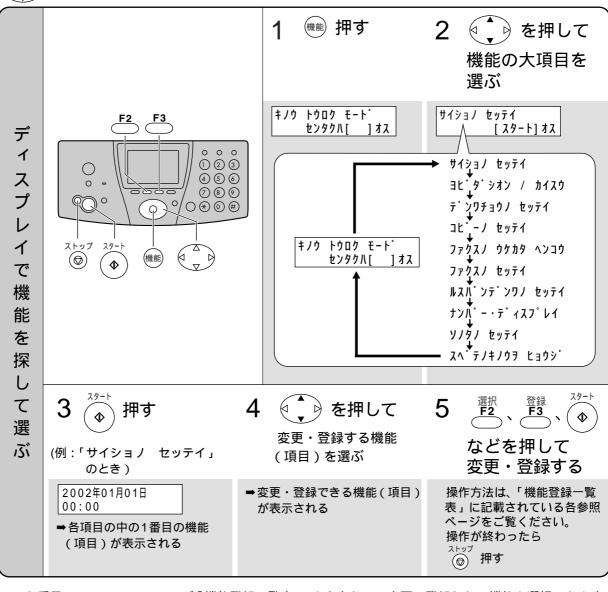

コード番号(☞205~209ページ「機能登録一覧表」)を入力して、変更・登録したい機能を選択できます。

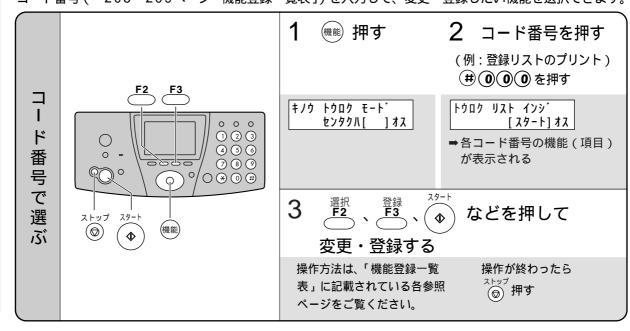

<機能登録一覧表>

親機では、次の機能が登録できます。お買い上げ時は、 のついている内容に設定されています。

コード番号	機能	ディスプレイ	変更・登録できる内容	参照ページ
サイショ	/ セッテイ [スタート]オス			
#001	日付・時刻	2002年01月01日 00:00	現在の日付・時刻を設定する	42
#002	あなたの名前	 	相手のファクスに印字される、あなたの名前 を登録する	44
#004	あなたの電話番号	TEL=	相手のファクスに印字される、あなたの電話 番号を登録する	42
#079	電話回線種別	カイセンシュへ゛ツ=シ゛ト゛ウ	自動設定か手動設定(回線の種別)を選ぶ ジドウ / プッシュ / 20 / 10	32
#000	登録リスト印字	トゥロク リスト インシ・ [スタート] オス	現在の親機の登録内容をプリントする	212
3t, à,	シオン / カイスウ [スタート]オス			
		ヨヒ゛タ゛シオン=ヘ゛ル	親機の呼出音を選ぶ(子機でも設定できます) ベル / メロディ	
#054	呼出音	へ・ル=1 [1-5]オス	「ベル」にしたとき、ベルを選ぶ 1 / 2 / 3 / 4 / 5	38
		メロデ・ィ=1 [1-7]オス	「メロディ」にしたとき、メロディを選ぶ 1/2/3/4/5/6/7	
#145	メロディの転送	ָלְעָרֶל זְיִלְּעָלָ	親機のメロディを子機に転送する	40
# 4 4 9	在宅着信(ファクス優 先時)呼出音の回数	ヨヒ゛タ゛シ カイスウ=6 (ファクス ユウセン)	0カイ/2カイ/4カイ/ 6カイ	104
#112	在宅着信(ファクス優 先時)再呼出音の回数	サイヨヒ゛タ゛シカイスウ=6 (ファクス ユウセン)	3カイ/ 6カイ / 9カイ / 15カイ	104
#121	留守着信呼出音の回数	ルス ヨヒ゛タ゛シカイスウ=4 (ルスパ゛ンテ゛ンワ)	応答メッセージが流れるまでの呼出音の回数 2カイ/4カイ/6カイ/9カイ/トールセーバー	118
#126	リモートターンオン	リモートターンオン=15	10カイ/ <mark>15カイ</mark> /20カイ/25カイ/ 30カイ/シナイ/ルス	102

使いかたに合わせて機能を変更・登録する

<機能登録一覧表>(つづき)

コード番号	機能	ディスプレイ	変更・登録できる内容	参照ページ
<u>ริ้</u> วับ	チョウノ セッテイ [スタート] オス			
#041	電話帳リスト印字	デンワチョウインジ=オヤキ	親機または子機の電話帳に登録した名前と電話 番号をプリントする オヤキ / コキ	212
#143	電話帳の転送	〒・ンワチョウ テンソウ	親機の電話帳の内容を子機に転送する(子機から親機へも転送できます)	78
#144	電話帳の全削除	デンワチョウゼンサクジョ	親機の電話帳の内容をすべて削除する (子機で も電話帳の内容を削除できます)	76
#039	短縮リスト印字	タンシュク リスト インシ [*] [スタート] オス	親機の短縮ダイヤルに登録した名前と電話番号 をプリントする	212
⊒ピ-	ノ セッテイ [スタート]オス			
#091	分割コピー	フ゜ンカツ コヒ゜ー=ナシ	分割コピー機能をはたらかせるか、はたらか せないかを選ぶ アリ/ ナシ	212
#094	マルチソートコピー	ソートコヒ゜ー=ナ シ	複数コピーの方法を変更する アリ / 「ナシ	88
ファクス	/ ウケカタ ヘンコウ [スタート]オス			
#110	在宅時の受けかた	サ゜イタク=テ゚ンワユウセン	ファクスの受けかたを選ぶ デンワユウセン / FAXユウセン	102
#120	留守時の受けかた	ルス=FAX/ルステ [*] ン	留守中の受けかたを選ぶ FAX / ルスデン / FAXセンヨウ / ルスデンセンヨウ	106 118
#114	無鳴動タイマー受信	ムメイト゛ゥ タイマー=ナシ	呼出音を鳴らさずにファクスを受ける アリ / <u>ナシ</u>	108
#114	無鳴動タイマー受信の 時間帯	ムメイト・ウ シ・カン 00:00 00:00	「アリ」にしたとき、切替時間を設定する	108
#090	エコノミー受信	エコノミーシ゛ュシン=アリ	ファクス受信のとき、縮小するかしないかを選ぶ アリ / ナシ	214

<機能登録一覧表>(つづき)

コード番号	機能	ディスプレイ	変更・登録できる内容	参照 ページ
ファクス	ノ セッテイ [スタート] オス			
#011	送信結果レポート	ソウシン レホ゜-ト=ナシ	ファクスの送信結果をプリントする アリ / エラー / <mark>ナシ</mark>	214
#020	ファクス親切案内	ファクスシンセツアンナイ=アリ	音声案内をするかしないかを選ぶ 「アリ」/ ナシ	214
#023	海外送信モード	カイカ・イ ソウシン=ナシ	海外へうまく送れないときは、「1カイ」を 選ぶ 1カイ/ ナシ	94
#051	読み取り濃度	ヨミトリ ノウト゛=フツウ	薄い原稿は「コク」を、濃い原稿は「ウスク」を選ぶ コク / <mark>フツウ</mark> / ウスク	214
#103	リモート受信番号	リモート シ・ュシン=×9 [2-4ケタ]	並列接続電話操作でファクスを受ける ** 9 / 2~4ケタの番号に変更可能	216
#106	ファクスメモリー消去	ファクスメモリー ショウキョ [スタート]オス	メモリー代行受信したファクスをすべて消去 する	216
ルスハ゛ン	/デンワノ セッテイ [スタート]オス			
#006	暗証番号	アンショウ No. = [4ケタ]	外出先から留守番電話を操作するための 暗証番号を登録する	120
#030	用件録音時間	ロクオンシ゛カン=2フン	1件当たりの録音時間を選ぶ 2フン / サイダイ	216
#074	留守音声モニター	ルス オンセイ モニター=アリ	用件録音中、相手の声を聞くか聞かないかを選ぶ アリ / ナシ	216
#127	リモート繰り返し再生	リモート サイセイ=1カイ	リモート操作のとき一度聞いた用件も毎回聞く クリカエシ / 1カイ	218
#142	用件転送	ヨウケンテンソウ=ナシ	用件転送先を選ぶ ナシ (転送しない) / デンワ / ポケベル	124
# 142	用件転送先電話番号	テンソウサキ=	「デンワ」または「ポケベル」に設定したと き、転送先の電話番号を登録する	124

使いかたに合わせて機能を変更・登録する

<機能登録一覧表>(つづき)

コード番号	機能	ディスプレイ	変更・登録できる内容	参照 ページ
ナンハ゛	-・ディスプレイ [スタート]オス			
#133	ナンバー・ディスプレイ	ナンパ [*] ー・D=ジドウ	ナンバー・ディスプレイサービスを利用する とき、「ジドウ」を選ぶ ジドウ / ナシ	136 137
#137	キャッチホン・ディス プレイ	キャッチディスフ°レイ=ナシ	キャッチホン・ディスプレイサービスを利用 するとき、「アリ」を選ぶ アリ/ ナシ	134
#135	グループコール	ク゛ルーフ゜コール=1 ミトウロク ミトウロク	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するとき、 グループ番号(1~9)ごとに呼出音や液晶ディ スプレイの色(バックライト色)を変更する	148
#184	非通知電話着信拒否	ヒッウチTEL=ウケル	ナンバー・ディスプレイサービスを利用すると き、非通知電話やファクスを受けるか、受けな いかを選ぶ ウケル / ウケナイ	146
#185	非通知ファクス着信拒否	ヒッウチFAX=ウケル	ナンバー・ディスプレイサービスを利用する とき、非通知ファクスを受けるか、受けない かを選ぶ ウケル / ウケナイ	146
#136	指定呼出	シテイ ヨビダ゙シ=ナシ	ナンバー・ディスプレイサービスを利用する とき、相手によって着信先を切り替える アリ/ ナシ	152
#042	指定呼出リスト印字	ヨヒ゜タ゜シ リスト インシ゜ [スタート] オス	ナンバー・ディスプレイサービス利用時、設定 した指定呼出先のリストをプリントする	154

<機能登録一覧表>(つづき)

コード番号	機能	ディスプレイ	変更・登録できる内容	参照 ページ		
y/9/	セッテイ [スタート] オス					
#098	フィルム残量表示	フィルム ヒョウシ゛=ナシ	インクフィルムの残量のめやすを表示させるか、させないかを選ぶ(インクフィルム残量表示を「アリ」に設定すると、別売品の長さ50mのインクフィルムの残量を表示します。付属のインクフィルムでは、長さが短く、正しく表示されません) アリ/ ナシ	218		
#058	キー確認音	キー カクニンオン=アリ	親機のボタン操作音を出すか出さないかを選ぶ (子機でも設定できます) アリ / ナシ	220		
#062	カンタン家族ホン	カソ゛クホン=シ゛ト゛ウ	・内線でかけるとき、声で呼びかけるか、呼出音を鳴らすかを選ぶ・子機と子機で通話するときの受けかたを選ぶジドウ / シュドウ / ハンズフリー	220 82 84		
		オウトウシ゛カン=10ビョウ [スウシ゛]オス	「ハンズフリ - 」にしたとき、通話時間(秒) を設定する 10 / 1~99秒に変更可能	84		
#068	簡単3者通話	カンタン 3シャツウワ=ナシ	簡単3者通話をはたらかせるか、はたらかせないかを選ぶ アリ/ ナシ	66		
#131	モデムダイヤルイン	ダイヤルイ ン=ナシ	TEL/FAX / オヤキ/コキ / <mark>ナシ</mark> 「TEL/FAX」や「オヤキ/コキ」の場合、 モデムダイヤルインの電話番号の下4ケタ をそれぞれ登録する	158		
#134	液晶ディスプレイの バックライト色	パックライト=シ゚ト゚ウ	親機の液晶ディスプレイの色 (バックライト色) を選ぶ ジドウ / スカイブルー / マスカット / ナチュラル / ブルームーン / レモンライム / グレープ / アプリコット	36		
#160	ドアホン	ト゛アホンセッテイ=シ゛ト゛ウ	<u>ジドウ</u> / ナシ ドアホンを取り外すときは「ナシ」を選ぶ	202		
ス ^{ヘ・} テノキノウヲ ヒョウシ・						


205~209ページのすべての機能(項目)を表示します

使いかたに合わせて機能を変更・登録する

使いかたに合わせて機能を変更・登録したり、登録している内容をプリントできます。機能については、「おたっくすEメール機能登録一覧表」(☞211ページ)を参照してください。



□ を使って、変更・登録したい機能を選択できます。

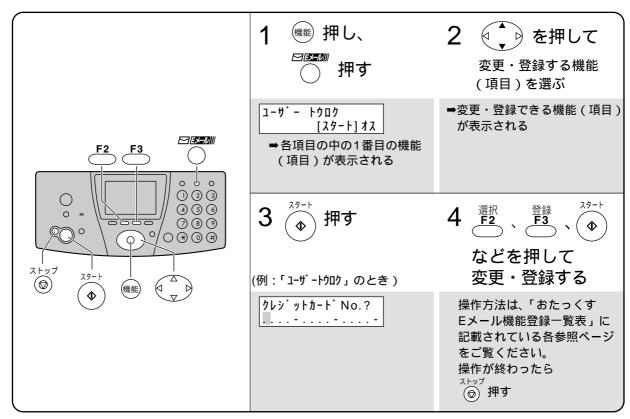

<おたっくすEメール機能登録一覧表>

親機では、次の機能が登録できます。お買い上げ時は、 のついている内容に設定されています。

機能	ディスプレイ	変更・登録できる内容	参照 ページ
おたっくすEメールの ユーザー登録	ユーサ゜ー トウロク [スタート] オス	おたっくすEメールを利用するときのユーザー登録を 行う	
Eメールアドレス帳の 登録	アト・レス チョウ トウロク [スタート]オス	EメールアドレスをEメールアドレス帳に登録する	
Eメールアドレス帳の 確認/修正	アト・レス チョウ カクニン [スタート]オス	Eメ - ルアドレス帳に登録されたアドレスを確認 / 修正する	
Eメール登録リスト 印字	トウロク リスト インシ [*] [スタート] オス	Eメールアドレス帳に登録したEメールアドレス、 ドメイン名、定型文をプリントする	
ドメイン名の登録	ト [*] メインメイ トウロク [スタート] オス	ドメイン名を登録する	
定型文の登録	デイケイフ゜ン トウロク [スタート] オス	定型文を登録する (よく使う単語や文章を登録できる)	
Eメールの返信先選択	ヘンシン=サシタ [*] シニンへ	Eメールを返信するときの宛先を選ぶ サシダシニンへ / ゼンインへ / マイカイ センタク	
Eメールの返信宛先 優先選択	REPLY TOユウセン=ナシ	返信先を「サシダシニンへ」に設定している場合、返信宛 先が指定されたメールに返信するとき、「返信宛先 (Reply To)」を優先するか、しないかを選ぶ アリノ	
受信Eメールの本文 引用	ルスコウ=スル	Eメールを返信するときに、受信メールの本文を引用するか、しないかを選ぶ スル / シナイ	
電話番号 / クレジット カードの変更 (変更登録手続き)	ユーサ [*] - ヘンコウ トウロク [スタート] オス	電話番号、クレジットカード(クレジットカード番号・ 有効期限)が変わったときに新しい番号を登録する	
ユーザー登録の解約の 設定	Eメール カイヤク=オフ	おたっくすEメールのユーザー登録を解約する オン / オフ	
本機を使わなくなった とき	Eメール ショキカ=オフ	本機を他の人に譲るときなどに、必ず設定する オン / オフ	

IJ ス

()

プ

IJ

使いかたに合わせて機能を変更・登録する

現在登録されている機能の登録一覧表、電話帳に登録した名前や電話番号(☞68ページ)の リスト(親機/子機) 短縮ダイヤル(☞80ページ)のリストをプリントできます。

機プ 能リ 覧ト 表す をる

1 機能押し、

下記の表示になるまで



⇒押す

サイショノ セッテイ [スタート]オス

押す

3 下記の表示になるまで



押す

トウロク リスト インシ゛ 2002年02月01日 [スタート]オス 15:45

話 帳 IJ ス を ブ IJ ン 1

> す る

1 機能対し、

下記の表示になるまで

(例)

押す

3

押す

(押すごとに切り替わる)

デンワチョウノ セッテイ [スタート]オス

デンワチョウインジ=オヤキ

| デンワチョウインジ=コキ

テ゛ンワチョウインシ゛=オヤキ

短プ 縮口 リン スト トす をる

1 機能)押し、

下記の表示になるまで



テ゛ンワチョウノ セッテイ [スタート]オス 2

押す

3 下記の表示になるまで



テ゛ンワチョウインシ゛=オヤキ

タンシュク リスト インシ゛ [スタート]オス

A4サイズに1部コピーする場合やハンドスキャナーで読み取った場合、原稿の下部がプリントされ なかったときに続きを次のページに分割してプリントするか、そのページで中断するかを選べます。

機能)押し、

下記の表示になるまで



押す

押す

押す

(押すごとに切り替わる)

コヒ゜ーノ セッテイ [スタート]オス フ゛ンカツ コピ-=ナシ

フ゛ンカツ コヒ゜‐゠アリ

1

フ゛ンカツ コヒ゜ー=ナシ

「アリ」... 続きを次のページに分 割して印刷する

「ナシ」... そのページで中断する

かたを選び 気の 定

4 🍑 押す	5 プリントが終わったら ストップ 伊す		
4 音 押す		5 プリントが終わったら ストップ 御 押す	
「オヤキ」を選んだとき ➡親機の電話帳リストが プリントされる	「コキ」を選んだとき コキヲ ソウサ シテクタ・サイ → 子機側で電話帳の一斉転送 操作を行う(☞78ページ) と、子機の電話帳リストが プリントされる ここでの一斉転送操作で は、電話帳のデータは、 親機へ転送されません		
4 (5 プリントが終わったら		
4 管録 押す	5 🔘 押す		

使いかたに合わせて機能を変更・登録する

エコノミー 受信の設定

エコノミー受信をするか、しないかを選べます。(エコノミー受信について☞ 99ページ)

1 機能 押し、 押す

3 下記の表示になるまで

押す

下記の表示になるまで

⇒押す

ファクスノ ウケカタ ヘンコウ [スタート]オス サ゛イタク=テ゛ンワユウセン

エコノミーシ゛ュシン=アリ

送 信 結 果 ポリ व

ファクス送信結果を自動的にプリントするように設定できます。

(お買い上げ時は、プリントされない「ナシ」に設定されています。)

「ナシ」に設定した場合 : プリントしません。

: 送信のたびにプリントします。 「アリ」に設定した場合

「エラー」に設定した場合:送信できなかったときだけプリントします。

機能)押し、

2 押す

3 を押して


下記の表示になるまで

戸押す

「エラー」または「アリ」を

(押すごとに切り替わる)

ファクスノ セッテイ [スタート]オス

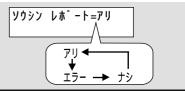

ファクスの送受信時に、本機の動きを音声で知らせるか知らせないかを選べます。

1

機能)押し、

下記の表示になるまで

押す

3 下記の表示になるまで



戸押す

ファクスノ セッテイ [スタート]オス

ソウシン レホ゜ート=ナシ

ファクスシンセツアンナイ=アリ

ファクス送信する原稿やコピーする原稿に合わせて、読み取り濃度を選べます。

1 機能神し、 押す

3 下記の表示になるまで




下記の表示になるまで

ファクスノ セッテイ [スタート]オス **リウシン レホ゜−ト**=ナシ

ヨミトリ ノウト゛=フツウ

原 稿 読 み濃 取度 りの 択

ファクス親切案内の設定

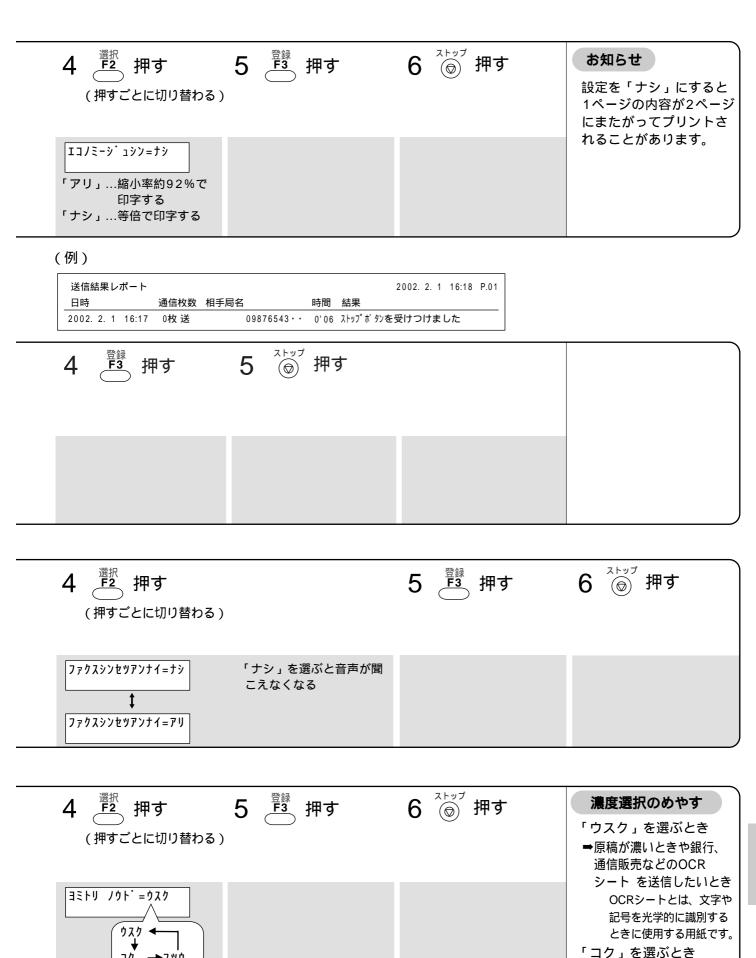

➡原稿が薄いとき

使いかたに合わせて機能を変更・登録する

並列電話機でファクスを受ける リモート受信番号を変える

並列に接続している電話機でファクスを受けるときに使う、リモート受信番号を変更できます。

1 機能 押し、

2 🍑 押す

3 下記の表示になるまで

押 9

下記の表示になるまで

ファクスノ セッテイ [スタート]オス ソウシン レホ°-ト=ナシ

リモート ジュシン=×9 [2-4ケタ]

メモリー 代行受信したファクスを消去する

記録紙やインクフィルムがなくなり、一時的にメモリー代行受信(☞ 98ページ)しているファクスを 消したいときは、下記の操作で消去できます。消去すると、ファクスの内容を見ることはできません。

機能押し、

2 押項

3 下記の表示になるまで

● 押す

押す

下記の表示になるまで

ファクスノ セッテイ [スタート]オス **ソウシン レホ゜-ト=ナシ**

ファクスメモリー ショウキョ [スタート]オス

用件1件当たりの録音可能時間を選べます。(お買い上げ時の設定:2分)

R件1件当たりの 弱音時間を

機能 押し、下記の表示になるまで

1

2



3 下記の表示になるまで



ルスハ・ンテ・ンワノ セッテイ

[スタート]オス

アンショウ No.= [4ケタ] ロクオンシ゛カン=2フン

用件録音中に相手の声などを聞こえないようにする (留守音声モニターの設定

留守設定中に電話がかかってきたとき、応答メッセージの声と用件録音中の相手の声がスピーカーから聞こえるようにするか、しないか選べます。

1 機能 押し、 下記の表示になるまで 2



3 下記の表示になるまで




ルスハ゛ンテ゛ンワノ セッテイ [スタート]オス

⇒押す

アンショウ No.=


ルス オンセイ モニター=アリ

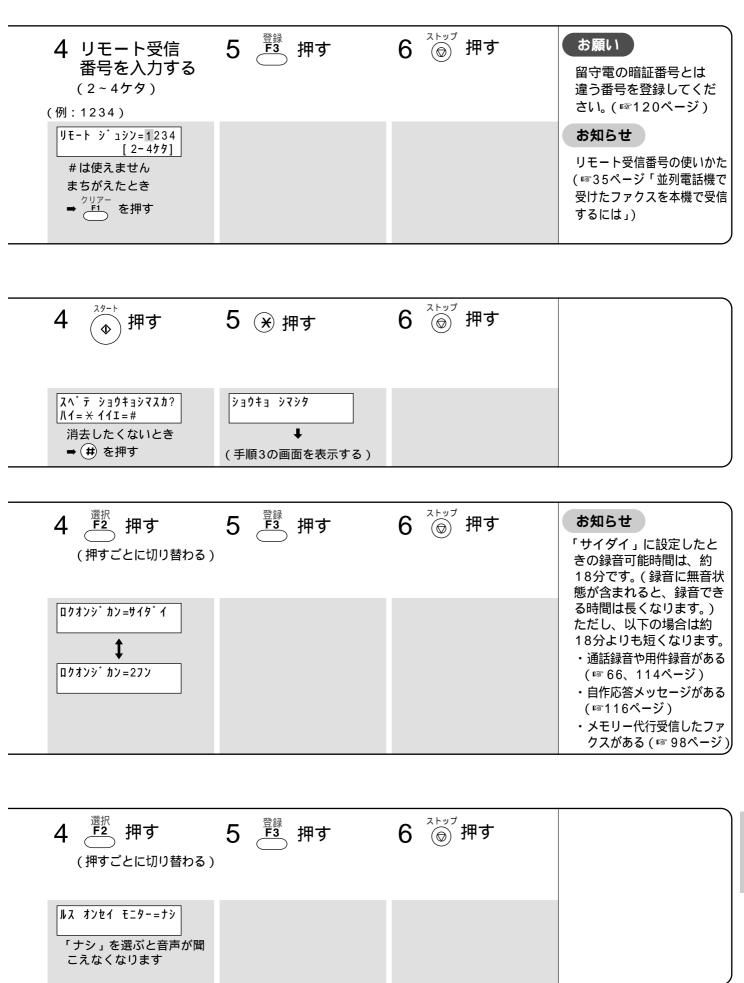

外出先からの留守番電話用件再生のしかたを選外出先からの留守番電話用件再生のしかたを選

使いかたに合わせて機能を変更・登録する

留守番電話リモート操作(☞120ページ)での用件再生のしかたを選べます。

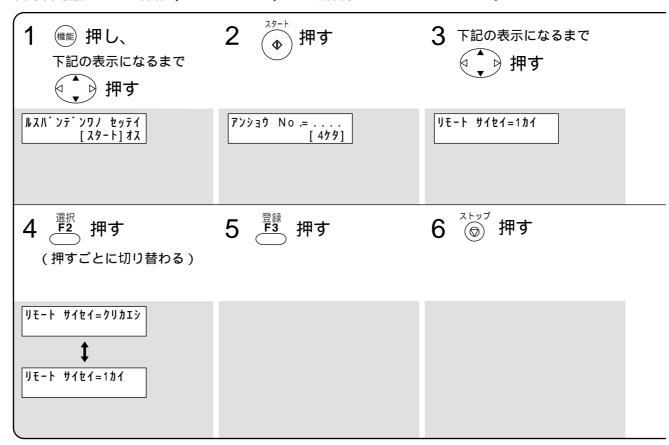

インクフィルム残量表示の設定

ぶ疋

別売品の長さ50mのインクフィルムを使うときのみ、インクフィルムの残量(めやす)を表示できます。 インクフィルムの交換時に設定してください。使用途中で設定すると正しく表示されません。 (付属のお試し用インクフィルムを使って表示させると、インクフィルムの長さが短いため、正しく表示されません。)



お知らせ

選択できる内容	リモート再生 = 1回 (お買い上げ時の設定) (リモート操作を一人で行うときに選んでく ださい。)	リモート再生 = 繰り返し (リモート操作を家族など複数の人で行うと きに選んでください。)
用件再生のしかた	新しい用件だけ再生されます。 一度リモート操作で聞いた用件は自動的に 再生されません。	新しい用件と、一度リモート操作で聞いた 用件が再生されます。
トールセーバー に設定したとき の留守番電話 の応答	新しい用件があるとき → 呼出音3回以内で留守番電話が応答する 新しい用件が録音されていないときや、 一度リモート操作で用件を聞いたとき → 呼出音4~6回で留守番電話が応答する	新しい用件があるとき(一度聞いた用件を含む) ➡呼出音3回以内で留守番電話が応答する 新しい用件が録音されていないとき ➡呼出音4~6回で留守番電話が応答する

4 音録 押す	5 🍥 押す	
	➡インクフィルム残量表示が「 インク残∎■ 」になる	

ボタンの確認音を鳴らすか、鳴らさないか選ぶ(キー確認音の設

定

カン

夕

家

族

朩


0

設

定

使いかたに合わせて機能を変更・登録する

ボタンを押すたびに鳴る確認音を鳴らすか、鳴らさないか選べます。

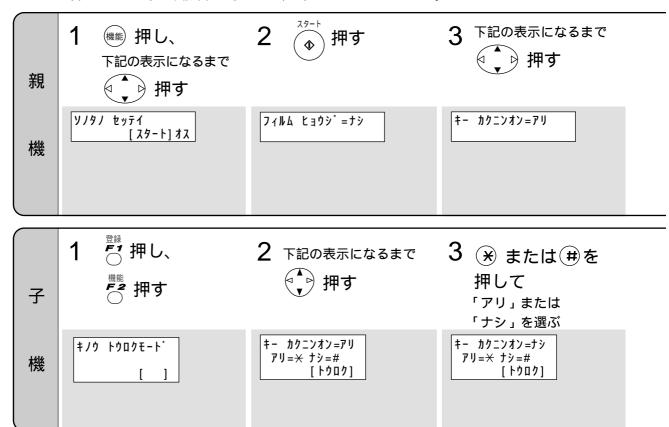

「自動応答」は、電話を受ける相手を声で呼びかけるときに使います。(お買い上げ時の設定)「手動応答」は、電話を受ける相手を呼出音で呼ぶときに使います。 「ハンズフリー」は、子機が2台以上のときに使います。(☞84ページ)




1史
١١
か
た
ات
行わ
わ
せ
7
に合わせて機
似
ĦΈ
を
機能を変更
亩
X.
登録
緑
ずす
フフ
ව
も
<u>つ</u>

4 <u>F2</u> 押す (押すごとに切り替わる	5 膏 押す	6 🔘 押す	
‡- カクニンオン=ナシ ↓ ‡- カクニンオン=アリ			
4 デオ押す	5 切 押す		
- 選択		ュドウ」に設定してください。	
手動応答のときは 「シュドウ」を選ぶ	とに切り替わる) 自動応答のときは 「ジドウ」を選ぶ	ハンズフリーのときは 「ハンズフリー」を選ぶ 	
カソ・クホン=シュト・ウ ➡手順6へ	カy・クホン=シ・ト・ウ ➡手順6へ	カソ [*] クホン=ハンス [*] フリー ➡手順5へ	
7 💮 押す			


子機の電話を取るときのボタンを選ぶ(エニーキーアンサーの設定)

使いかたに合わせて機能を変更・登録する

電話がかかってきたとき、子機で 切 、 ゆ 以外のどのキーを押しても、電話を受けることができるようにするか (エニーキーアンサー) しないか選べます。 (お買い上げ時の設定:アリ)

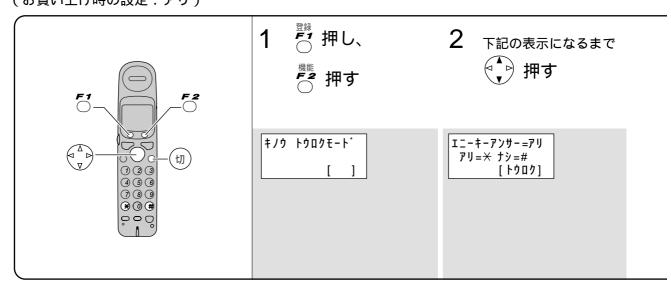



子機の電話の受けかたを選ぶ (オフフック応答の設定

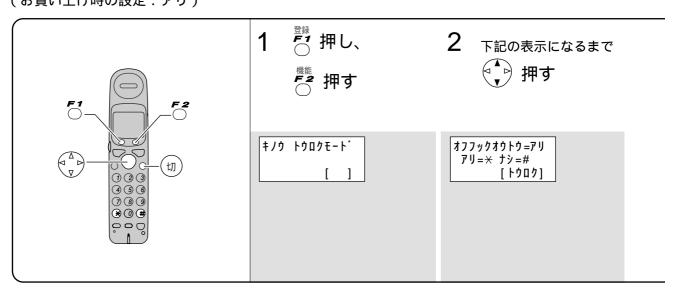



子機の呼出音を先に鳴ら(ひとりじめコー:

子機の呼出音を5回まで親機より先に鳴らすようにして、かかってきた電話を親機より先に受けることができます。(設定後、約3時間で自動的に解除されます。)

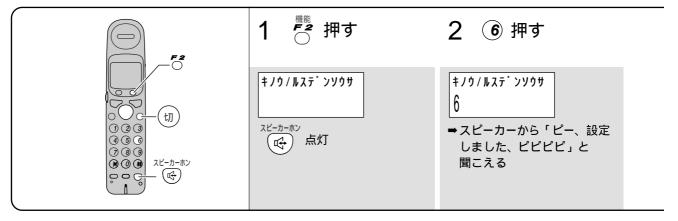

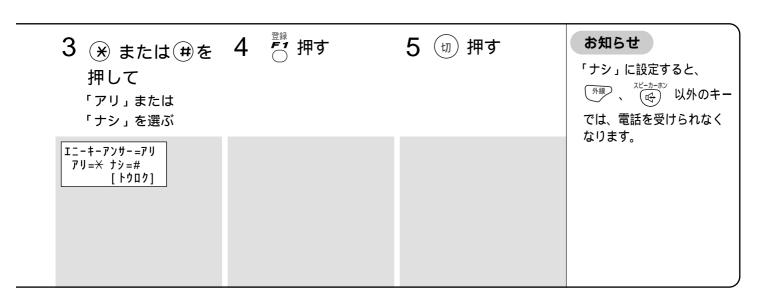

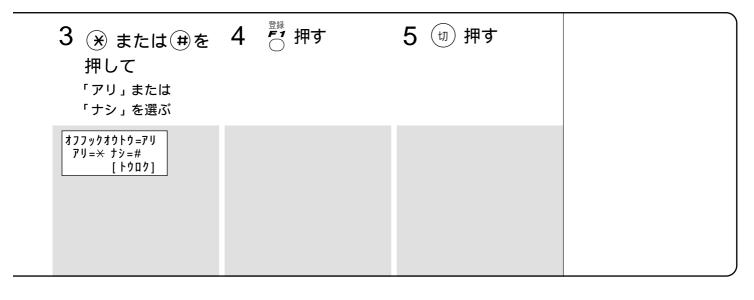

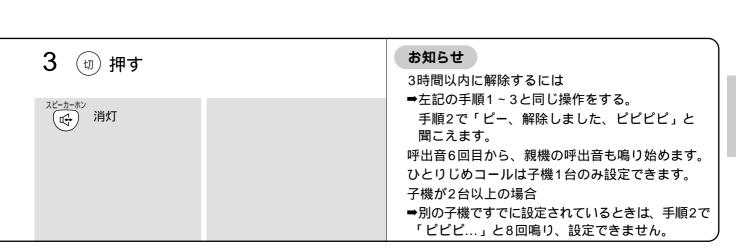

故障かなと思ったとき

下の表に従って処置してください。直らないときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

(親機/ドアホン)

	症 状	原 因 と 対 応	参照 ページ
	動作がおかしい	■「故障かなと思ったとき」の各症状を見て処置してください。 直らないときは、下記の操作を行ってください。 1. 5秒以上 ⑤ を押す 2. リセットシマスカ? が表示される 3. ※ を押す 手順2が表示されなかったり、手順1~3を行っても動作がおかしいときは、電源コードを抜き、10秒以上待ってから電源コードを接続してください。(登録した内容、応答メッセージなどは消えません。)	
_	次々に画面が切り替わる	電話機コードを接続せずに放置(約22分以上)したため、デモモードになった。 ➡ 電話機コードを接続し、電源コードを抜き、10秒以上待ってから電源コードを接続してください。	31
般	インクフィルムの残量表示 が正しく表示されない	付属のお試し用インクフィルム(10m)を使っている。 ■ インクフィルムの長さが短いため、正しく表示されません。 インクフィルム交換時に ※ (ハイ)を選択しなかった。 ■ インクフィルムを交換したら、※ (ハイ)を押す。 (オンクフィルムを交換したら、 ※ (ハイ)を押す。 (オンクフィルム使用途中で、インクフィルムの残量表示の設定を「アリ」にした。 ■ インクフィルム交換時に設定しないと、正しく表示されません。 次回、フィルム交換時より正しく表示されます。	218
	本体底部の金属部分が温かい	異常ではありません。(夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります。) ➡ 非常に熱いときは、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に ご相談ください。	
	着橋メモリー が赤色点灯したまま になっている	ナンバー・ディスプレイサービス利用時に、電話に出なかったときや 留守番電話が応答したとき、ファクスを自動受信したときに赤色点灯する。 ➡ 検索またはプリントすると消灯する。	138 142
	電話がかけられない	電話回線の種別が正しく設定されていない。➡ 正しく設定する。 電話機コードが外れている。➡ 正しく接続する。 プリントしている。➡ プリントが終わってから電話をかける。	30、32
電	電話を受けられない	ナンバー・ディスプレイサービスを契約しているのに、「ナンバー・ ディスプレイの設定」が「ナシ」になっている。 ➡ 設定を「ジドウ」にする。	136
話	呼出音が鳴らない	呼出音が「切」になっている。 ➡ (本) を押して「切」を解除する。	36
	自分の声が相手に 聞こえない	受話器や子機の送話口を指や顔などでふさいでいる。 ➡ 送話口をふさがないようにする。	

	症 状	原 因 と 対 応	参照ページ
	送信できない	電話機コードが外れている。 ➡ 正しく接続する。 相手先がナンバー・リクエスト(ナンバー・ディスプレイサービスのオプション機能)を利用しているとき、電話番号を通知しないで送信した。	30 136
		 ・電話番号を通知するようにしてください。 相手のファクスが電話番号を登録した特定の相手のみ受信するような設定をしている。 ・「あなたの電話番号」を登録し、相手のファクスにもあなたの電話番号を追加してもらう。 	42
ファ	ダイヤルした番号と違う 番号が表示される	送信先のファクスに登録されている相手の電話番号が表示されている。 ➡ 正しくダイヤルされていれば、問題ありません。	
クス送	相手の受信用紙と同じサイ ズの原稿を送信したが、縮 小して送信される	原稿ガイドの幅が、送信する原稿の幅より広くセットされている。 ➡ 原稿ガイドを原稿の幅に合わせてから、送り直す。	90
信	海外への送信ができない	海外送信モードの設定が「ナシ」になっている。 ➡ 設定を「1カイ」にして送信してみてください。 それでも送信できないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。	94
	原稿が引き込まれない	原稿が正しく挿入されていない。 ➡「ピッ」と鳴るまで原稿を入れる。	90
		6枚以上セットされている。 → 5枚以内にする。	90
	相手側に何も記録されない	送る面を表向きにして送った。 ➡ 裏向きで送り直す。	90
	相手の受信文書、またはあ なたが受けたり、コピーし	ガラスやガラス上部の白い部分、ローラーが汚れている。 ➡ 汚れをとりのぞく。	240 242
	た記録紙に白や黒い線が 入ったり、文字がつぶれた	キャッチホンサービスの信号が入った。 ➡ 送り直す、または再度送ってもらう。	66
フ	りする	電話機を並列に接続している。 ➡ 通信中、電話機を使わない。	34
ア	受信(またはコピー)でき ない	記録紙やインクフィルムがなく、メモリーがいっぱいになっている。 ➡ 記録紙またはインクフィルムを入れる。	98 24,26
クス	/ 4. V 1	⇒ 用件などが録音されているときは、用件を消去する。 電話機コードが外れている。	116
受		電品機コードが外化でいる。 ➡ 正しく接続する。	30
信・コ	自動受信ができない	ファクスの受けかたが、「電話優先」または「留守電専用」に設定されている。 ➡ 在宅時の受けかたを「FAX優先」に、留守中の受けかたを 「FAX / 留守電」または「FAX専用」にそれぞれ設定する。	104
ピ 	受信文書がかすれている	相手側の原稿がかすれている。 ➡ 相手側に確認する。	
	呼出音が鳴らない	無鳴動受信の設定を「アリ」にしている。 ➡ 設定を「ナシ」にする。	108

故障かなと思ったとき

(親機/ドアホン)

	症 状	原 因 と 対 応	参照 ページ
	外出先からの操作ができ ない	トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機からかけていない。 暗証番号が登録されていない。 ➡ 登録する。 応答メッセージを聞き終わってから、暗証番号を押している。 ➡ 応答メッセージが聞こえている間に、暗証番号を押す。	120
留守番電話	用件メッセージが録音の 途中で切れている	録音中に6秒以上無音が続いた。 → メッセージを入れるときは続けて話すよう、相手に伝える。 相手のメッセージが短かった。(4~5秒以内) → メッセージを入れるときは5秒以上話すよう、相手に伝える。 相手の声が小さかった。 → メッセージを入れるときは大きめの声で話すよう、相手に伝える。	113
話	用件が録音できない	メモリー容量がいっぱいになっている。 ➡ 不要な用件を消去する。 ➡ 記録紙やインクフィルム切れでプリント待ちのファクスがある ときは、記録紙またはインクフィルムを入れて、ファクスを プリントする。	116 98
	応答メッセージが出ない	自作応答メッセージが無音で録音されている。 ➡ 録音し直す、または固定応答メッセージに戻す。	116
	入力したが、機能の登録・ 設定ができていない	 登録 を押さずに る を押して終了した。 ➡ 必ず 登録 を押して、設定内容を登録する。 	
録	電話帳を転送できない	転送先の電話帳に空きがない。 ➡ 転送先の不要な電話番号を削除して転送し直す。 子機が親機から離れすぎている。 ➡ 親機に近づける。	76 78
ドアホン	ドアホンに接続したが、 呼出音が鳴らない	本機に付属の電話機コード(2芯)とドアホンアダプターに付属の電話機コード(6芯)を逆に接続している。 ➡ 正しく接続する。 ドアホン設定が「ナシ」になっている。 ➡ 設定を「ジドウ」にする。	200

(ハンドスキャナー)

	症状	原 因 と 対 応	参照 ページ
	親機に接続したとき スキャナー セッテイ チュウ 表示のあと、「ピー」と鳴り、ハ ンドスキャナーの設定ができない	ハンドスキャナーが正しく入っていない。 ➡ ハンドスキャナーを正しく入れ直す。 操作パネルがきちんと閉まっていない。 ➡ きちんと閉める。	126 25
八	プリントできない	ハンドスキャナー裏側のローラーに、テープや異物がはさまっている。 ➡ テープや異物を取り除く。 記録紙やインクフィルムがなくなっている。 ➡ 記録紙またはインクフィルムを入れる。	23 24 26
ンドスキ	読み取ったつもりの読み始めの部分が、読み取られていない	厚みのある原稿の読み始めの部分を読み取っているときに、ハンドスキャナーのローラーが回っていない。 ➡ ハンドスキャナーの下に原稿と同じ高さの本などを敷き、段差をなくし、ローラーが回るようにして読み取る。 ハンドスキャナー □ 読取方向 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
ヤ	プリントやファクス送信した 文書がぼやけたり、黒くなる	ハンドスキャナーを原稿に密着して読み取っていない。 ➡ 原稿に押しあてて動かす。	127
ナ	読み取った内容が上下左右反対 にプリントされる	読み取るときに、ハンドスキャナー上の矢印(↓)方向と逆に動かした。 ➡ ハンドスキャナー上の矢印(↓)方向に動かす。	127
·	プリントやファクス送信し た文書に黒い線が出る	原稿読取部のガラスが汚れている。 ➡ 汚れをふきとる。	241
	読み取った文書が消える	ハンドスキャナーで読み取った後、約10分間放置した。 ➡ 約10分以内にプリントまたは送信を行う。 読み取った後、親機に接続して (๑) を押した。 ➡ 必要な場合は、再度読み直しをする。	129

故障かなと思ったとき

(子機)

	症状	原 因 と 対 応	参照 ページ
- 般	動作がおかしい	➡「故障かなと思ったとき」の各症状を見て処置してください。 直らないときは、電池パックを抜き、10秒以上待ってから 電池パックを入れてください。	
	充電台に置いても、充電 ランプが点灯しない	充電台に正しく置いていない。 充電端子が汚れている。➡ 乾いた布でふく。	29 236
充	充電しても2、3回通話する と、 ■ ランプが点滅する	電池パックの寿命が切れている。 ➡ 交換する。	28
電	子機、充電台が温かい	異常ではありません。 ➡ 非常に熱いときは、ACアダプターを抜いてお買い上げの 販売店へご相談ください。	
	↑ を押しても点灯しない (外にかけられない)	電池が切れている。 ➡ 充電する。または電池パックを交換する。	28
電話をかけ	電話を受けることはできる が、外にはかけられない	親機の電話回線種別が正しく設定されていない。 ➡ 手動で設定する。	32
かける/受ける	電話を受けられない	ナンバー・ディスプレイサービスを契約しているのに、親機側で「ナンバー・ディスプレイの設定」が「ナシ」になっている。 ➡ 親機側で、設定を「ジドウ」にする。 プリントしている。➡ 親機で電話を受ける。	136
ける	呼出音が鳴らない	電池が切れている。➡ 充電する。または電池パックを交換する。 呼出音が「切」になっている。 ➡ (を押して「切」を解除する。	28 37
通話	相手の声がとぎれたり、 雑音が入る	親機から離れすぎている。➡ 親機に近づく。 親機との間に、コンクリート壁などの障害物がある。 ➡ 場所を移動して通話する。	15
中	無線機などの音が混信する	故障ではありません。➡ 場所を移動して通話する。	15
	^{外線} を押したとき、「ピー ピーピー」と3回または4回 鳴る	親機から離れすぎている。➡ 親機に近づく。 親機の電源コードがつながっていない。 ➡ 親機の電源コードをつなぐ。	15 30
苔红	♪❷ を押したとき、「ピッ」 と8回鳴る	親機を使用中。 ➡ しばらく待ってかけ直す。	50
警告	通話中に「ピピッ」音が 聞こえる	親機から離れすぎている。 ➡ 親機に近づく。(約30秒間鳴ると、電話が切れます。)	15
音	ディスプレイの □ が 点滅し、「ピッ」音が聞こ える	電池がなくなりかけている。 ➡ 続けて通話したいときは、親機へ電話をまわす。 通話後、充電する。	28 62
	充電台からはずしたあと、「ピッ ピッ」と約1分間鳴る	クイック通話を設定している。 ➡ 充電台から外して30秒以内に切を押す。	56
	通話中に「ピーピーピー」と 連続して鳴り、話ができない	本体を他の電話機と並列に接続して、クイック通話を使っている。 ➡ [↑] ◆ を押すと、再び話ができる。	56

故障かなと思ったとき (子機) /こんな表示が出たら

こんな表示が出たら

(親機)

(親	幾)		
	表示	原 因 と 対 応	参照ページ
	ソウサハ゜ネルヲ シメテクタ゛サイ U10	操作パネルがきちんと閉まっていない。 ➡ きちんと閉める。	25
	キロクシフタラ シメテクタ・サイ U17	記録紙ふたが開いている。 ➡ 記録紙ふたを後ろに戻す。	26
	キロクシフタヲ アケテ カミヲイレテクタ゛サイ U16	記録紙が入っていない、または正しく入っていない。 ➡ 正しく入れる。	26
_	‡ロクシ ツマッテイマスU12 ソウサル°ネルヲ アケテ ‡ 交互表示 ‡ロクシ ツマッテイマスU12 トリノソ・イテクタ・サイ	記録紙が詰まっている。 ➡ 操作パネルを開けて、詰まった記録紙を取り除いてください。	238
般	フィルムカ ナクナリマシタ コウカンシテクタ サイ U23	インクフィルムがなくなっている。 ➡ インクフィルムを交換する。 インクフィルムが正しく入っていない。 ➡ 正しく入れる。	24
	インサツテ [*] キマセン! U31 シハ [*] ラク オマチ クタ [*] サイ	本体が余分な熱を持っている。(オーバーヒート) ➡ 熱がさめて、表示が消えるまでしばらく待つ。	98
	カイセン シュヘ・ツ ヲ セッテイ シテクタ・サイ	電話回線種別の自動判定ができない。 ➡ 手動で設定する。	32
	\(\lambda \text{1}^{\cdot \text{j}} \)	無鳴動受信の設定が「アリ」になっている。 ➡ 呼出音を鳴らすには、設定を「ナシ」にする。	108
	ケ゛ソコウ ツ゛マリ U13 トリノソ゛イテクタ゛サイ	原稿が縦800mmより長い。➡ 縦800mm以下にして送る。 原稿が詰まっている。 ➡ 原稿を取り除いて、送り直す。	88 237
٦	ケ゛ソコウ /コリ U14 [ストップ゜]ヲオス	原稿挿入口に原稿が残っている。 ➡ ストップを押して原稿を排出する。	
1ピー/フ	スキャナー ハス・レテイマス スキャナーヲ トリハス・シテ イレナオシテクタ・サイ	ハンドスキャナーが半差し、または外れている。 ➡ 正しく入れる。	126
ァクス送信	ツウシン Iラ- U40	回線状況が悪かった。 キャッチホンサービスの信号が入った。 相手側が受信を中断した。 相手側の記録紙がなくなっている。 海外送信モードの設定が「ナシ」になっている。	90
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	ツウシン エラー U40 アイテカ ハナシチュウテ ス	➡ 設定を「1カイ」にして送信する。 相手が話し中だった。	90
	ッウシン エラー U40 アイテノオウトウカ・アリマセン	→ しばらく待って送り直す。相手がファクスを受ける設定になっていない。→ 相手に確認する。	
	ツウシン エラー H40	通信エラーが発生した。➡ お買い上げの販売店へご相談ください。	

困ったとき

こんな表示が出たら

(親機)

(376	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	表示	原 因 と 対 応	参照ページ
	ファクスカ [*] トト [*] イテイマス インシ [*] シテクタ [*] サイ	記録紙やインクフィルムがなくなって、一時的にファクスがメモリーに記憶されている。 ➡ 記録紙(なるべく30枚)とインクフィルムを入れる	98
コピー	メモリーカ・イッパ・イ U80 ロクオン: ノコリ ワス・カ!	メモリー代行受信したファクスや留守番電話の用件録音などでメモリー容量の残りが少なくなり、用件などを録音できる時間が約3分以内になった。この表示が出ると、ファクスは受信できません。 ➡ 記録紙とインクフィルムを入れて、メモリー代行受信しているファクスをプリントする。	98
/ファクス		➡ メモリー代行受信しているファクスが不要なときは、ファクスの メモリーを消去する。 (プリントしないと、ファクスの内容を見ることができません。内容が わかっていて不要なファクスの場合のみ消去することをお勧めします。)	216
送		➡ 留守番電話の用件を再生したあと、不要な用件を消去する。	116
信/受信	メモリーカ・イッパ・イ U80 ロクオン デ・キマセン	ファクスや用件録音などでメモリー容量がいっぱいになっている。 ➡ 記録紙とインクフィルムを入れて、メモリーに受信している ファクスをプリントする。	98
信	フヨウナ ヨウケンヲ ショウキョ シテクタ [*] サイ	⇒ メモリー代行受信しているファクスが不要なときは、ファクスの メモリーを消去する。 (プリントしないと、ファクスの内容を見ることができません。内容が わかっていて不要なファクスの場合のみ消去することをお勧めします。)	216
		■ 留守番電話の用件を再生したあと、不要な用件を消去する。	116
留守電話	ロクオンチュウティテ゛ンU83	用件録音中に停電になり、録音中の用件が途中で消えている。 ➡ 表示を消すには、 ⑥ を押す。	
	רְּסְׁם הֻ ּ ְּּדְּלֵּצְ U71	暗証番号、リモート受信番号のパスワードが同じ番号である。 ➡ 番号を変えて登録する。	120 216
登	デ゛ンワチョウカ゛イッハ゜イ トウロク デ゛キマセン	電話帳に空きがない。 ➡ 不要な電話番号を消去する。	76
録	デンソウ デ[*] キマセン デ [*] シタ	子機が親機から離れすぎている。➡ 親機に近づける。 子機の電池が切れている。➡ 充電する。	78
		転送先の電話帳に空きがない。➡ 不要な電話番号を削除する。	76
	アト・レスチョウカ・イッハ゜イ	Eメールアドレス帳に空きがない。 ➡ 不要なEメールアドレスを削除する。	182
子	コキ トウロク エラー H80	子機の登録番号が消えてしまった。 ➡ お買い上げの販売店へご相談ください。	
機	コート・レス I DIラー H81		
おたつ	サーハ・ー ハナシ チュウ	おたっくすサーバーが混み合っていたため、接続できなかった。 (この場合、料金はかからない。) ➡ しばらくして、やり直す。	
おたっくすEメー	Eメールジュシンタイキチュウ	着信通知サービスの「自動受信モード」を利用の場合、着信通知が行われたときに、おたっくすサーバーが混み合っていると表示される。 → しばらくすると、再び自動受信が行われる。	192
	プ゚ンショル゚ンコ゚ウ エラー	受信してから1週間を過ぎているものや、無効の文書番号を入力した。	188
ル		➡ 受信してから1週間以内のものを入力する。	190

(子機)

	表示	原 因 と 対 応	参照ページ
登	テンソウ デキマセン	子機が親機から離れすぎている。➡ 親機に近づける。 転送先の電話帳に空きがない。➡ 不要な電話番号を削除する。	78 76
録	ァ゛ンワチョウイッハ゜イ	電話帳に空きがない。 ➡ 不要な電話番号を削除する。	76

(おたっくすEメール)

		質問	回答		
		おたっくすのメールアドレスあての Eメールを他のパソコンやファクス で受信できますか?	➡拡張サービスの「自動転送設定」を利用すればできます。 (☞193ページ)		
		毎月の料金はかかりますか? どのような料金がかかりますか?	➡お申し込み時に登録料として500円(税別)かかります。 月々の基本料金はありません。(2002年2月現在) ➡情報料(通話料含む)がかかります。(☞下記)		
		海外へ送る場合は、料金は変わりますか? 時間帯や曜日によって料金は変わりますか? A4サイズの原稿を送るのにいくらかかりますか?	 料金は、国内、海外を問わず、以下のとおりです。 情報料(通話料含む)20円/1分毎、(8:00~23:00) 情報料(通話料含む)18.5円/1分毎、(23:00~8:00) (2002年2月現在) →料金は、A4サイズ700文字程度の原稿で約40円かかります。 		
		メールボックス蓄積容量はどのく らいですか?	➡蓄積容量は、5MB (メガバイト)までです。 (2002年2月現在)		
お		Eメールはどれくらい保存されますか?	➡未受信のまま1年以上経過したEメールは、消去されます。		
たっ		おたっくすEメールを利用してい て、転居や譲渡、廃棄するときは どうしたらよいですか?	➡転居するときは変更登録手続きを行ってください。(☞168ページ) 譲渡、廃棄するときは「本機を使わなくなったとき」 (☞166ページ)の設定を行ってください。		
く す	般	修理に出したら、おたっくすEメー ルが使えなくなったのですが?	➡変更登録手続きを行ってください。(☞168ページ) Eメールアドレスは変わりません。		
E メ		ホームテレホンや構内交換機に接 続できますか?	➡本機をホームテレホンや構内交換機に接続したときは、 ご利用になれません。		
ル		自分のEメールアドレスを変更でき ますか?	➡拡張サービスの「Eメールアドレス変更」を利用すればできます。(☞192ページ) アドレスを変更しても、登録時に提供されたアドレス p×××× @fem.dion.ne.jpは残ります。 このため、登録時のEメールアドレスに送られてきた Eメールも受信することができます。		
		Eメールが届いたら、自動的に 知らせてくれるようにできます か?(着信通知)Eメールが届いたら、自動的に 受信するようにできますか?	➡拡張サービスの「着信通知サービス」を利用すればできます。 (☞192ページ) 1通知当たり10円の利用料が、通常の情報料に加えて かかります。毎月の固定費用(基本料金)は発生しません。 (2002年2月現在)		
		夜中の着信通知は、呼出音を鳴ら さずに受けたいのですが?	➡本機の無鳴動受信の設定(☞108ページ)のご利用を おすすめします。		
		受信したEメールがプリントされ ないのですが?	記録紙やインクフィルムがなくなっています。 ➡ 記録紙またはインクフィルムを入れてください。		
			おたっくすサーバーに未受信のEメールがあります。 ➡ Eメールを受信してください。(☞170ページ)		

質問			回答		
	送信する	文字Eメールは携帯電話や PHSなどにも送れますか?	➡Eメールアドレスを持っている機器に送れます。 (ただし、海外へ送るときなど、相手の機種が日本語表示できな い場合は、正しく表示されません。)		
	9 る	Eメールを送ったのに相手に届い ていないのですが? 相手はEメールを送ったと言って いるが受信していないのですが?	⇒アドレスのまちがいや送信経路上のエラーにより送れなかった場合は送信者側にリターンメール(☞下記)で通知しますが、リターンメールも通知できないエラーが発生することもあります。		
おた		受信中にエラー終了した場合、 そのEメールはどうなりますか?	➡未受信状態のままです。もう一度受信できます。		
っくすEメール	受信する	下記のようなEメールを受信したのですが? (例) 2002/02/20 19:41 Total 2 Pages From:Mail Delivery Subsystem To:p1234 @fem.dion.ne.jp タイトル:Returned mail: User unknown 送信日時:2002/02/20 17:31 ・User unknown ユーザー名のまちがいです ・Host unknown ドメイン名のまちがいです (☞161ページ)	Eメールアドレスをまちがえて存在しないアドレスに送信したときや、送信経路上のエラーにより送信できなかった場合に、送信者側に左記のリターンメールが送られてきます。リターンメールの内容は、通信相手サーバーにより異なります。 →通信相手のアドレスをまちがえて送信した場合は、もう一度確認して、再度送信してください。 (まちがえやすい文字の例) ・「大文字」と「小文字」・「0」大文字のオーと「0」数字のゼロ・「1」大文字のアイと「1」小文字のエルと「1」数字のイチ・「.」ピリオドと「,」カンマ・「_」アンダーバーと「□」」スペース		
		受信できないEメールを削除したい のですが?	➡拡張サービスの「未受信Eメールの個別削除」を 利用して、個別に削除してください。(☞193ページ)		

Q&A


(ナンバー・ディスプレイ)

		質問	回答		
	—	* ^{着値メモリー} が点灯したままになって いるのですが?	➡ナンバー・ディスプレイサービス利用時に電話に出なかったときや留守番電話が応答したとき、ファクスを自動受信したときに赤色点灯します。電話番号を検索する(☞138ページ)または着信リストをプリントする(☞142ページ)と消灯します。		
		留守番電話の録音ができなかった り、ファクスを自動で受信できな いのですが?	➡ナンバー・ディスプレイサービスの設定が「ナシ」になっていると、左記の現象が起こります。設定を「ジドウ」にしてください。(☞137ページの「お知らせ」)		
		相手が電話に出なくても電話番号 は通知されますか?	➡相手がナンバー・ディスプレイサービスを利用している場合、 相手が電話に出ないときや留守番電話が応答したときも通知 されます。		
	電話を	「0077」(KDDI)「0088」(日本テレコム)を利用してかけると 電話番号は相手に通知されますか?	➡相手がナンバー・ディスプレイサービスを利用している場合、今までのかけかたで通知されます。		
ナンバ	かける	モデムダイヤルインサービスを利 用してかけた場合、どの電話番号 が相手に通知されますか?	⇒本機の場合、基本的に主番号が通知されます。 モデムダイヤルイン内の任意の1電話番号を通知したい場合 は、NTTにお問い合わせください。		
ハー・デ		ナンバー・ディスプレイで表示され た電話番号にかけても相手につなが らない。(NTTの「現在使われてお りません。」のメッセージが流れる。)	➡通知された相手の番号が発信専用として使われている場合、 電話をかけてもつながりません。		
ィスプレ	電話を受	本機を構内交換機、ホームテレホンに接続(ファクスアダプターによる接続)しているとき、本機のディスプレイに相手の電話番号は表示されますか?	➡表示されません。		
1		携帯電話やPHSなどから、かかってきたとき、電話番号は表示されますか?	➡デジタル方式の携帯電話(一部業者除く)やPHSなどから、 かかってきた場合は表示されます。		
		通常より短い呼出音が鳴って電話 に出たときに、「ザー」音が聞こえ たり、電話が切れたりする。(電話 をかけることはできる)	➡ナンバー・ディスプレイサービスの設定が「ナシ」になっていると、左記の現象が起こります。設定を「ジドウ」にしてください。(☞137ページの「お知らせ」)		
	ける	相手がダイヤルインサービスを利用 している場合、どのように本機のディスプレイに電話番号が表示されますか?	 →以下の2つの場合があります。 ・ダイヤルイン内で契約している番号のうちの1つが表示されます。 ・企業などでダイヤルインサービスを複数の電話回線を使って利用している場合、相手が使った回線によって表示される番号が異なります。 		
		キャッチホンで割り込んできた通話の 電話番号は表示されないのですか?	⇒キャッチホン・ディスプレイサービスを契約してください。 本機のキャッチホン・ディスプレイの設定を「アリ」にして ください。(☞134ページ)		

停電のとき

停電すると、親機・子機とも使えません。停電になったときは、停電時にも使える電話機(AC電源がなくても使える電話機)を接続してください。

停電時以外では、停電用電話機と本機は並列接続になりますので、停電時のみ接続することをお勧めします。 (電話機を並列接続するとき™ 34ページ)

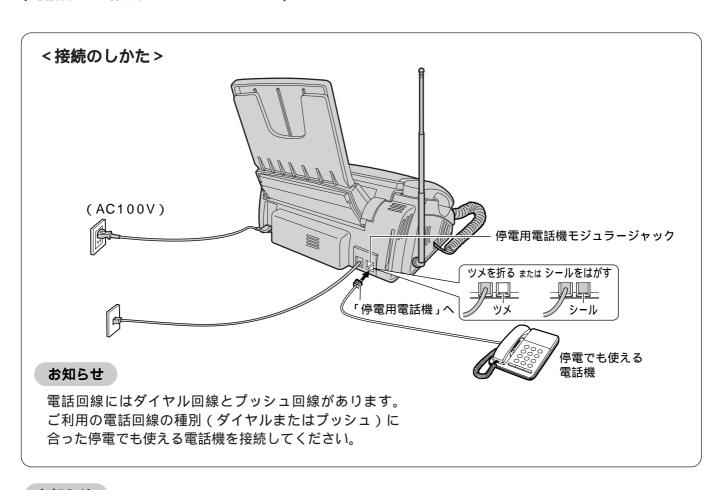

お知らせ

本機で通話中に停電になった場合は、親機・子機ともに通話は切れます。(録音中の用件は途中まで録音されます。) 停電しても、本機に登録している内容、応答メッセージ、用件は保存されたままです。

ナンバー・ディスプレイサービスやモデムダイヤルインサービスを利用しているとき

⇒ 停電中、停電用電話機に電話がかかってくると、はじめに通常より短い呼出音が鳴ります。 その後、通常の呼出音に切り替わってから電話に出てください。


停電時以外のときに、停電用電話機を接続すると(並列接続)

- ・ナンバー・ディスプレイサービスやモデムダイヤルインサービスを利用しているときは、誤動作の原因となります。
- ・コードレスタイプの電話機を接続すると、子機が使えなくなる場合があります。
- ・その他の制限事項や操作方法については、34ページを参照してください。

お手入れ

親機・ハンドスキャナー

台所用洗剤(中性)を水で薄め、柔らかい布に含ませ、固くしぼってふく

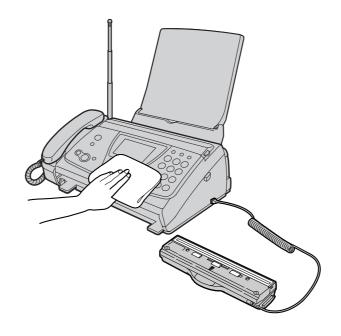

子機・充電台

乾いた布でからぶきする

充電端子は月に一度、 乾いた布でからぶきする



充電端子が汚れている と、充電時間が長くか かったり、充電できな いことがあります。

お願い

アルコール類、みがき粉、粉せっけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、熱湯は使わないでください。 また、殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。 (変色、変質の恐れがあります。)

紙が詰まったとき

原稿が詰まったとき


- 1 🍘 を押して原稿を排出させる
- 2 ® を押しても原稿が排出されない ときは、操作パネルを開ける



詰まった原稿がすべて取り除けた場合は、手順2 からの操作は不要です



3 詰まった原稿を取り除く

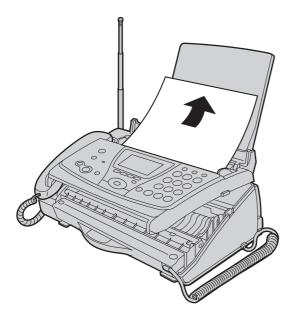

原稿が取り出せないときは、内側から取り除いて ください

4 操作パネルを閉める

両端を押さえて「カチッ」と音がするまで 確実に閉める



インクフィルム残量表示を設定しているとき (☞ 218ページ)

- → インクフィルムイレカエマシタカ ハイ= ★ イイエ=#
- が表示されたら、
- (#)を押す

(インクフィルム残量表示は継続されます。)

紙が詰まったとき


記録紙が詰まったとき

1 記録紙カバーを上へスライドして 矢印方向に引き抜く



2 記録紙ふたを手前に引いて、残った 記録紙を取り出す

詰まった記録紙は、手順4で取り除いてください

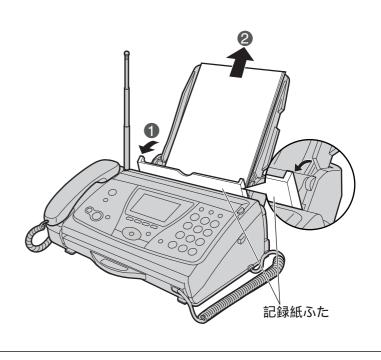

5 操作パネルを閉める

両端を押さえて、「カチッ」と音がするまで 確実に閉める



インクフィルム残量表示を設定しているとき (☞ 218ページ)

→ インクフィルムイレカエマシタカ ハイ=* イイエ=#


が表示されたら、

(#)を押す

(インクフィルム残量表示は継続されます。)

6 記録紙(A4サイズ普通紙)を セットする


> (サイズや種類の異なる記録紙は使用できません) 記録紙をさばき、まっすぐにそろえる

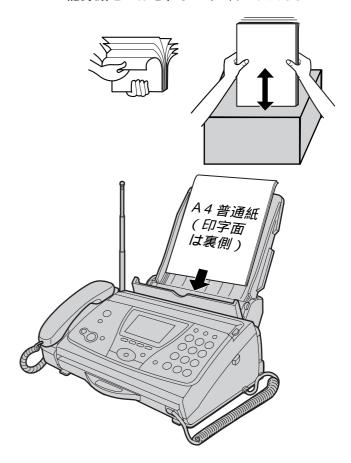

3 操作パネルを開ける




4 内側から詰まった記録紙を取り除く

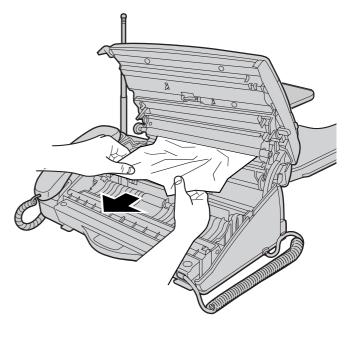

7 記録紙ふたを元に戻す



8 記録紙カバーを記録紙トレーに上からスライドして取り付ける

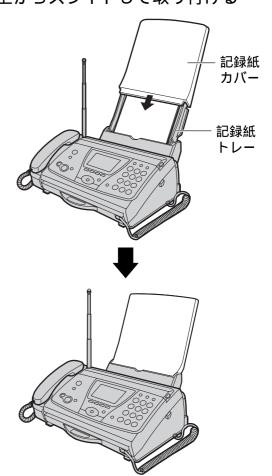


記録紙に白や黒い線が入るとき

親機やハンドスキャナーでコピーした記録紙または相手の受信用紙に、白や黒い線が入るとき


ガラスや読み取り部上側の白い部分 (🖙 241ページ「手順3」) に修正液やインクなどの汚れがつくと白や黒い線の原因になりますので、汚れが取れるまでふいてください。

1 電源コードを抜き、ハンド スキャナーの取っ手を下に押し ながら引き出す

2 操作パネルを開ける

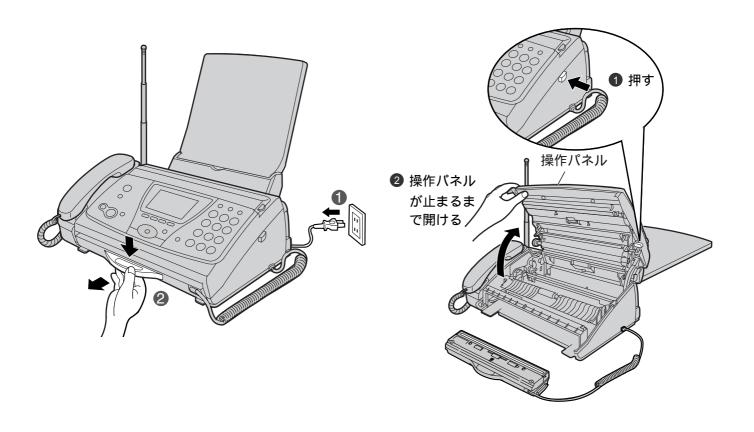

5 ハンドスキャナーの底面 を上にして、親機に差し 込む。

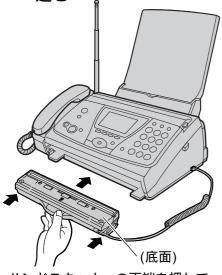


ハンドスキャナーの両端を押して、 奥まで入っているかご確認ください

6 電源コードをつなぐ

 スキャナー セッティ チュゥ
 表示中は、

 ハンドスキャナーや電源コードを


 抜き差ししないでください。

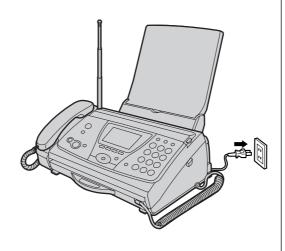

お知らせ

電源コードを抜いても、 登録した内容・応答メッ セージ・用件は消えま せん。

電源コードを接続し直す と、電話回線種別の設定 を自動的に行います。 (☞30ページ) 3 ハンドスキャナーのガラス・親機の白い 部分の汚れをていねいにふき取る

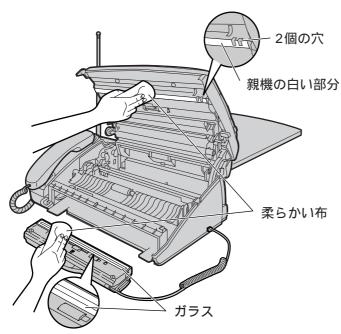

柔らかい布に水で薄めた台所用洗剤 (中性)を含ませ、固くしぼったものでふいてください。

汚れが取れないときは、ファクス原稿読取部クリーナー (別売品/品番: KX-AN132)またはエタノール (消毒用)を含ませたものでふいてください。

お願い

ガラスには、指でさわらないようご注意ください。 (汚れの原因になります。)


お願い

親機およびハンドスキャナーでコピーして、白や黒い 線が入っていないことを確認してください。

- ・親機でコピーした記録紙に白や黒い線が入るとき
- ➡ 販売店にご相談ください。

サ・マルヘッド部分には、さわらないようご注意ください。

(汚れなどにより、白や黒い線の原因になります。)

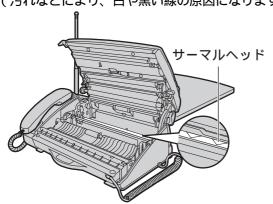

4 操作パネルを閉める

両端を押えて「カチッ」と音が するまで確実に閉める



ガラス部のお手入れについて

ガラス部の汚れが取れないときは「ファクス原稿 読取部クリーナー」(別売品/品番: KX-AN132) があります。




エタノール (消毒用) は薬局でお求めになれます。 エタノール (消毒用) は、乾いた布で必ずふき 取ってください。(紙づまりの原因になります。)

記録紙に白や黒い線が入るとき


受信した記録紙が汚れるとき

記録紙送りローラーの汚れをふき取ってください。

1 電源コードを抜き、操作パネルを 開ける

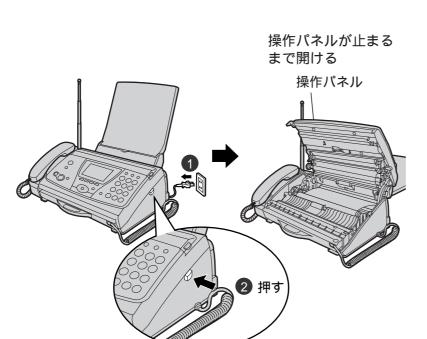

2 ローラーを回しながら、汚れを ていねいにふき取る

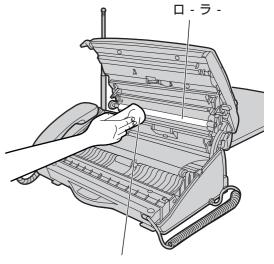

柔らかい布に水で薄めた台所用 洗剤(中性)を含ませ、固く しぼったもの。取れないときは、 エタノール(消毒用)を含ませた ものでふいてください。

3 操作パネルを閉め、電源コードを つなぐ

両端を押さえて「カチッ」と音がする まで確実に閉める



お願い

サーマルヘッド部分には、さわらないようご注意ください。 (汚れなどにより、白や 黒い線の原因になります。)

サーマルヘッド

| スキャナー セッティ チュウ ̄ 表示中は、ハンド スキャナーや電源コードを抜き差ししないでください。

お知らせ

電源コードを抜いても、登録した内容・応答メッセージ・用件は消えません。

エタノール (消毒用) は薬局でお求めになれます。 エタノール (消毒用) は、乾いた布で必ずふき取って ください。(紙づまりの原因になります。)

お手入れした後も受信用紙が汚れるときは、通信相手 の問題も考えられます。相手の原稿またはファクスの 読み取り部が汚れていないか確認してください。

電源コードを接続し直すと、電話回線種別の設定を 自動的に行います。(『30ページ)

保証とアフターサービス(ょくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも 「有料」とさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このパーソナルファクスの補修用性能部 品を、製造打ち切り後5年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

224~231ページの「故障かなと思ったとき」「こんな表示が出たら」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず 電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で 修理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 |技術料| は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理 完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を 派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容					
品名	パーソナルファクス				
品番	KX-PW88CL				
お買い上げ日	年 月 日				
故障の状況	できるだけ具体的に				

お願い

停電などの外部要因により、ファクス送・受信、 Eメール送・受信、録音、通話および料金管理 などにおいて発生した損害の補償については、 当社は一切その責任を負えない場合もござい ますので、あらかじめご了承ください。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口 につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。

最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

電話 ダイヤル 20-878-365

FAX 8/1711 00 0120-878-236

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan

外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

(また) ファクス情報サービス

○0120-365989 (通話料金無料)におかけ頂きますと、本機について知りた い情報(Q&A)を取り出すことができます。取り出し方法は246~247ページをご参照ください。

受付時間:24時間 年中無休

この内容について予告なく変更することがありますのでご了承ください。

ナショナル / パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海道	道 地	<u>X</u>		近 畿	地	X
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 公(011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477		守山市勝部6丁目2-1 否 (077)582-5021		大和郡山市椎木町404-2 10743)59-2770
旭川	他川市2条通21丁目 左1号	函館	▲ (0193)33-0477 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	京都	京都市南区上鳥羽石橋町 20-1 ☎ (075)672-9636		和歌山市中島499-1
	2 (0166)31-6151		2 (0138)48-6631	大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7	兵庫	神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645
	東北	地	X		2 (06)6359-6225		
青森	青森市大字八ッ役字矢作 1-37	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	X
1.L m	雷 (017)739-9712	JUΠZ	☎(022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807
秋田	秋田市御所野湯本2丁目 1-2	Ш#	山形市流通センター 3丁目12-2	米子	否 (0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33		雷 (086)292-1162
岩手	☎ (018)826-1600 盛岡市羽場13地割30-3	福島	☎ (023)641-8100 福島県安達郡本宮町	+/\\?_T	☎(0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20
ш,	T (019)639-5120	122	字南/内65 (0243)34-1301	松江	松江市西津田2丁目10-19 雷 (0852)23-1128	山口	☎ (082)295-5011 山口市鋳銭司
				出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	<u>ш</u> н	字鋳銭司団地北447-23
	首都图	圏 地	<u> </u>	浜田	浜田市下府町327-93		25 (083)986-4050
栃木	宇都宮市御幸町194-20 (028)689-2555	千葉	千葉市中央区星久喜町172 2 (043)208-6034	ЖШ	雷 (0855)22-6629		
群馬	高崎市大沢町229-1 公 (027)352-1109	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		四 国	地	X
水戸	水戸市柳河町309-2	山赵	否 (03)5477-9780 甲府市下飯田2丁目1-27	香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島331-7 (088)866-3142
つくば	否 (029)225-0249 つくば市花畑2丁目8-1		2 (055)222-5171	徳島	徳島県板野郡北島町	愛媛	松山市土居田町750-2
**	2 (0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16		鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125		1 (089)971-2144
埼圡	桶川市赤堀2丁目4-2 公 (048)728-8960	新潟	雷 (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14		九州	地	X
		3411/9	T (025)286-7725	福岡	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
	中部	地	X	佐賀		天草	
石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80		名古屋市瑞穂区塩入町 8-10	122	896-2 13 (0952)26-9151	鹿児島	☎ (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目
<u> </u>	25 (076)294-2683	- ·	1 (052)819-0225	長崎		庇兀南	展売島市与人邸 1 1 日 5-33 ☎ (099)250-5657
冨山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705		岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	名瀬市矢之脇町10-5
福井	福井市開発4丁目112	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30	守屹	☎ (097)556-3815 宮崎県宮崎郡清武町		☎ (0997)53-5101
長野	☎ (0776)54-5606 松本市大字笹賀7600-7	<u> </u>	23 (058)323-6010	白峒	下加納366-2 否 (0985)85-6530		
熱 岡	☎ (0263)58-0073 静岡市西島765	局山	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613				
月尹 ツ	雷(054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎ (059)255-1380	:山4甲	沖 縄	地	▼ (098)877-1207
			₩ (009/200-1980	沖縄	浦添市城間4丁目23-11		(U30/0//1-12U/

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0501

本機について知りたい情報(Q&A)を取り出す

取り扱い方法やご不明な点などの情報を、ファクスで取り出せます。(1回の操作で4件まで)

00 フリーダイヤル (通話料金無料) 0 1 2 0 - 3 6 5 9 8 9 に電話をかける

音声案内に従って ダイヤルする

> ダイヤル回線をご利用の場合は、 (*)ボタンを押してからダイヤル してください。

 下記のコード番号 をダイヤルする ファクスで 情報が送ら れてきます

お問い合わせコード表

(本機のお問い合わせコード表のコード番号は7800です)

	* # 11 ^ + + +	_ N#C	□ <i>k</i> /c+/c-#/-
	│ お問い合わせ内容	コード番号	回答枚数
NTT へ の 届 け 出	NTT への連絡は必要ですか?	3101	1
おたっくすEメール	おたっくすEメールの申し込み方法とご利用申込書	7804	2
	おたっくすEメールとはどのようなものですか?	7805	2
発信元電話番号	相手に自分の電話番号を印字したくない	7806	1
	相手に印字される『電話番号』を他の表示に変更できますか?	7807	1
ホームテレホン	接続する方法は? 接続した後の操作方法は?	7810	2
ホームテレホン以外の各種電話機	接続するには? 接続した後の操作方法は?	7815	2
ファクス受信	ファクスが受信できない	7820	2
	受話器をとらずにファクスを自動受信できますか?	7821	1
	呼出音と再呼出音の違いは?	7822	1
	リモート受信(× 9)ができません	7823	2
	ファクス受信専用に設定するには?	7824	1
	コンビニエンスストアのファクスから受信できない	3125	1
	キャッチホンでのファクス受信方法は?	7826	1
	呼出音を鳴らさずにファクスを受信する(無鳴動受信)ときは?	7827	2
応答メッセージ	『ただいま呼び出しております』というメッセージが相手に流れます	7829	1
ファクス送信	ファクスの送信ができない	7830	2
	送信中に表示される電話番号が相手の番号と違う	3131	1
	送信したときの料金はどうなりますか?	3132	1
	送信時、画質のモードを固定することはできますか?	7834	1
ファクス送信・受信	海外と送信・受信できますか?	7835	1
	海外と送信・受信ができません	7839	1
	最近の送受信の結果を知ることはできますか?	7838	1
ファクス送信・コピー	送信・コピーのときに用紙が白く抜けたり黒い線が出る	7836	1
	写真や八ガキなどの小さい原稿の場合	3137	1
	原稿が斜めに入っていく	7840	1
電 話 帳	電話帳に登録するには?	7845	2
	短縮に登録するには?	7846	2


	お 問 い 合 わ せ 内 容	コード番号	回答枚数
ハンドスキャナー	送信・プリントのときに用紙に黒い線が出る	7847	1
	原稿内容がうまく読み取れないのですが	7848	1
留 守 番 電 話	固定メッセージ(ただいま留守にしております)が消えた	7850	1
	外出先から留守番電話の操作ができません	7851	1
	外出先から一度聞いた用件を再度聞くには?	7852	2
	呼出音とメッセージの間に違う呼出音が鳴るのですが	3152	1
留 守 用 件 転 送	ポケットベルに転送するには?	7855	1
	携帯電話・自動車電話・PHS電話に転送できますか?	3156	1
子 機	増設できる子機の品番は?	7860	1
	充電について	7861	1
	子機の呼出音が鳴りません	7863	1
	カンタン家族ホンとは?	7864	1
	通話中に雑音が入るのですが	3365	2
ド ア ホ ン	ドアホンと接続できますか?	7865	2
モデムダイヤルインサービス	モデムダイヤルインサービスとはどのようなものですか?	7866	1
	モデムダイヤルインサービスを利用するには?	7867	2
電源	電源が切れると登録内容は消えてしまいますか?	3168	1
停電	停電時のご使用について	7869	1
記 録 紙	どのような記録紙を使用するのですか?	7870	1
取 扱 説 明 書	取扱説明書をなくしました。もらうことはできますか?	7872	1
内 線 呼 出	内線呼出ができなくなったのですが	7873	1
テレビドアホン	テレビドアホンと接続できますか?	7876	2
F ネ ッ ト	F ネットとはどのようなものですか?	7880	1
I S D N	ISDNとはどのようなものですか?	3181	1
海外への持ち出し	海外に持って行くことはできますか?	3185	1
相手国(地域)番号	海外へかけるための相手国 (地域)番号リスト	3186	1
ナンバー・ディスプレイサービス	ナンバー・ディスプレイサービスとは?	7887	1
	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するには?	7888	2
	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するときの注意点	7889	1
グループコール	グループコール機能とはどのようなものですか?	7890	1
各種ご相談窓口	National/Panasonic お客様相談窓口一覧表	3190	2

受付時間は変更することがありますのでご了承ください。 この情報サービス内容は、改善・改良のため予告なく変更することがあり

この情報サービス内容は、改善・改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。 なお、最新のお問い合わせコード表(コード番号7800)を知りたい情報(Q&A)で取り出せます。

English Guide

Control panel

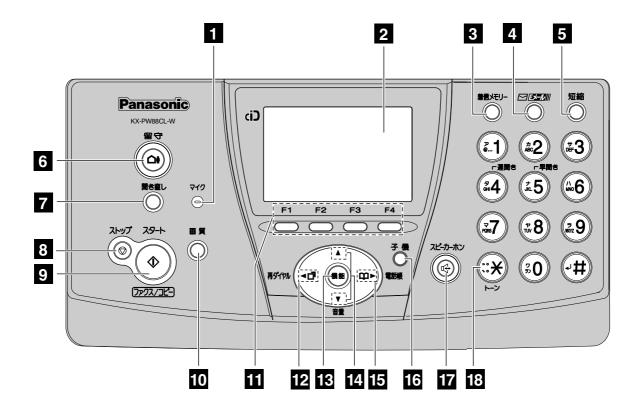

- 1 Microphone
- 2 Liquid crystal display
- **3 Call Memory** button & indicator stores the caller ID of incoming calls.
- 4 E-Mail button & indicator Pause button
- 5 Auto Dial button
- 6 Auto Answer button & indicator
 - light on: answering device activated.
 - light off: used as a regular telephone.
- 7 Replay button plays back recorded messages.
- 8 Stop button
- 9 Start/Fax/Copy button starts faxing or copying.
- **Resolution** button selects the resolution when faxing or copying.

- Multi-operation buttons refer to the function displayed on the display panel.
- 12 Redial button
- **Function** button initiates programming.
- Search button searches the directory by pressing the up and down buttons.

 Volume button adjusts ringer, speaker and handset volume by pressing the up and down buttons.
- **Search** button searches the telephone directory.
- 16 Intercom button
- 17 Speakerphone button
- **Tone** button switches to tone dialing.

Answering Device Functions

Recording your own greeting message _____

- **1.** Press ^{留守電} (F3).
- 3. Press ((Start).
- 4. Lift the handset.
- 5. Press ((Start).
- **6.** Record your greeting message up to 16 seconds.
- **7.** Press ^{ストップ} (Stop).
- 8. Replace the handset.
 - The greeting message will be played back automatically.

Erasing your own greeting message _____

- 1. Press F3 (F3).
- 2. Press until [ŷ サウ オウトウ ショウキョ is displayed.
- 3. Press $\stackrel{\chi_{g-1}}{(\bullet)}$ (Start).
- **4.** Press (★).

Setting up the answering device ____

Press (Auto Answer) until (Auto Answer) until (Auto Answer) lights.

Listening to recorded messages ___

(Auto Answer) flashes when new messages have been recorded.

Press $\stackrel{\text{\tiny Press}}{\bigcirc_{\bullet}}$ (Auto Answer) or $\stackrel{\text{\tiny III}}{\bigcirc}$ (Replay).

Erasing recorded messages

To erase a specific message

- 1. Press 作 (F1) while listening to the message you want to erase.
- **2.** Press (★).

To erase all recorded messages

- **1.** Press ^{留守電} (F3).
- 2. Press שְׁשׁ until פּלְיִלְ until פּלְיִי לִי צֹי צֹיִלְ שִׁשְׁ is displayed.
- 3. Press $\stackrel{\lambda \beta 1}{\bullet}$ (Start).
- **4.** Press (*).

Operating the Answering Device from a Remote Telephone

Preparation: Programming the remote operation ID _____

- 1. Press (Function).
- 2. Press # 0 0 6.
- **3.** Enter any 4-digit number (remote operation ID) except * or #.
- **4.** Press 管録 (F3).
- 5. Press (Stop).

Operation: Listening to recorded messages from a remote telephone _____

Turn on the (Auto Answer) light before going out.

The remote operation is possible only from a touch tone telephone.

- 1. Call your unit.
- **2.** Enter the remote operation ID during the greeting message.
- **3.** Press **2** or wait for 4 seconds.
 - Only newly recorded messages will be played back.
 - To listen to all recorded messages, press
 the new messages have been played back.

本機は日本国内用です。国外での使用に対するサ - ビスは致しかねます。

This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

仕樣

	親機
電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力	送信時 約 16 W 受信時 約 20 W コピー時 約 20 W 待機時 約 0.9 W 最大時 約 125 W (真っ黒の原稿をコピーするとき)
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	約139×344×262 mm(突起部除く) 約378×344×310 mm(記録紙トレー取付時、突起部除く)
質 量	約3.9 kg (お試し用インクフィルム10m 装着時)
使 用 環 境	温度5 ~ 35 湿度45 % ~ 85 %
適合回線	電話回線(ダイヤル回線、プッシュ回線) ファクシミリ通信網、新電電(NCC)回線
直流抵抗値	320 Ω ¹
形 式	送受信兼用 G3機
送信原稿サイズ	B4~A5 最大:幅257 mm × 長さ800 mm
有効読取幅	252 mm (B4) 208 mm (A4)
有効記録幅	202 mm (A4普通紙)
電送時間 2	約15秒(独自モード)
伝 送 速 度	9600 / 7200 / 4800 / 2400 bps 自動切替(フォールバック機能)
ハーフトーン	64階調
走査線密度	主走査:8ドット/mm 副走査:7.7本/mm(小さい)3.85本/mm(ふつう)
読 取 方 式	密着イメージセンサーによる読取
記 録 方 式	熱転写記録方式による普通紙記録
データ圧縮方式	モディファイドハフマン(MH) 独自
記録紙サイズ	A4カット紙:210 mm × 297 mm
留守番電話	応答メッセージ:デジタル録音方式 オリジナル(約16秒) 固定内蔵 留守番録音:デジタル録音方式 合計録音時間:最大約18分 ³
メモリー容量	☞ 251ページ「メモリー容量のめやす」

- 1 直流抵抗値が300 Ω を超えておりますので、電話をかけることができない場合は、販売店にご相談ください。
- 2 電送時間: A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で高速モード(9600 bps)で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線状態により異なります。
- 3 録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。 A4サイズ700字程度の標準原稿の例を、255ページに掲載しています。

	子 機	充 電 台
電源	専用ニッケル・カドミウム蓄電池(専用ニカド電池) (品番: KX-FAN37) (DC 2.4 V)(600 mAh)	ACアダプター(品番:PFAP1009) AC100 V(50 Hz/60 Hz) (DC 7.5 V)(100 mA)
消費電力		充電時 約1.1 W 待機時 約0.4 W
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	約181×44×40 mm	約72×72×90 mm
質 量	約170 g (電池パック含む)	約77 g
使 用 環 境	温度5 ~35 湿度45 %~85 %	
形 式	小電力タイプ	
使 用 時 間	連続通話時間:約7時間 待受時間:約200時間	
充 電 時 間	約10時間	
使用可能距離	約100 m/見通し距離	

¹⁰時間以上充電した状態で、使用環境温度が20 のとき

メモリー容量のめやす

音声情報	音声情報のみの場合、最大約18分まで録音できます ¹
(留守番電話などの録音できる時間)	画像情報を保存しているとき ➡ 約18分より短くなります
画像情報	画像情報のみの場合、最大約46枚まで保存できます ²
(ファクスなどの受信できる枚数)	音声情報を保存しているとき ➡ 約46枚より少なくなります

- 1 録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。
- 2 A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で受信したときの枚数です。
- A4サイズ700字程度の標準原稿の例を255ページに掲載しています。
- 写真原稿や文字の多い原稿の場合は、保存できる枚数が上記より極端に少なくなることがあります。
- (例)A4サイズの新聞を画質「ふつう」で受信したとき ➡ 約6枚
- 次の場合はメモリー残量がなくなり、「音声情報」や「画像情報」が記憶・保存できません。
- ・録音件数が50件になったとき
- ・ファクスを46枚受信したとき

転居したとき

転居して、電話がかけられなくなったときや、ファクスが送信できなくなったときは、電話の回線種別(ダイヤル/プッシュ)を設定してください。(1232ページ「手動で電話の回線種別を設定するとき」) 転居などで、あなたの電話番号が変わったときは、下記の対応をしてください。

下記の内容を登録・利用してないときは、操作する必要はありません。

変更する内容	対 応
あなたの電話番号	新しい電話番号に変更する (®42ページ)
おたっくすEメール	変更登録手続きをする(無料) (☞168ページ「転居・買い替え・修理・誤って初期化したとき(変更登録手続き)」)
ナンバー・ディスプレイ サービス	操作する必要はありませんが、NTTと契約していることを確認してください 利用をやめるときは ➡ 設定を「ナシ」にする (☞136ページ「ナンバー・ディスプレイサービスを解約したとき」)
モデムダイヤルイン サービス	NTTに電話番号の確認をした上で、モデムダイヤルインの電話番号の設定を変更する (□3156~159ページ「モデムダイヤルインサービスを利用する」) 利用をやめるときは ⇒ モデムダイヤルインの設定を「ナシ」にする (□3159ページ「電話専用番号とファクス専用番号で使う」のお知らせ)

別売品(ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。)

価格は2002年2月現在のものです。

品名	品 番	希望小売価格 (税別)
増 設 子 機	KX-FKN300-S(シルバー) KX-FKN300-V(バイオレット) KX-FKN300-A(ブルー)	17,000円
インクフィルム (50m)	KX-FAN141	1,400円
普通紙ファクス用 記録紙 (A4カット紙1包250枚)	KX-FAN150A4	525円
コードレス子機用 電池パック 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-FAN37	1,600円
キャリアシート	KX-A130(A4用) KX-A131(B4用)	450円 500円
ファクス原稿読取部 クリーナー 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-AN132	500円
ドアホンアダプター 松下通信工業(株)扱い	VE-DA10-H	10,000円
無極性ドアホン子機 松下通信工業(株)扱い	VL-568KA-H(グレー) VL-568KA-T(茶) VL-568U	4,600円 4,600円 4,600円

付属の子機と同じ性能、仕様です。

相手国(地域)番号リスト

記載している情報は2002年2月現在のものです。

相手国(地域)名			
ア	アイルランド	Ireland	353
	アメリカ	U.S.A.	1
	アラブ首長国連邦	U.A.E.	971
	アルゼンチン	Argentina	54
	アンドラ	Andorra	376
	イギリス	U.K.	44
	イスラエル	Israel	972
	イタリア	Italy	39
	イラン	Iran	98
	インド	India	91
	インドネシア	Indonesia	62
	ウクライナ	Ukraine	380
	ウルグアイ	Uruguay	598
	エジプト	Egypt	20
	オーストラリア	Australia	61
	オーストリア	Austria	43
	オマーン	Oman	968
	オランダ	Netherlands	31
カ	カタール	Qatar	974
	カナダ	Canada	1
	韓国	Korea	82
	カンボジア	Cambodia	855
	キプロス	Cyprus	357
	ギリシャ	Greece	30
	グアム	Guam	1-671
	クウェート	Kuwait	965
	ケニア	Kenya	254
	コロンビア	Colombia	57
サ	サイパン	Saipan	1-670
	サウジアラビア	Saudi Arabia	966
	シリア	Syria	963
	シンガポール	Singapore	65
	スイス	Switzerland	41
	スウェーデン	Sweden	46
	スペイン	Spain	34
	スリランカ	Sri Lanka	94
タ	タイ	Thailand	66
	台湾	Taiwan	886
	チェコ	Czech	420
	チュニジア	Tunisia	216
	チリ	Chile	56

相手国(地域)名 番号			
タ	中国	China	86
	デンマーク	Denmark	45
	ドイツ	Germany	49
	トルコ	Turkey	90
ナ	ナイジェリア	Nigeria	234
	日本	Japan	8 1
	ニュージーランド	New Zealand	64
	ネパール	Nepal	977
	ノルウェー	Norway	47
八	バーレーン	Bahrain	973
	パキスタン	Pakistan	92
	パナマ	Panama	507
	パプア・ニューギニア	Papua New Guinea	675
	ハンガリー	Hungary	36
	バングラデシュ	Bangladesh	880
	フィジー	Fiji	679
	フィリピン	Philippines	63
	フィンランド	Finland	358
	プエルトリコ	Puerto Rico	1
	ブラジル	Brazil	55
	フランス	France	33
	ブルガリア	Bulgaria	359
	ブルネイ	Brunei	673
	ベトナム	Viet Nam	8 4
	ベネズエラ	Venezuela	58
	ペルー	Peru	51
	ベルギー	Belgium	32
	ポーランド	Poland	48
	ポルトガル	Portugal	351
	香港	Hong Kong	852
マ	マカオ	Macao	853
	マレーシア	Malaysia	60
	ミャンマー	Myanmar	95
	南アフリカ	South Africa	27
	メキシコ	Mexico	52
	モナコ	Monaco	377
ヤ	ヨルダン	Jordan	962
ラ	ラオス	Laos	856
	ルクセンブルク	Luxembourg	352
	レバノン	Lebanon	961
	ロシア連邦	Russian Federation	7

相手国(地域)番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。(詳しくは、下記にお問い合わせください。)

このリストに記載されていない相手国(地域)番号は、下記にお問い合わせください。(通話料金無料)

外出先からの留守番電話操作カード

(切り取ってお使いください。)

留守番電話に設定するには

- 1. 電話をかける。
- 2. 応答メッセージが聞こえたら、 暗証番号(4ケタ)を押す。



「留守設定をしました」という メッセージが聞こえる。

3. 受話器を戻す。

Panasonic

外出先からの 留守番電話操作カード

外出先から留守番電話を操作する には、お出かけ前に留守ボタンを 点灯させておいてください。

留守ボタンを点灯させずに外出した場合、外出先から留守ボタンを 点灯させて留守番電話に設定する こともできます。

(左記参照)

留守番電話に設定するには

- 1. 電話をかける。
- 応答メッセージが聞こえたら、 暗証番号(4ケタ)を押す。



「留守設定をしました」という メッセージが聞こえる。

3. 受話器を戻す。

Panasonic

外出先からの 留守番電話操作カード

外出先から留守番電話を操作する には、お出かけ前に留守ボタンを 点灯させておいてください。

留守ボタンを点灯させずに外出した場合、外出先から留守ボタンを 点灯させて留守番電話に設定する こともできます。

(左記参照)

A4サイズ700字程度の 標準原稿の例



操作手順

トーン信号(ピッポッパッ)が出せ る電話機からかけてください。

- 1. 電話をかける。 応答メッセージが聞こえる。
- 2. 暗証番号(4ケタ)を押す。

用件録音の件数が聞こえる。

3. 4秒以内にリモコン番号を ダイヤルボタンで押す (右記参照) または、 用件を聞きたいときは、4秒待つ。 リモコン番号は「ピー」と鳴る までしっかり押してください。

リモコン番号表

操作項目	リモコン 番号
新しい用件を聞く	2
用件を再生中	
前の用件に戻る	1
次の用件に進む	3
遅聞き(ゆっくり)再生をする	4
早聞き(早く)再生をする	5
再生速度を元に戻す	4または5
再生を中止する	#
用件を再生終了後	
すべての用件を聞き直す	4
すべての用件を消す	6 (メッセージ) 6
用件を転送するように設定する	7
外出先への転送をやめる	9
留守番録音をやめる	0

操作手順

トーン信号(ピッポッパッ)が出せ る電話機からかけてください。

- 1. 電話をかける。 応答メッセージが聞こえる。
- 2. 暗証番号(4ケタ)を押す。

用件録音の件数が聞こえる。

3. 4秒以内にリモコン番号を ダイヤルボタンで押す (右記参照) または、 用件を聞きたいときは、4秒待つ。

リモコン番号は「ピー」と鳴る までしっかり押してください。

リモコン番号表

操作項目	リモコン 番号
新しい用件を聞く	2
用件を再生中	
前の用件に戻る	1
次の用件に進む	3
遅聞き(ゆっくり)再生をする	4
早聞き(早く)再生をする	5
再生速度を元に戻す	4または5
再生を中止する	#
用件を再生終了後	
すべての用件を聞き直す	4
すべての用件を消す	6 (メッセージ) 6
用件を転送するように設定する	7
外出先への転送をやめる	9
留守番録音をやめる	0

さくいん

あ 行 ISDN回線に接続する………32 相手国(地域)番号リスト………254 暗証番号 ………………120~125 184 (電話番号非通知) ……73,93,136 186 (電話番号通知) ------73, 93, 136 Eメール 申し込み ·······162~165 利用料金………163 ・用語リスト ·······160 Eメールアドレス ·····160, 162 Eメールアドレス帳·······180~183, 186 ・修正······182 ・削除·······182 ・アドレス帳でメールを送る175, 177, 179, 191 Eメールアドレス変更………192 Eメール解約 (ユーザー登録を解約する)……166 Eメール受信······170~173 Eメール初期化 ……166 Eメール送信······174~179 Eメール転送 ······190 Eメール登録リスト······196 Eメール返信······188~191 Eメールランプ166 インクフィルム………………24, 253 インクフィルム交換 …………………24 インクフィルム残量表示 ……………17, 218 液晶ディスプレイの色 ………………36 エコノミー受信……………99,214 エニーキーアンサー …………59, 222 Fネット110 オート再ダイヤル ……………91, 125 オーバーヒート…………98,229 応答メッセージ ……………112, 116 遅聞き再生……………115,120 おたっくすEメール…………160 おたっくすEメール機能登録一覧表………211 おたっくすサーバー …………160, 164 おたっくす情報サービス……162, 164 お手入れ······236 お問い合わせコード表 …………246 オフフック応答 ……………………59, 222 音声Eメール ·······172, 178 音声操作案内(ファクス) -----90 音量調節 (親機 / 子機) …………36,37

か行

海外送信 (ファクス)	9 4
海外へ送れないとき (ファクス)	9 4
回線種別	30, 32
拡大プリント (ハンドスキャナー)…	
拡張サービス	
画質 (親機 / ハンドスキャナー)87	7, 91, 128
壁かけ (子機)	22
紙づまり27,	237, 238
カンタン家族ホン	·····82~85
簡単3者通話	
キー確認音 (親機/子機)	220
聞き直し 機能登録一覧表	.115, 120
機能登録一覧表	205~209
キャッチ	
キャッチホン	
キャッチホン・ディスプレイサービス	134
キャリアシート	
記録紙	26, 253
記録紙カバー16	5, 26, 238
記録紙のセット	26
記録紙づまり	27, 238
記録紙トレー16,26,	238, 239
記録紙ふた16,27,	238, 239
クイック通話	56
空白時間 (ポーズ)····································	56, 91
グループコール134,	232~234 110 150
グループコール 134,	146, 150
クレジットカード	
原稿 (親機 / ハンドスキャナー)·······	
原稿ガイド	16 90
原稿サイズ(親機/ハンドスキャナー	-)
が、一つ、「からな」、ハン・ハードン) 88 126
原稿づまり	
原稿ふた ····································	
原稿読み取り可能範囲	. 0, 00
(親機/ハンドスキャナー)88,	127. 129
原稿読み取り濃度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	214
コードレス子機	
・コードレス子機について	1 5
・盗聴について	1 5
構内交換機	56, 91
声かけっ子機	
子機増設	
国際電話	5 6
固定応答メッセージ	·112, 116
コピー (親機)	86~89

さ 行 デモモード…………31, 224 サーバー……160, 164 転居したとき……………………252 再生 (用件) ………………114, 120 転送 (Eメール)······190 再ダイヤル ………52,70,90 転送(用件)······122~125 再呼出音………………104, 109 電池残量 (子機)29 3者通話-----64 電池パック (子機)…………………28, 253 自作応答メッセージ116 電池パック交換 (子機)......28 自作応答メッセージ録音………………116 指定呼び出し………134, 152~155, 208 電話回線………………………30~33 指定呼出リスト ………………154 電話帳 (親機 / 子機) …………68~79,92 自動応答………82,220 ・登録------68~71 自動縮小機能…………88,91 ・修正······74 自動縮小コピー ……………87 ・削除·······76 自動受信……………104, 225 ・転送·······78 充電(子機)………28 ・電話帳で電話をかける·······72 充電台 ………22, 28 ・電話帳でファクスを送る …………92 充電台を壁(柱)に掛けるには…………22 電話帳リスト……………………212 充電端子 …………………22, 29, 236 電話優先------102 縮小プリント (ハンドスキャナー)………130 電話予約------110 受信 (Eメール)·······170 ~ 173 トールセーバー119, 121 手動応答………82, 220 トーン信号………66, 120 仕様 ------250, 251 ドアホン ……………200~203, 253 消去 (ファクス) ……216 ドアホンアダプター ………200, 253 消去 (用件)------116, 120 同報送信 ……175, 177, 179, 187, 190, 193 親切案内 (ファクス) ………91,97,214 登録一覧表 ------205 ~ 209 親切受信 (ファクス) …………………97 登録リスト (Eメール)·······196 親切送信 (ファクス) …………………91 ドメイン名 (Eメール)…161, 162, 184, 186 スピーカーホン51 セキュリティID………164, 165, 168 設置場所について ……………………14 内線通話 …………………54, 58 操作ガイド······3 内線番号……………199, 201 送信 (Eメール)······174~179 ナンバー・ディスプレイサービス134 送信結果レポート …………………214 ニカド電池………29 增設子機………198, 253 行 相談窓口------245 は バックライト色 (バックライト)·······36, 148 早聞き再生…………………115, 120 ターミナルアダプター …………32 ハンズフリ**ー**84~85 ターミナルボックス ………………34 ハンドスキャナ**ー**23, 126 タイトル (Eメール) ------174~179 ・読み取り......128 ダイヤル回線 …………………30~32,66 ・プリント-----130 短縮ダイヤル……………80,92 ・ファクスで送る132 ・登録······80 非通知着信拒否 …………………134, 146 ・かける......80 日付・時刻登録 ………42 ・削除······80 ひとりじめコール ………222 ・ファクス送信 -----92 ファクスアダプタ**ー**34 ファクスEメール ······176, 188 着信通知サービス …………………192 ファクス原稿読取部クリーナー……241,253 着信メモリー ……………134, 138~145 ファクス情報サービス ………………244 着信リスト……………142 ファクス親切案内 ……………91, 103, 214 着信履歴·······142 ファクス親切受信 …………………103 通話時間表示………………………51 ファクス親切送信 -----91 通話録音------66 ファクス専用------106 次の用件に進む115, 120 ファクス送信案内(音声操作案内)…………90 定型文 (Eメール) ·······184, 186 ファクスメモリー消去 …………………216 ディスプレイ(親機/子機)------17, 21 ファクス優先 ………104 停電 ------235 ファクス / 留守電 ------112

付属品 -------4

プッシュ回線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66 98 12 34 53 68 88 91 34 10 24
保留 ····································	60 60
ま行	
前の用件に戻る	20 88
マルチファンクションキー (親機/子機)	72 50 53 08 55 60 91 17 98 49
文字挿入 文字入力	49 49
や行	
ユーザー登録・・・・・・162~10 ユーザー登録完了案内・・・・・・162, 10 ユーザー登録の解約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66 68 20 20 25 20
呼出音 ・電話優先時・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	06 04 12 18

呼出音の音巴	38
呼出音の回数変更	
• 電話優先時····································	
・ファクス優先時	104
ファクス/留守電時	118
読み取り可能範囲(親機)	88
読み取り可能な長さ (ハンドスキャナー)	129
読み取り濃度	214
ら 行	
リセット (動作がおかしいとき)	224
リターンメール161,	
リモート繰り返し再生121, 207,	
リモート受信	35
リモート受信番号	216
リモート操作	
リモートターンオン102,	
留守音声モニター113,	
留守解除114,	
留守設定112,	
留守電112, 118,	
留守電専用	
留守番電話112~	
留守番電話操作カード255,	
留守呼出回数	
録音時間112,	216

本機や電話サービスに関するご相談は、下記へお問い合わせください。

ご相談内容	お問い合わせ先	参照ページ
使いかた、お買い物	お客様ご相談センター	244
おたっくすEメール	通信サービスサポートセンター	161
修理	お買い上げの販売店、または修理ご相談窓口	245
ナンバー・ディスプレイサービス、 キャッチホン・ディスプレイサービス	NTT窓口	135
モデムダイヤルインサービス	NTT窓口	157
Fネット	NTT窓口	110

本機は日本国内用です。国外での使用に対するサ - ビスは致しかねます。

This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

愛情点検 長年ご使用のパーソナルファクスの点検を!



こんな症状 はありませ んか 電源を入れても動かないことがある。 こげくさい臭いや異常な音、振動がする。 電源プラグやコードが熱を持っている。 記録紙や送信原稿がたびたびつまる。 時刻表示が大幅にくるうことがある。 その他の異常や故障がある。 このような症状の時は、 使用を中止し、故障や 事故の防止のため必ず 販売店に点検をご依頼 ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月 日	品番	KX-PW88CL
販 売 店 名	T ()	_	お 客 様ご相談窓口	ਨ () –

おたっくすEメールお客様メモ

松下電器産業株式会社

九州松下電器株式会社 テレコム事業部

〒812-8531 福岡市博多区美野島4丁目1番62号

© Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. 2002